





# CREATOR

5771

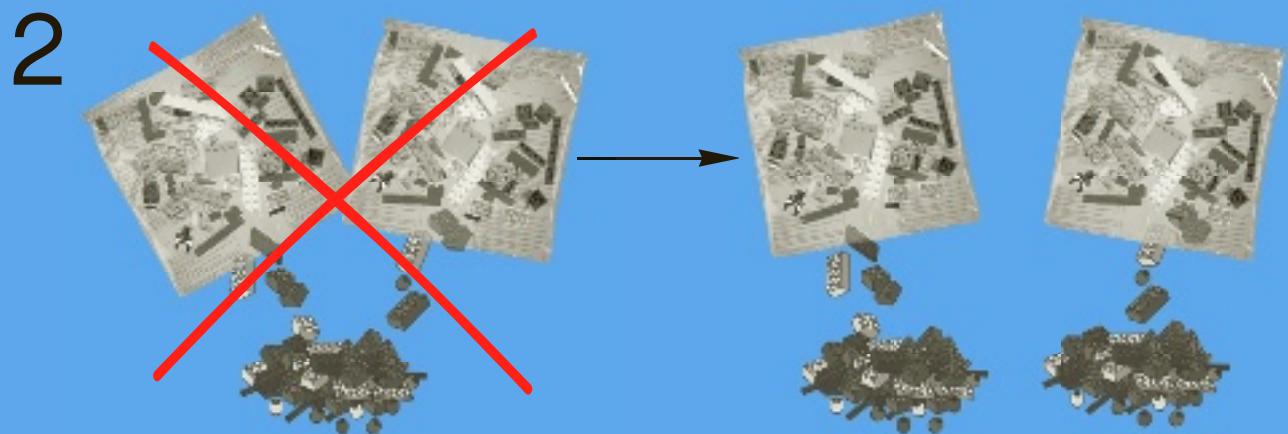

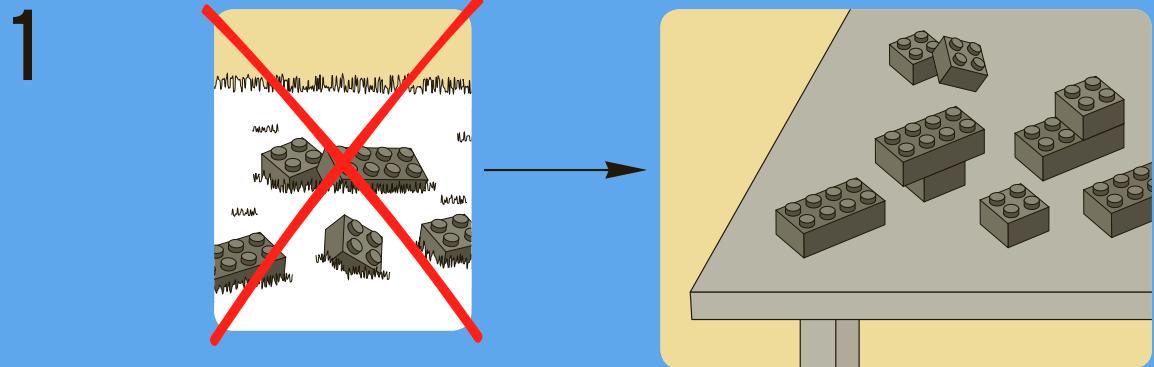

1:1  
3x LR 41 1.5V

## EN

### Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

## DE

### Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

## FR

### Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée et si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargeées en utilisant un chargeur de piles adapté et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

## IT

### Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuittare mai il portabatterie.

## NL

### Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opgeladen worden. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsleutelen.

## ES

### Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo período de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

## DA

### Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batteriene ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batteriene er brutt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Det må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batteriene skal vendre rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladt i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktfjader.

## FI

### Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmin aikaa käytämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viisiläisiä paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja ja vastaavatyypisiä paristoja. Aseta paristot sitten, että näät osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritystä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan alihaita oikosulkua pariston kosketinten välillä.

## SV

### Viktigt information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller i kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slutt. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överensyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Förstå aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

## PT

### Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus polos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-círcuito do compartimento das pilhas.

## EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάζετε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συντιστώμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την άσπρη πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ένος ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες σταν αυτά βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήστε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήστε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μην βραχυκύλωντετε τη θήκη των μπαταριών.

## JA

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長期商品を使用しない場合や電池が切れた時は、必ず電池を取り外してください。電池は推奨されている種類か、もしくは対応する種類のを使用してください。電線は確認して正しい方向に電池を入れてください。充電池を使用する際は保護者の監督の元、正しく充電をしておいてください。商品の中に入れたまま電池を充電することは絶対に避けてください。充電池ではない電池を充電したり、電池をショートさせたりしないでください。

## ZH

### 電池使用須知

切勿将不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容式型號。請根據指示安插電池。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行嘗試。切勿試圖為非循環電池充電。亦切勿自行拆卸電池箱的兩極，以免產生短路。

## KO

### 간접자 사용시 주의 사항

다른 전지끼리 또는 다른 전지와 같은 전지를 혼용해서 사용하지 마십시오. 장기간 제품을 직동하지 않을 경우에는 전지를 제품에서부터 제거해 주십시오. 재생가능전지(rechargeable battery)는 어른의 통제 하에 충전이 가능합니다. 또한 재생가능전지(rechargeable battery)는 제품에서 충전을 할 수 없으므로, 절대로 충전하는 일은 않습니다. 그리고, 재생가능전지(rechargeable battery)가 아닌 전지를 충전하는 일입니다.

## RU

### Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствии с зарядным устройством под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь заминуть полюсы в устройстве для элементов питания.

## PL

### Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli bateria się wyczerpała, należy wyjąć baterię. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie złączane rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunków. Baterie akumulatorowe należą ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można ładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gniazdku baterii.

## CZ

### Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinujte staré a nové baterie. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyměňte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací polů. Nabíjetelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjetelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy ne nesmáte nabíjet baterie, které nejsou nabíjetelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

## SK

### Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Nebudete vždy využívať, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte sa správnu orientáciu pólom. Dobijateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelého osoby. Dobijateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiate sa o to ani pokúsiť. Nikdy sa nesmáte nabíjať batérie, ktoré sú nedobijateľné. Nikdy nezkratujte kontakty v priestore pre batérie.

## HU

### Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú batériákat ani nekombináljunk rése batériével a novývel. Nebudete-li výrobek délebbi dobu používat nebo ha jsou-li baterie vybité, vždy je vyměňte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené batériát. Používajte pouze doporučené alebo odpovídajúci typ batériát. Batériát vkládajte sa správne orientáciou pólů. Dobijateľné batérie sa musia nabíjať vahodnom nabíjači pod dozorom dospelého osoby. Dobijateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiate sa o to ani pokúsiť. Nikdy sa nesmáte nabíjať batériát, ktoré nie sú dobijateľné. Nikdy nezkratujte kontakty v priestore pre batériát.

## UK

### Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різними строками вживання. Обов'язково вилучайте батарейки з прибору якщо довгочасно не користуєтесь їм, або якщо в батарейках вже скінчилася заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Аккумуляторні батарейки повинні заряджатися у відповідному зарядному пристрії під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в приборі. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в пристрії для батарей.

## HR

### Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao niti kombinaciju starih i novih baterija. Uvjek izvadite bateriju ako uredaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umetnute baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uredaj i to nikada niti ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

## SR

### Важне информације о батеријама

Никада не користите различите типове батерија заједно, и не комбинуйте стари батерије са новима. Увек извадите батерију уколико производ нећете користити дуже време или ако су батерије испразните. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључиво тип батерија који се препоручује или одговарајући замену. Приликом стављања батерија пазите да полovi буду правилно постављени. Батерије на пунjenje се морaju пунити уз употребу одређеног пуњача и под надзором одрасле особе. Батерије се не могу пунити док су у производу, и то не смете ни да покушавате. Никада не покушавате да напуните батерије које се не пуне. Никада не препсипајте полове кушића за батерије.

## SL

### Pomembna informacija o baterijskih vložkoh

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijski vložki vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otroci polniti ali z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osobe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz igrače. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vedno v igrači. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.



- EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.
- DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.
- IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.
- NL Beschermt het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.
- ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.
- DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.
- FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojuelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EC). Tietoja kierräystyiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.
- SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.
- PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## RO

### Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Înăpărăți întotdeauna baterile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă baterile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți baterile astfel ca polii să fie în poziție corectă. Baterile reincarcabile trebuie reincarcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Baterile nu pot fi reincarcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercăți niciodată să le încărcați astfel. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii care nu sunt reincarcabile. Nu scurcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

## BG

### Важна информация за батерите

Не използвайте различни типове батерии едновременно, никоја комбинација од стари и нови батерии. Винаги изваждайте батерите, ако изделието нема да се използва продължително време или ако батерите са са източили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от пропорчния тип или съответстващи на него тип. Поставяйте батерите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзор на взръстници. Батерите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитват да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулятори. Не свързвайте в късо съединение клемите на батерите.

## LV

### Svariga information par barosānas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barosānas elementus. Arvien izņemiet barosānas elementus, ja tie izlādejusies vai to darbinātās izstrādājums ikgauju laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātus barosānas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa barosānas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojiet barosānas elementus, jāievēro pareiza to pievienojuma polaritātē (+/-). Uzlādejamu barosānas elementu lādēšanai jāizmanto atbilstošu lādēšanas elementu lādētājs, uzlādēšana jāveic pieaugušo uzraudzību. Izstrādājumā ievietotus barosānas elementus uzlādēt nav iespējams, meigīnumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus barosānas elementus. Nekad nepieļaujiet isslēgumu starp barosānas elementu tilpnes kontaktiem.



EL Προστατεύτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/ΕC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσιες ανακύκλωσης.

PL Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

CZ Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupné zariadení.

SK Nevyhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

HU Környezetétől óvják, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkel együtt váglik meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

SL Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavrhete skupaj z gospodinjskimi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

LV Lai saudzētu vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzives atkritumiem (2002/96/EC). Vēršieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādai.

ET Keskkonda saatke kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmeteega (2002/96/EU). Nõuanendeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saatke asjaomasest kohalikult asutuselt.

LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietas valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir salygas.

## ET

### Ouloline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mänguasja sisse koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui mänguasja ei kasutata pika aja jooksul, võta patareid sellest välja. Ka tühjakksaanud patareid tuleneb mänguasjal välja votta. Ära kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või neile samaväärsed patareisid. Pane patareid mänguasja sisse nii, et pluss- ja miinusklenni asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult nendele ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mänguasja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära mitte kunagi proovi akulaadijaga laadida tavaliisi patareisid. Patareipesa klemmid ebaõnnestuvad vahel ei tohi tekkida lühist.

## LT

### Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vienu metu skirtingu tipu elementais, taip pat su naujas elementais nenaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš iedėko, jeigu nesinaudosite gaminiu ilga laik arba jeigu elementai išsiekvojo. Nesinaudokite sugaudintas elementais. Naudokite tik rekomendujamo arba atitinkamo tipo elementais. [Iedėkite elementus taip, kad atidiktu teigiamai ir neigiamai polai. Akumulatorinius elementus galima ikratu tik tinkamu elementu krovikkliu, priurrint suaugusiesiems. Elementų negalima ikratu, neisēmus ju iš iedėko, ir nebandykite to daryti. Nebandykite ikratu neakumulatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų iedėkle.

## TR

### Piller hakkında önemli bilgiler

Hicbir zaman değişik tipte piller ya da eski pilllerle yeni piller bir arada kullanmayın. Pilili ürün uzun süre kullanılmamakça ya da piller bitmişse, pilieri çıkarın. Hicbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilieri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Birincie yeniden doldurulabilen piller doğru pil doldurucuya kullanılarak, bir yetiskinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir pileri ürünün içindenkeyen dolduramazsınız; hicbir zaman bunu yapmayı çalışmayın. Hicbir zaman, birincie doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hicbir zaman pil kutusuna kisa devre yapırmayımayın.



## Quick Build

Anfängermodelle  
Construction Facile  
Construcción rápida  
Construção Rápida  
Egyszerűen és gyorsan -  
kezdőknek



## Experienced Build

Fortgeschrittenenmodelle  
Construction  
moyenne  
Construcción  
de nivel intermedio  
Construção  
Intermédia  
Egyszerűen  
és gyorsan - gyakorlóknak




## Advanced Build

Profimodelle  
Construction avancée  
Construcción de nivel avanzado  
Construção Avançada  
Egyszerűen és gyorsan -  
tapasztalt építőknek




1

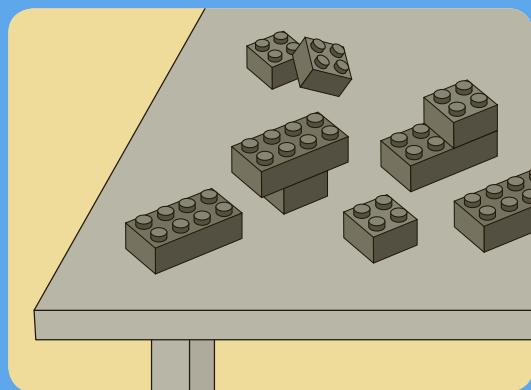


2




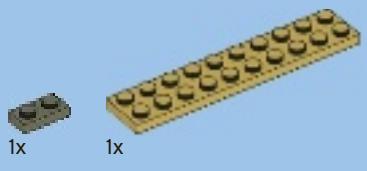

1

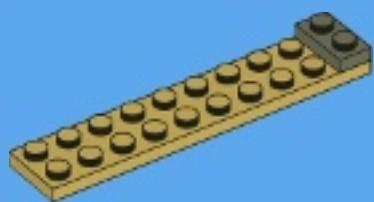

3

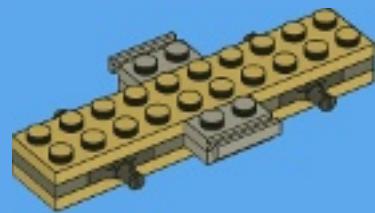


2



4




1

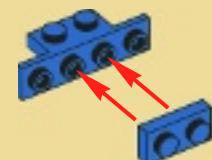

2




2x

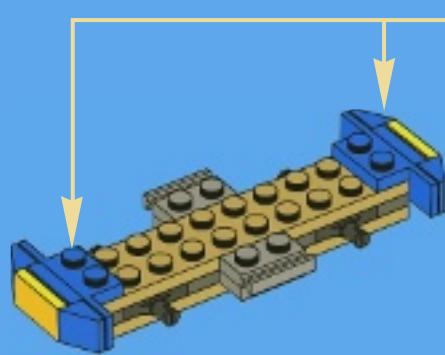




2x

5

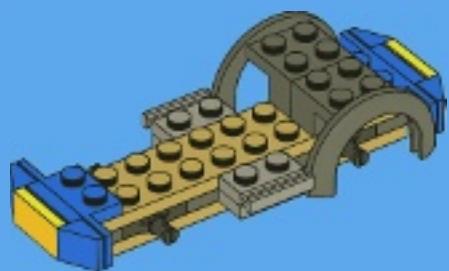

4x

7

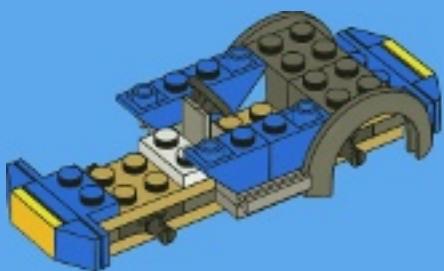


1x




1x

6

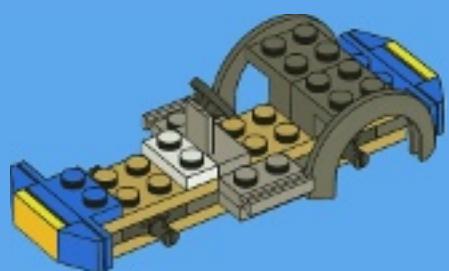



2x

8

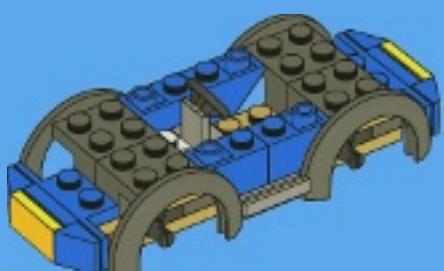





9

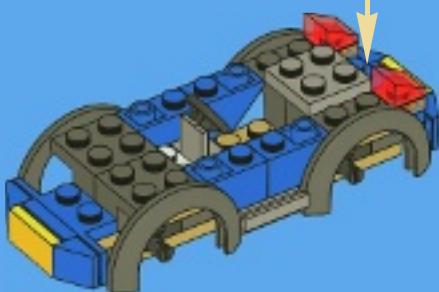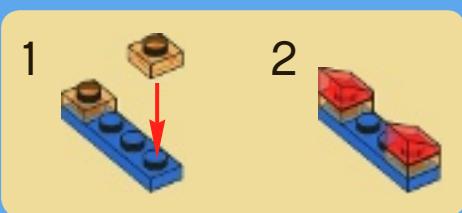



11

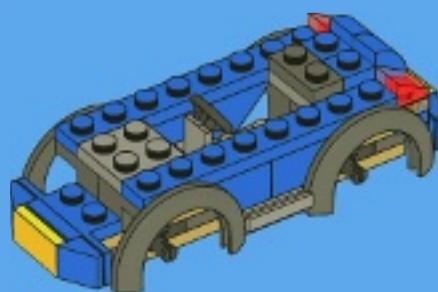

10

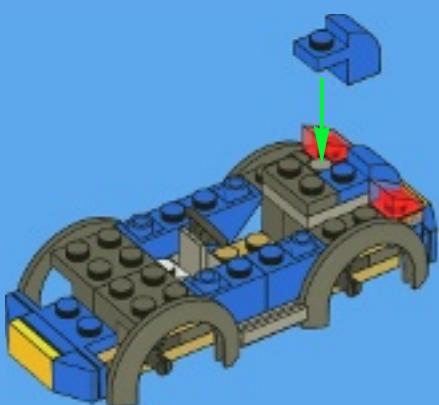

12

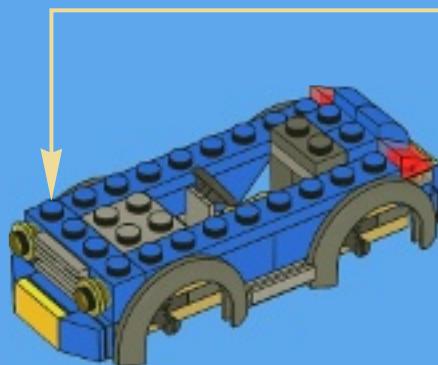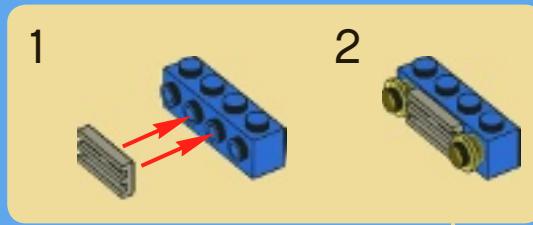




1x



1x

13

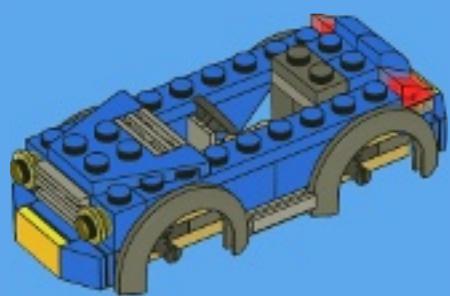


1x



1x

15

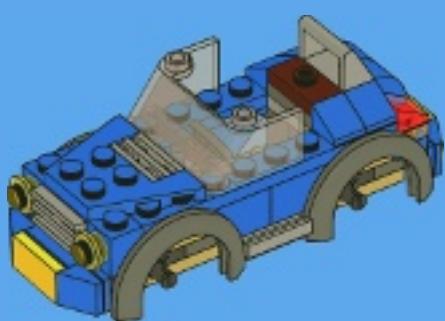


1x



4x

14

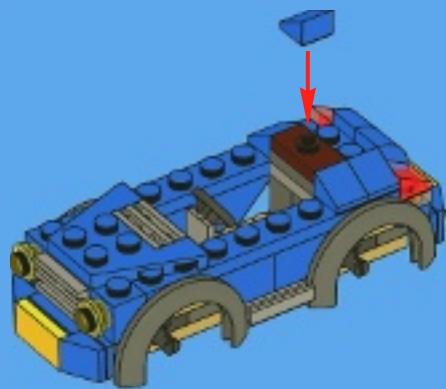

1x





4x




4x


16

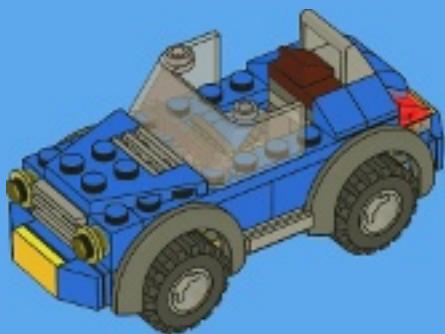


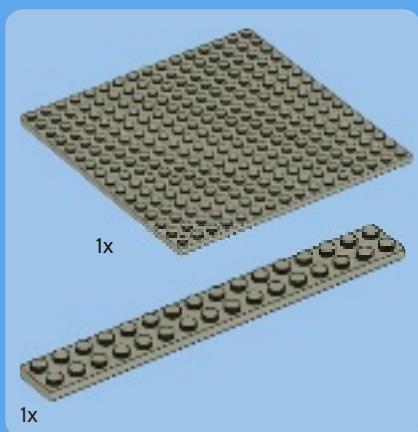


1

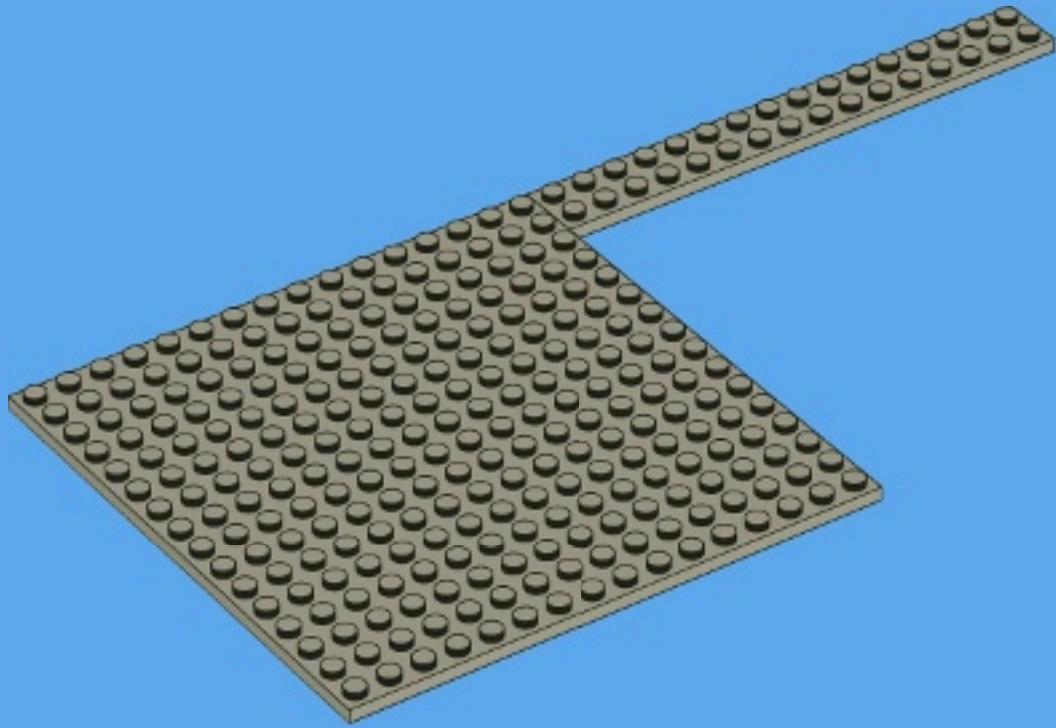


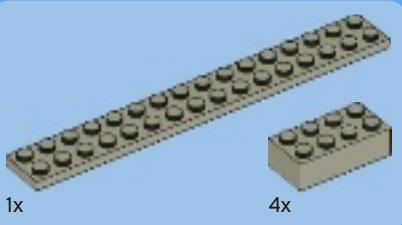


2

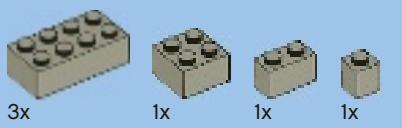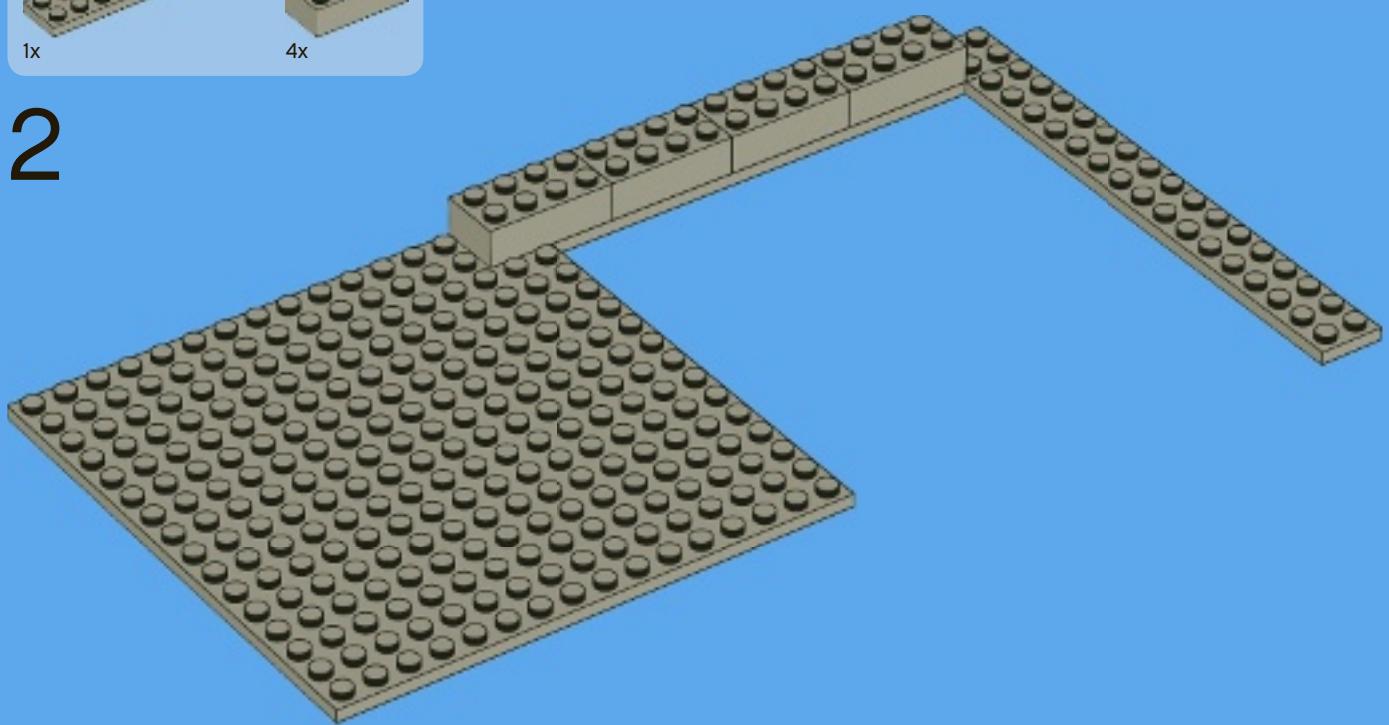



3

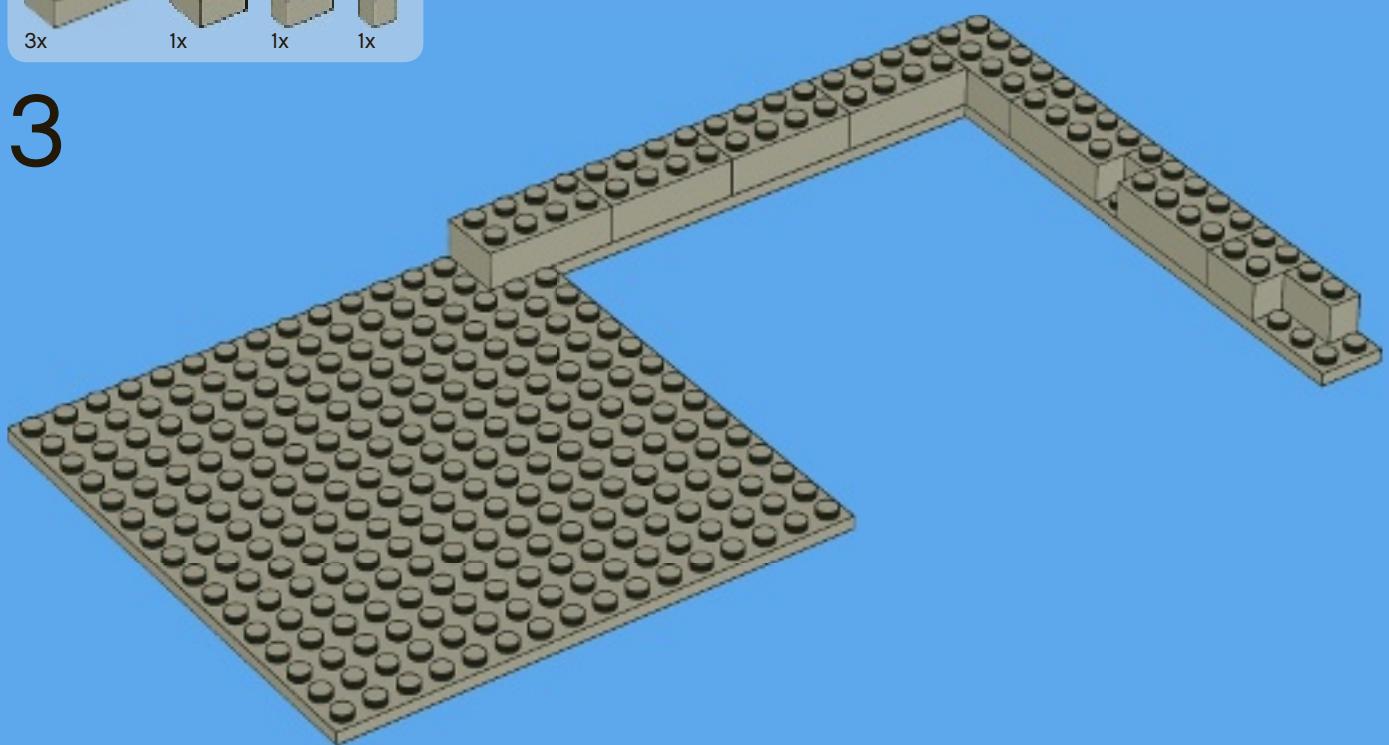

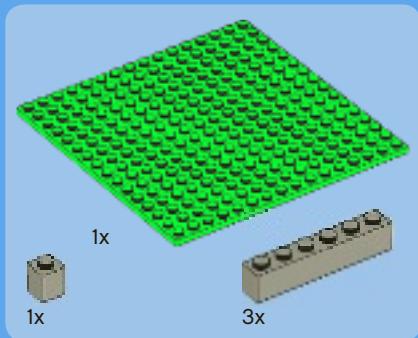


4

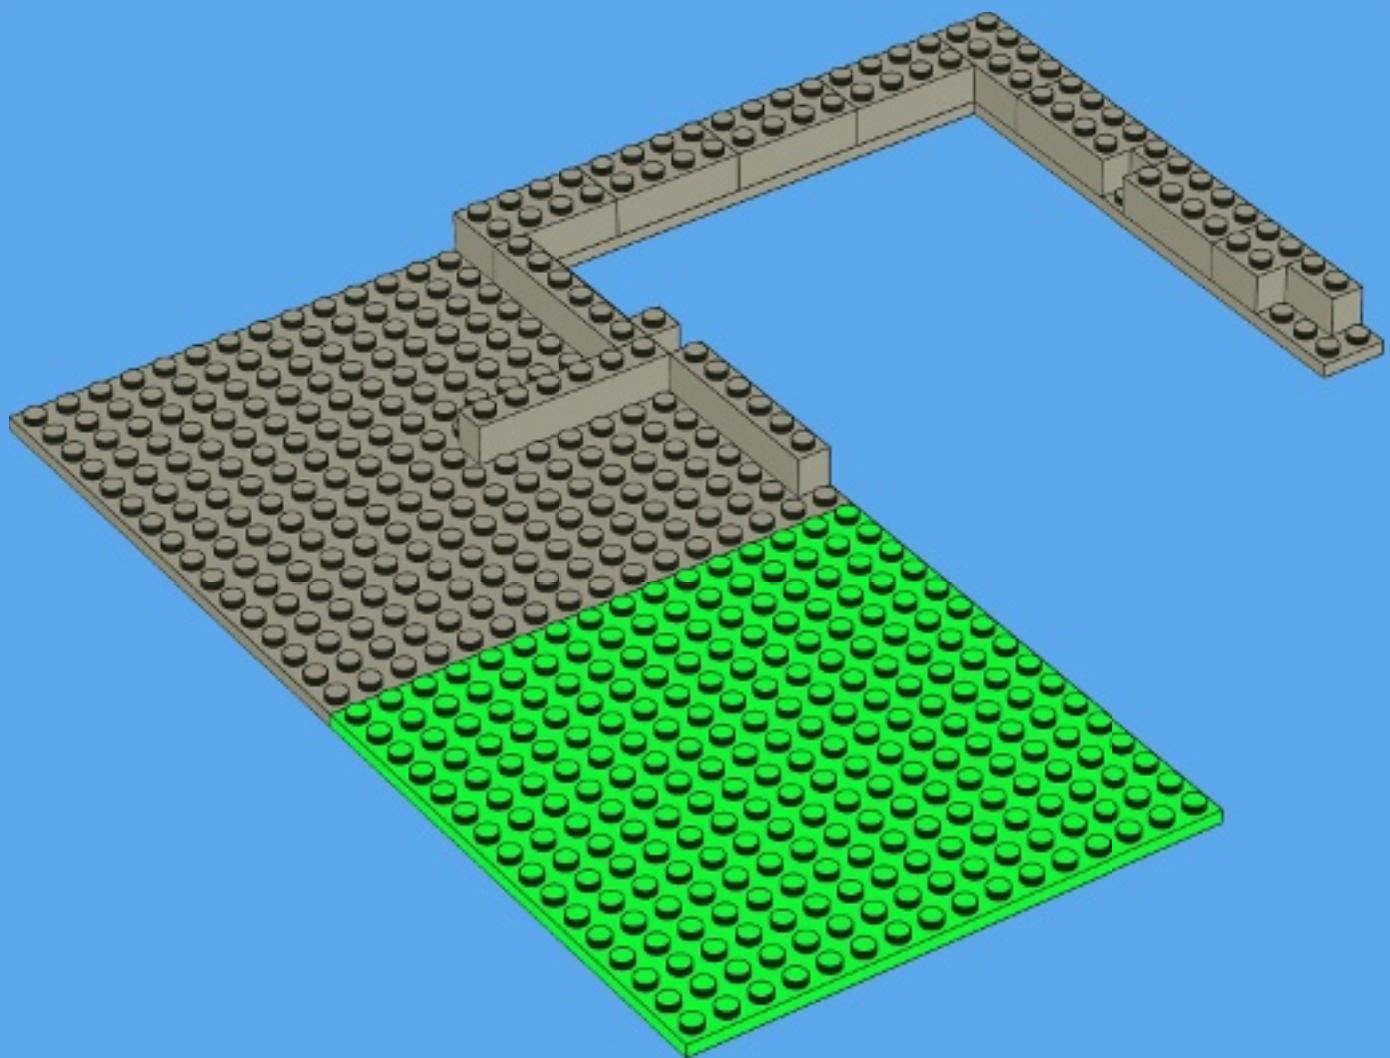

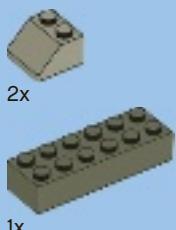



5

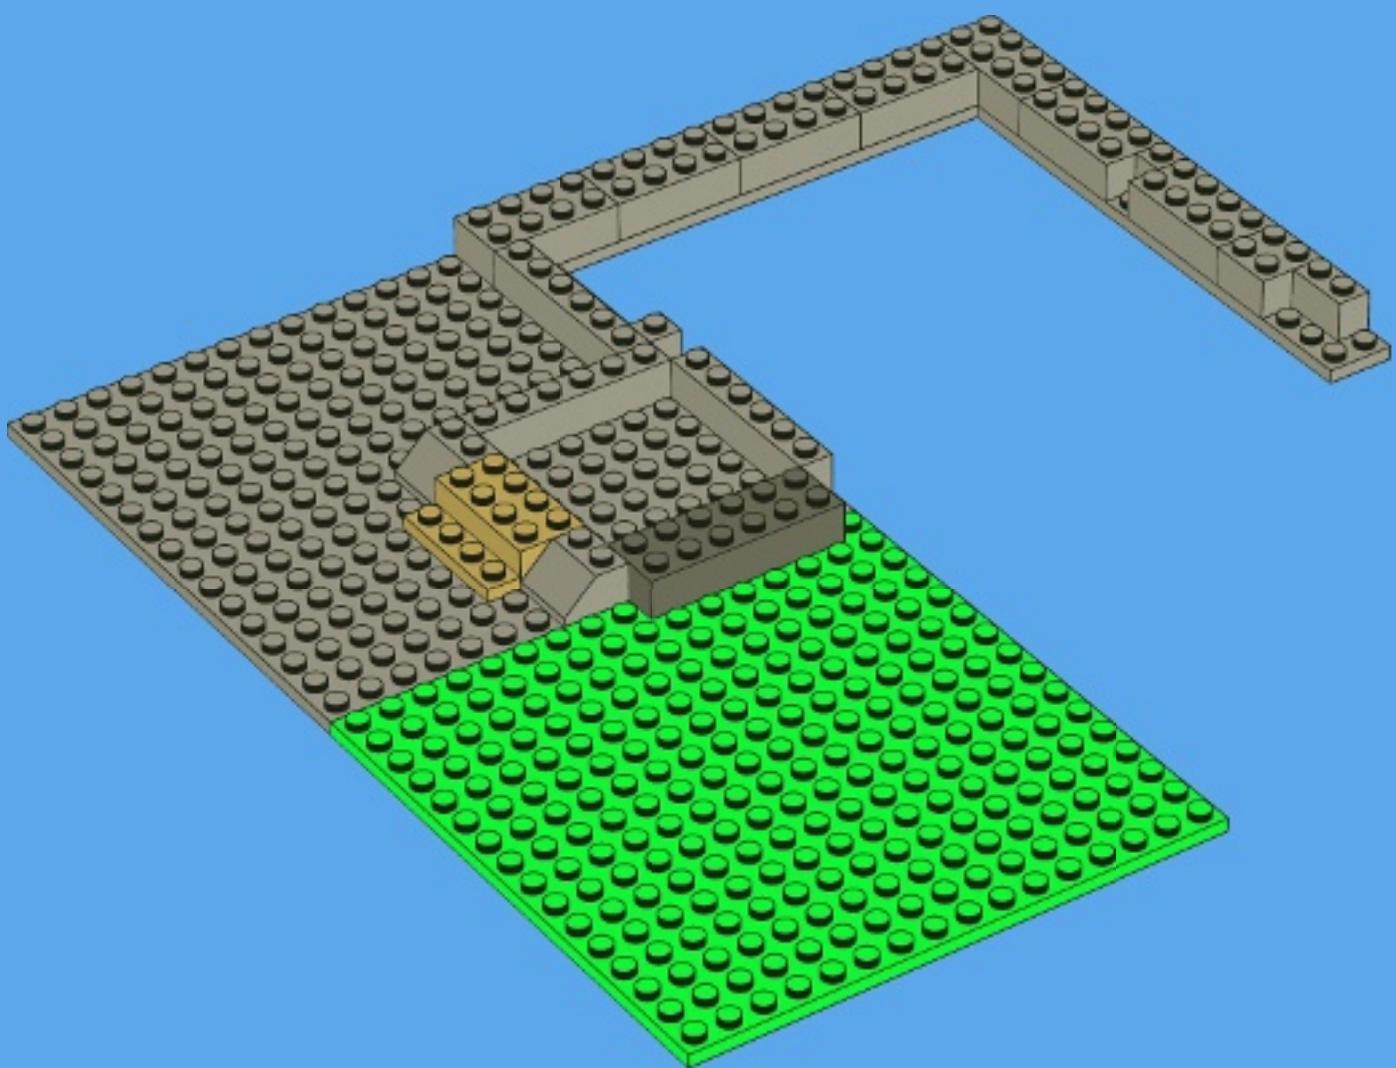




6

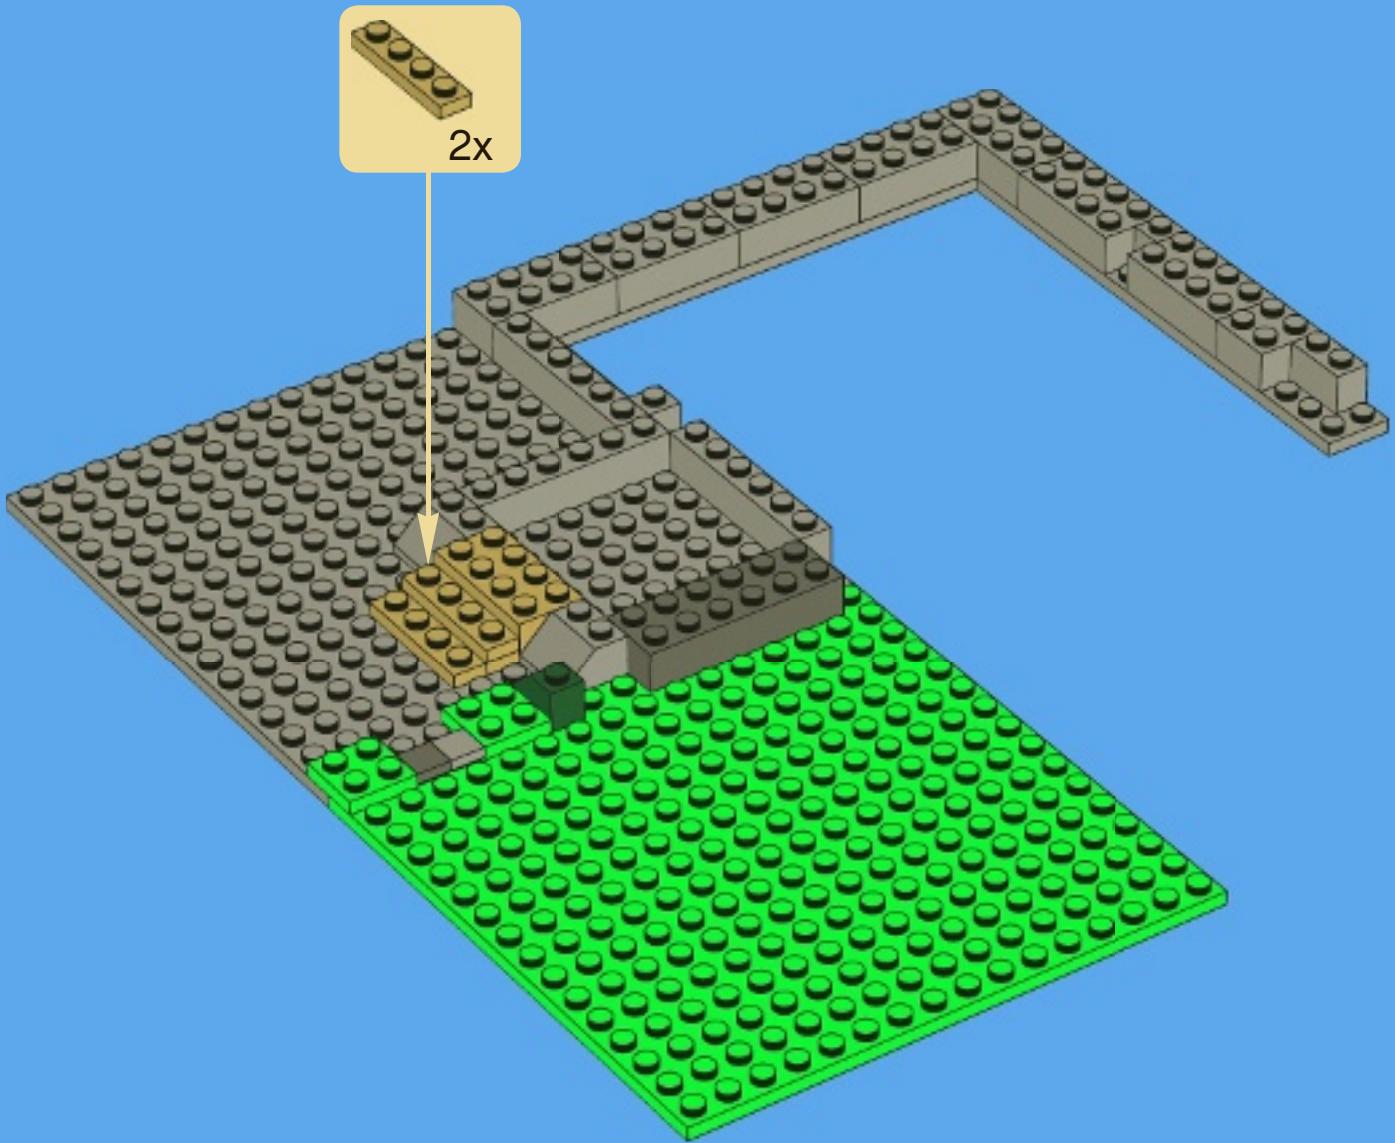


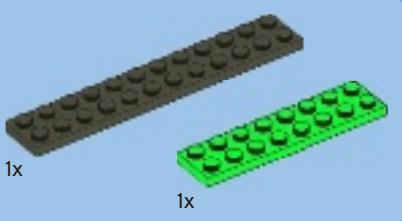


1

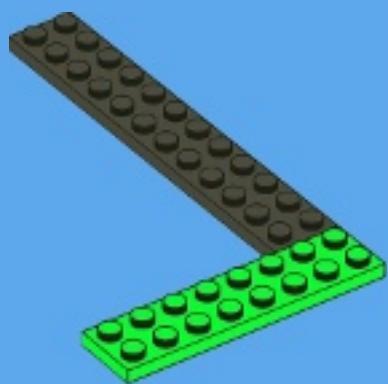


7

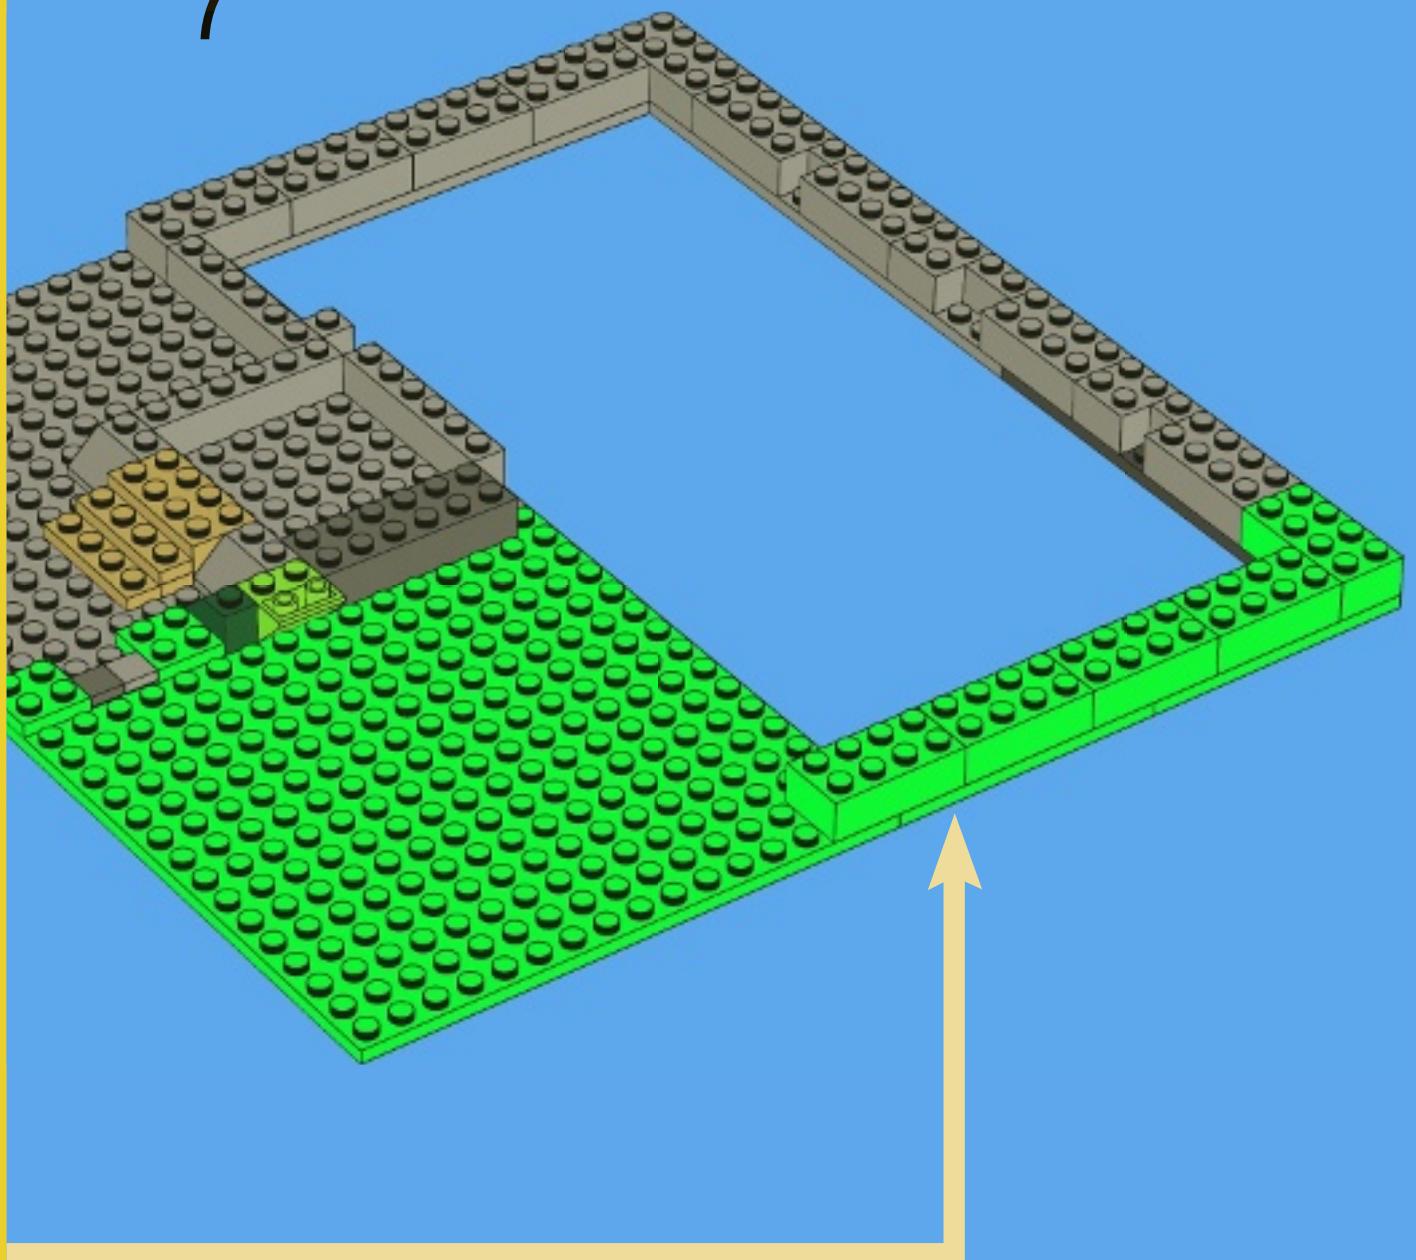


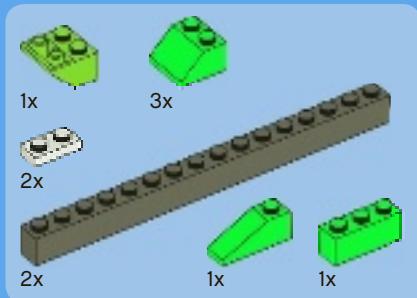


8


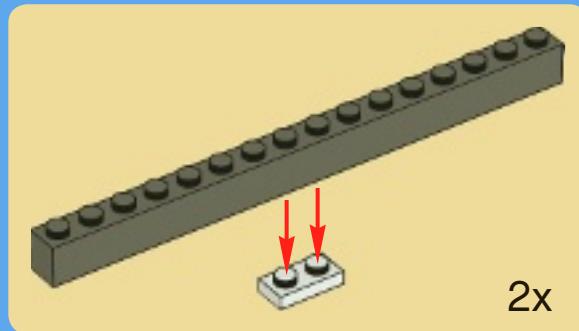



2x

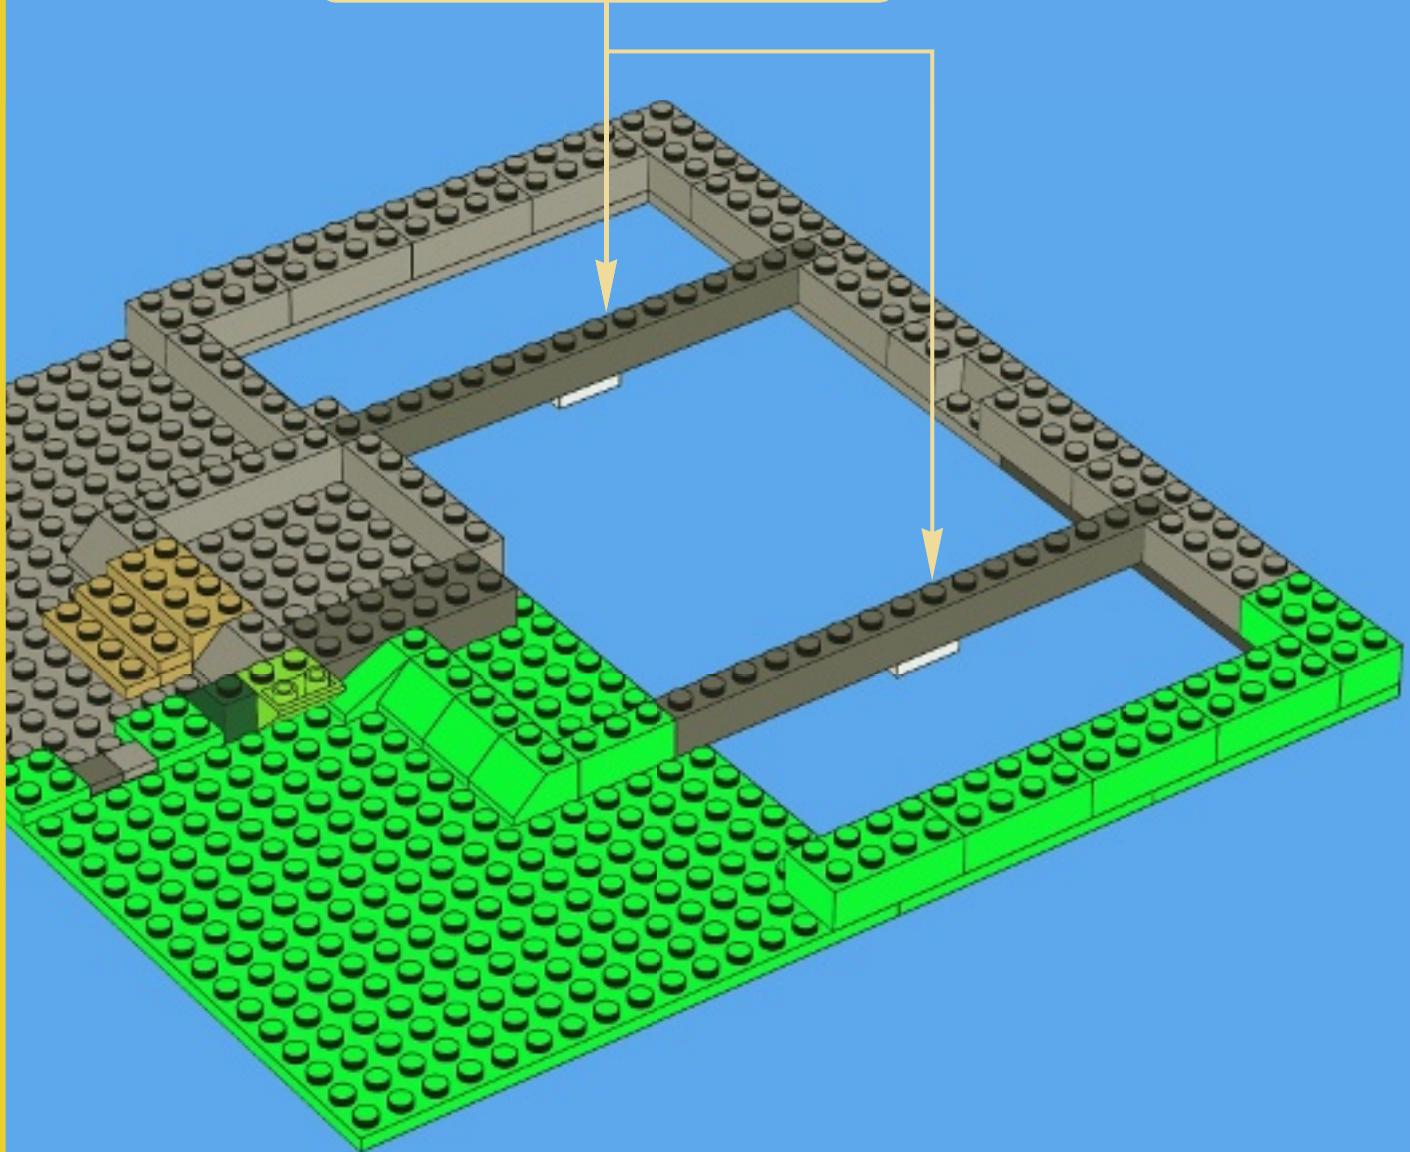

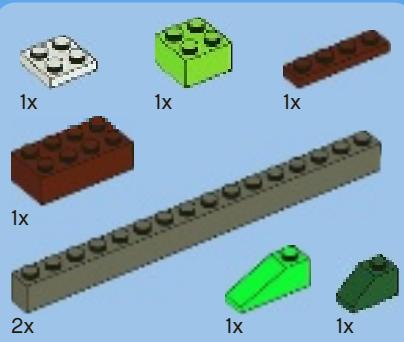


9

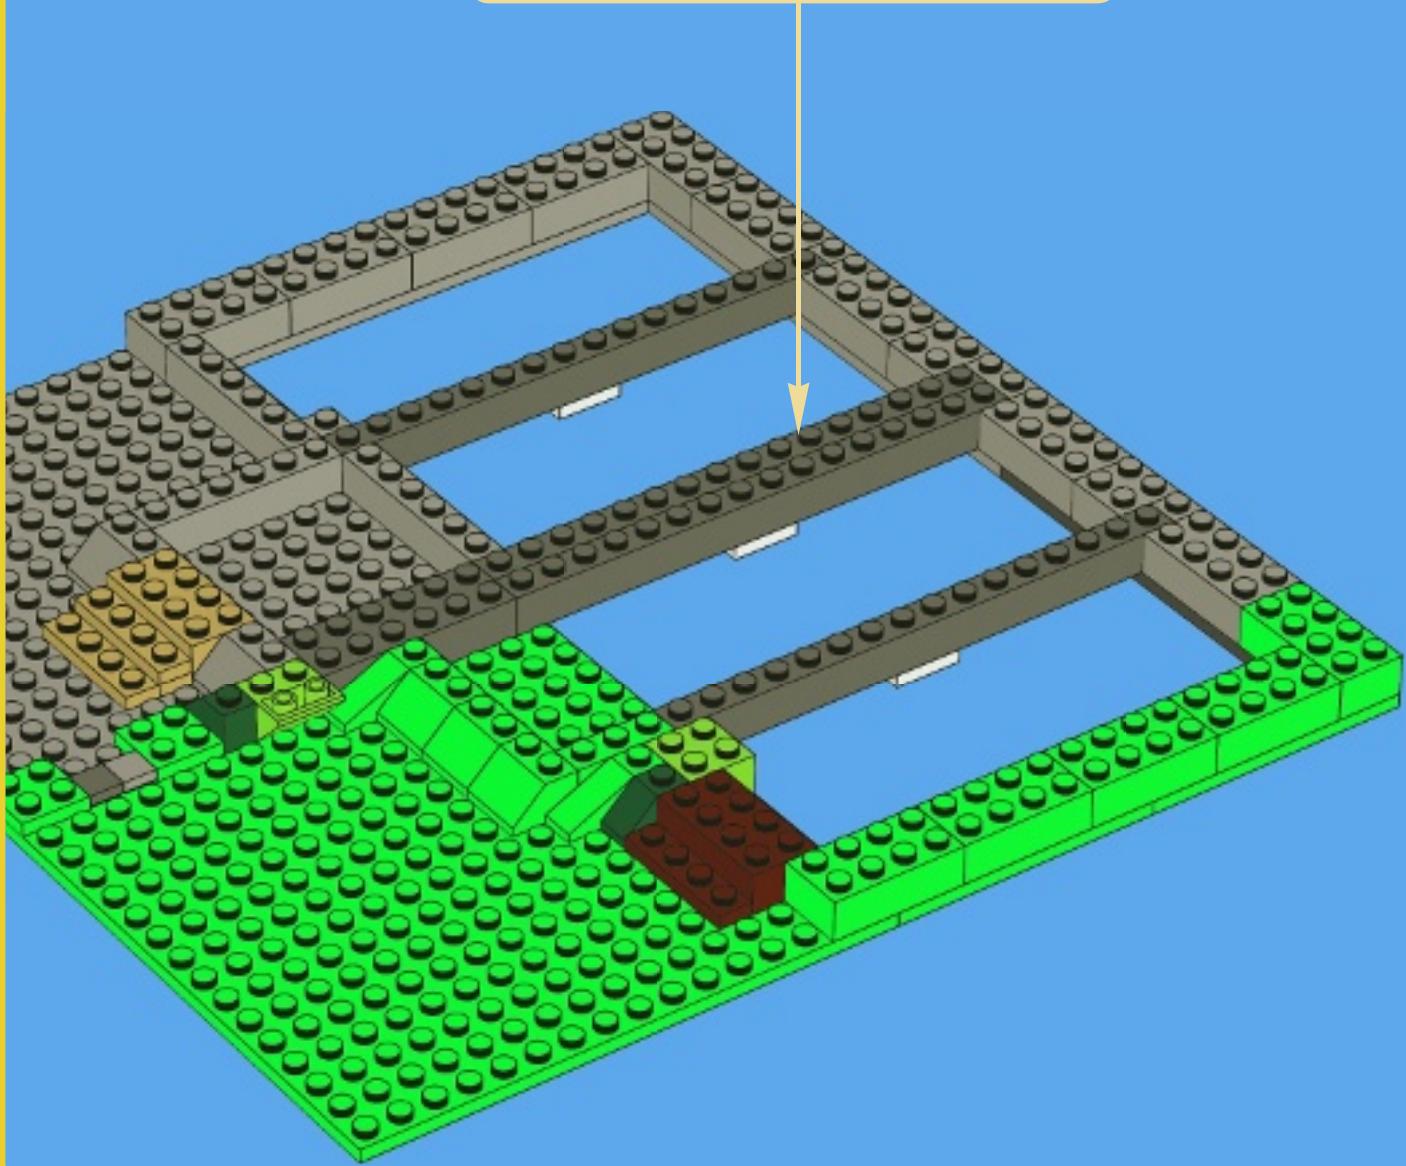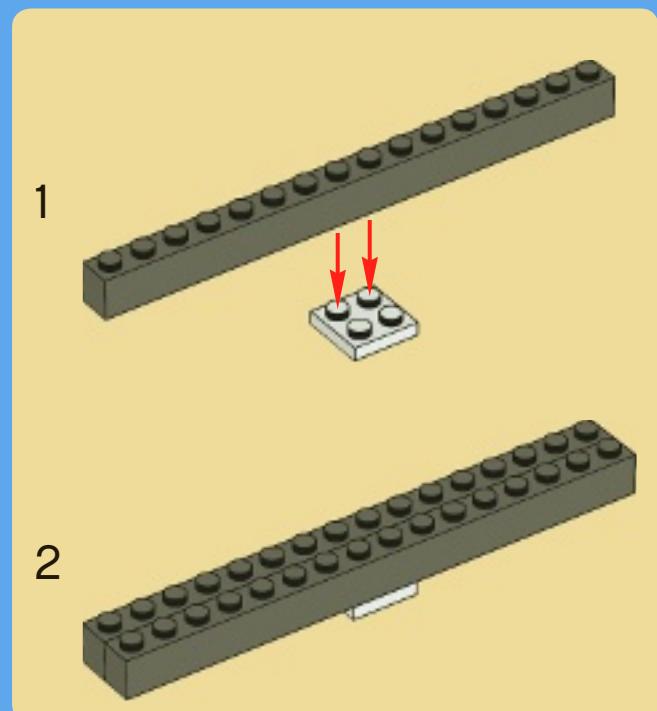

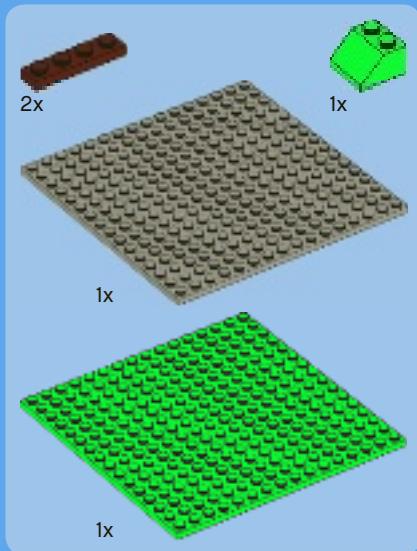



10



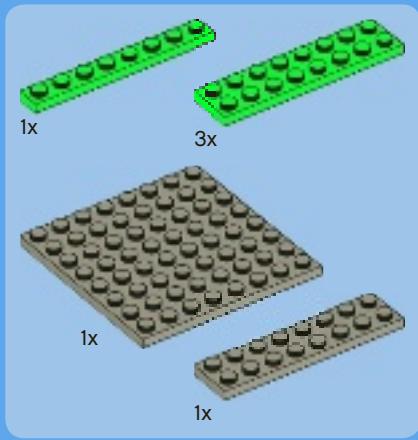


11

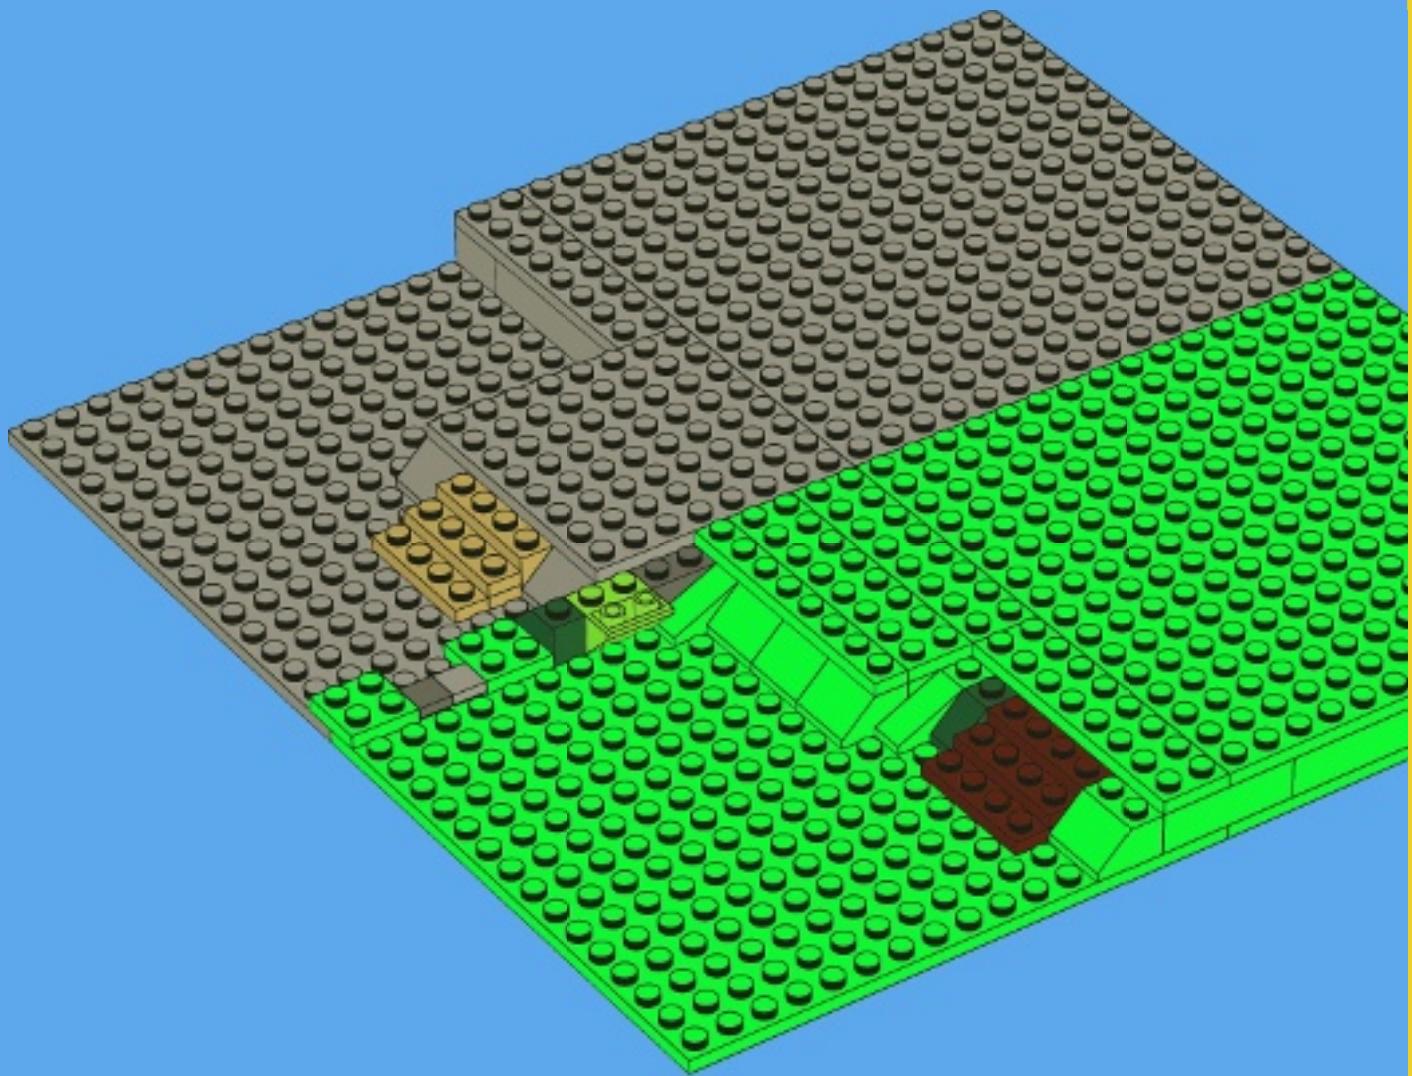

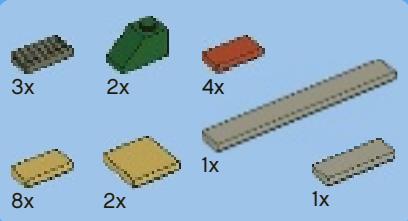


12

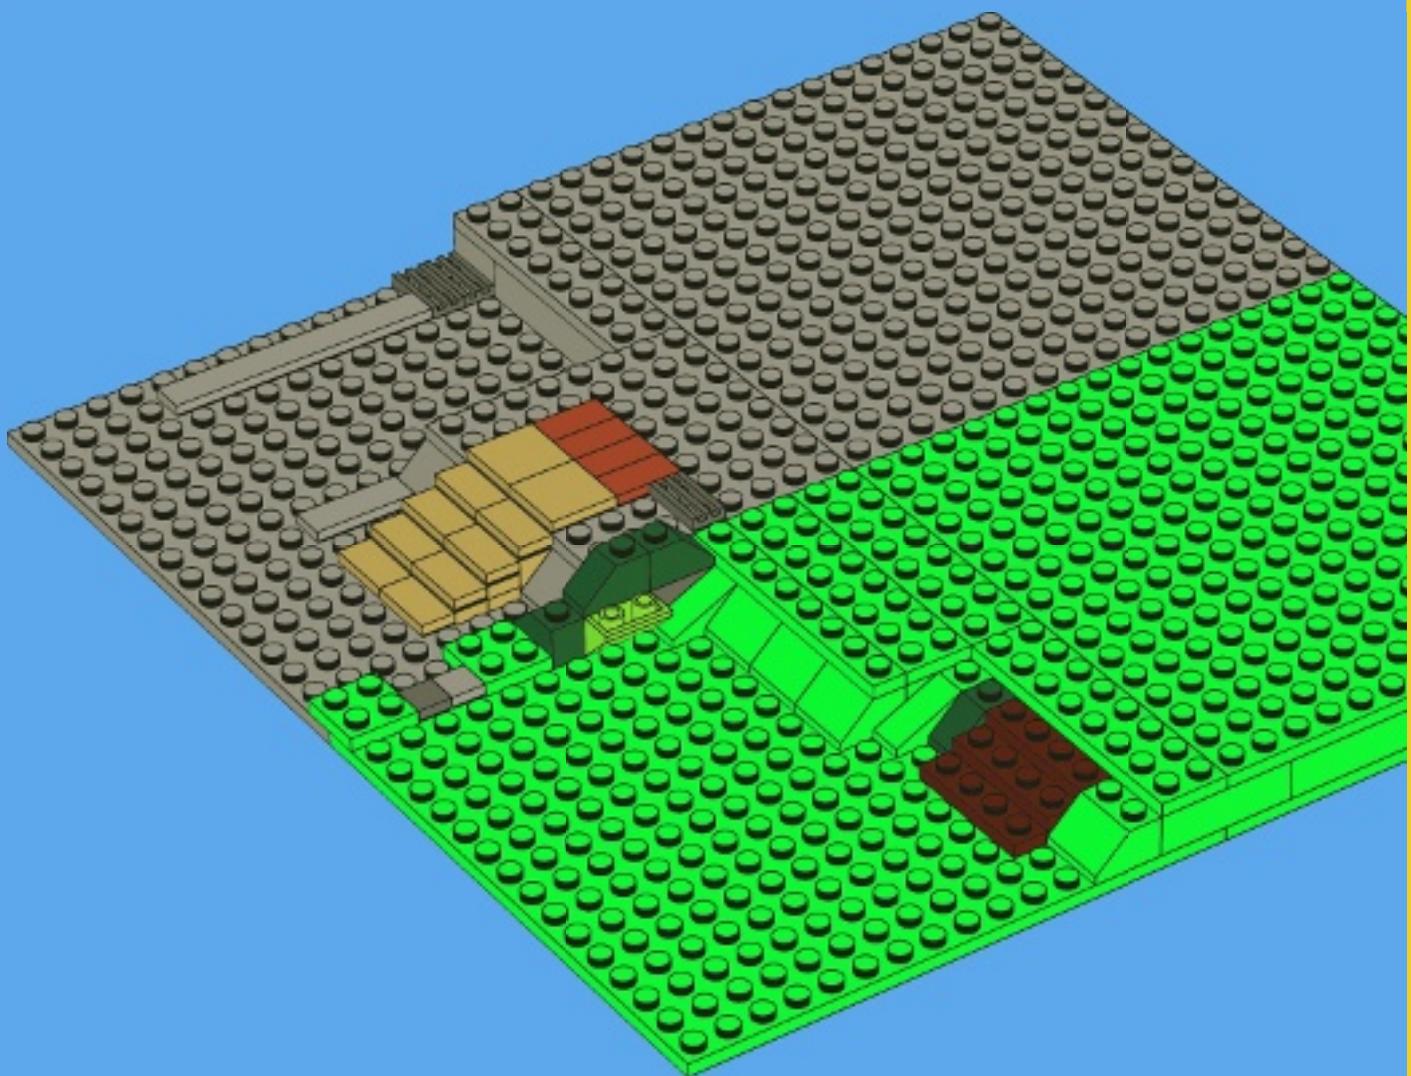





13



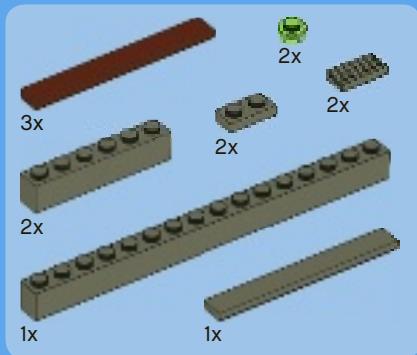



14

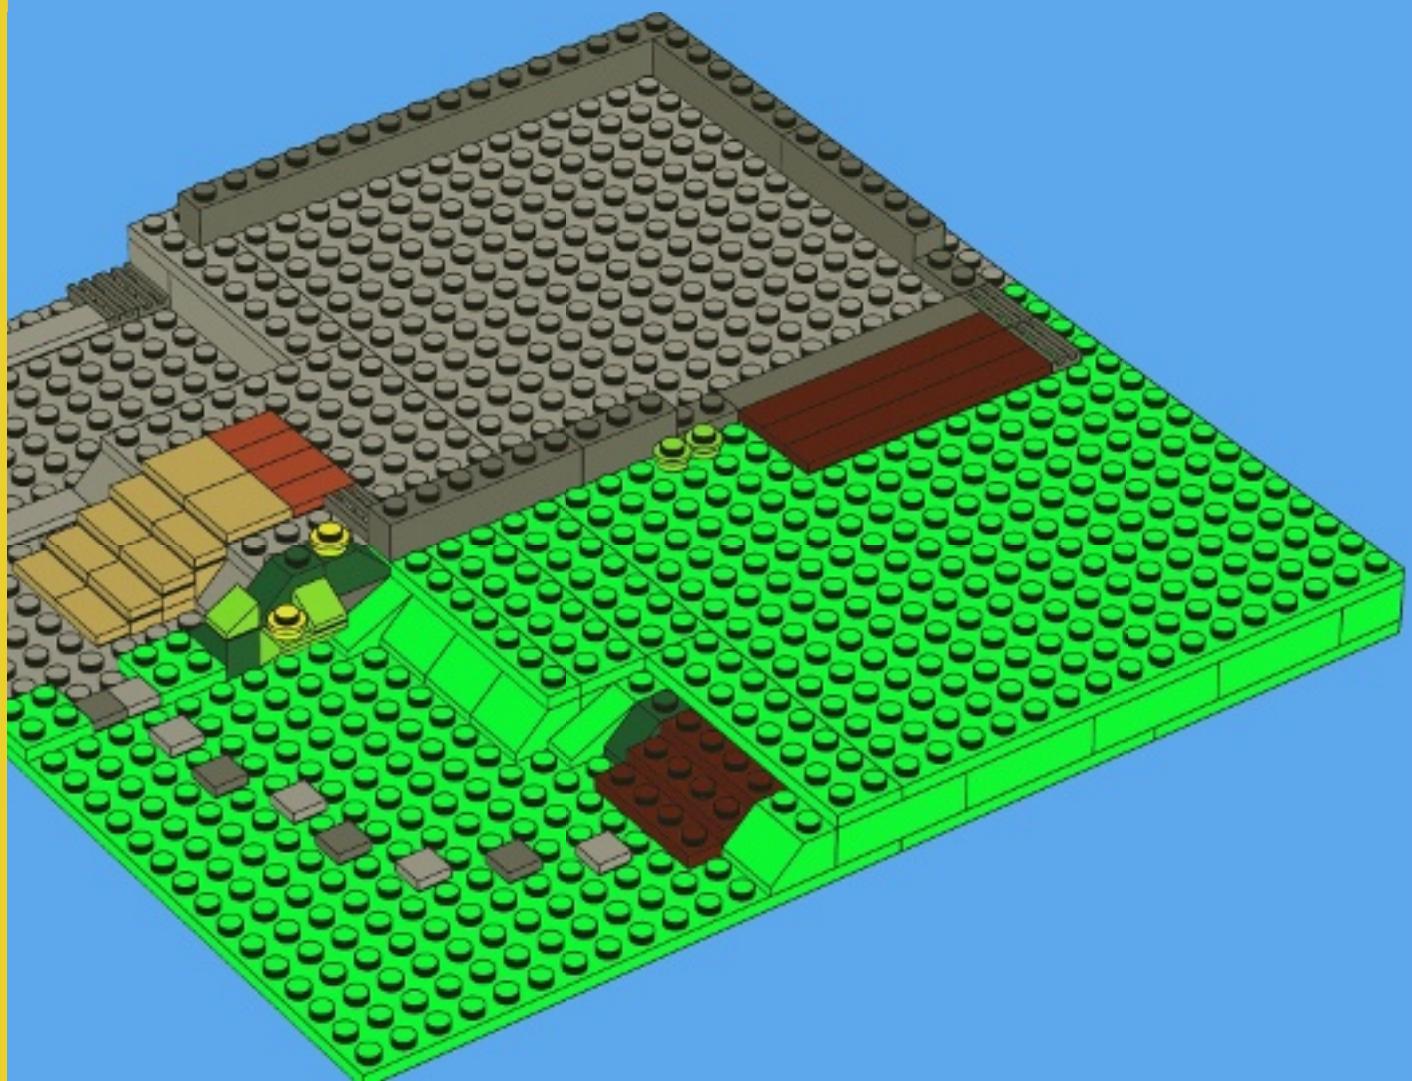


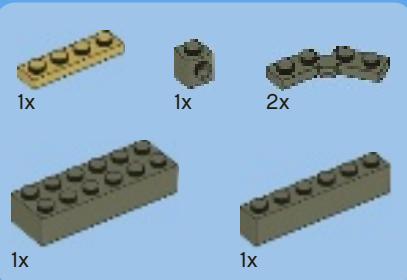



15

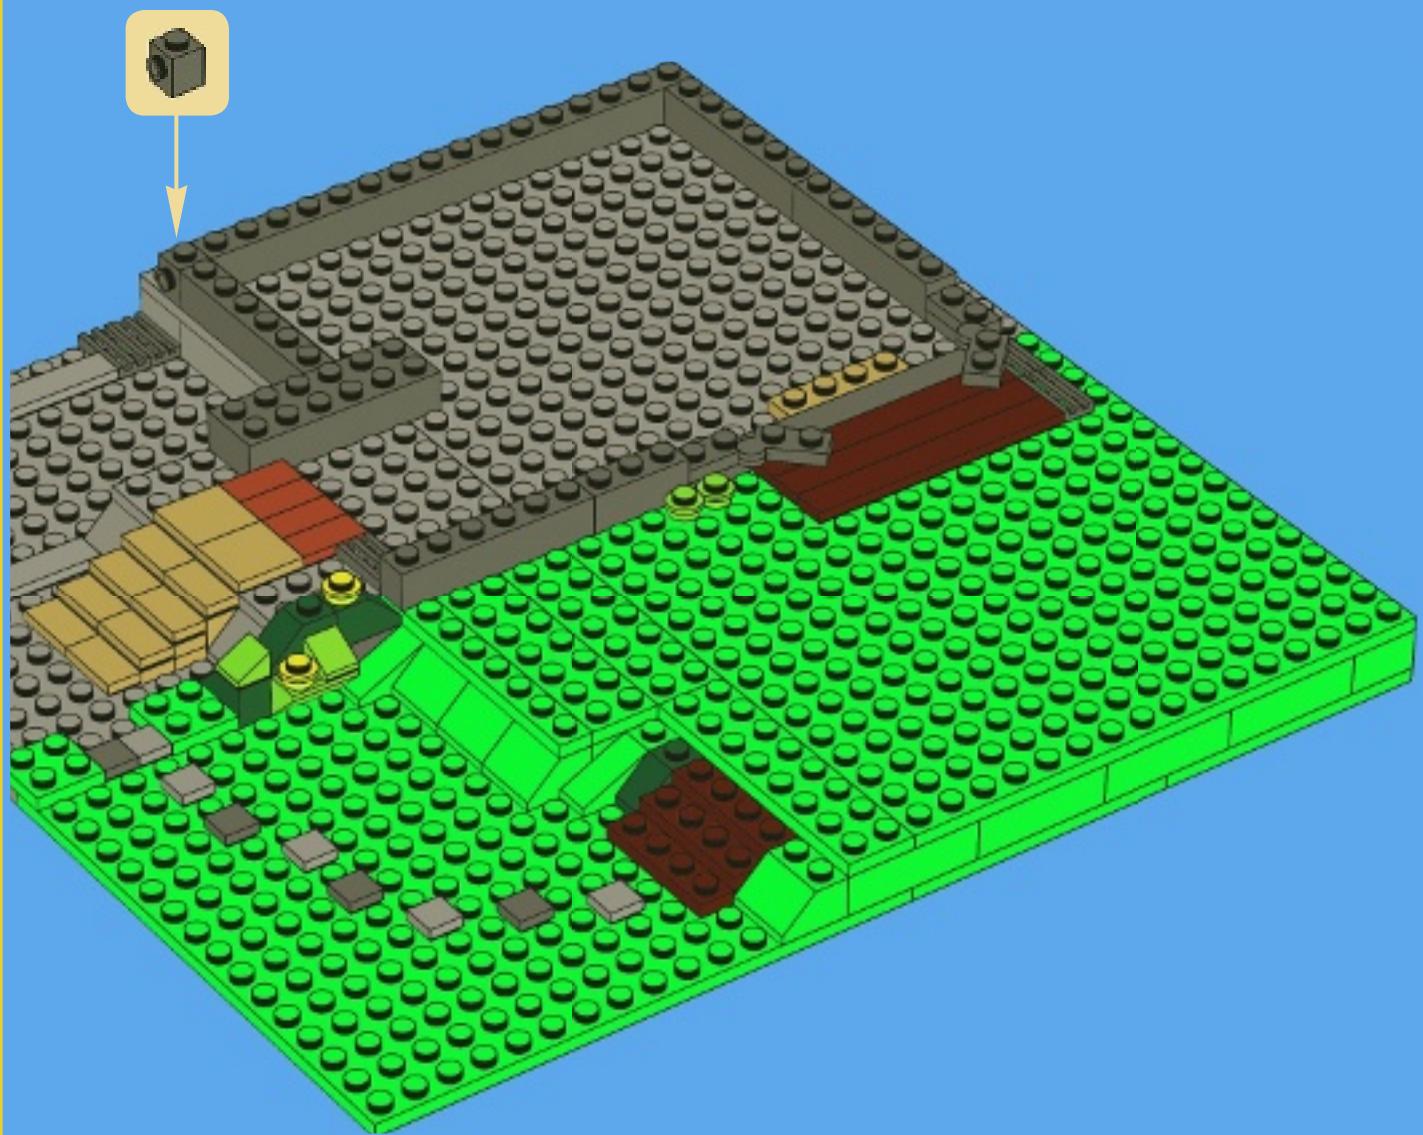

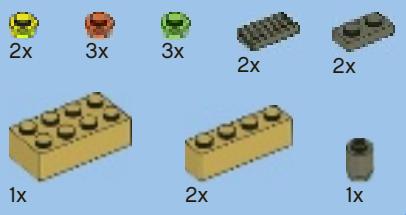



16

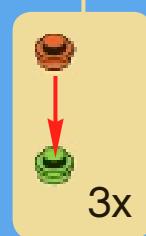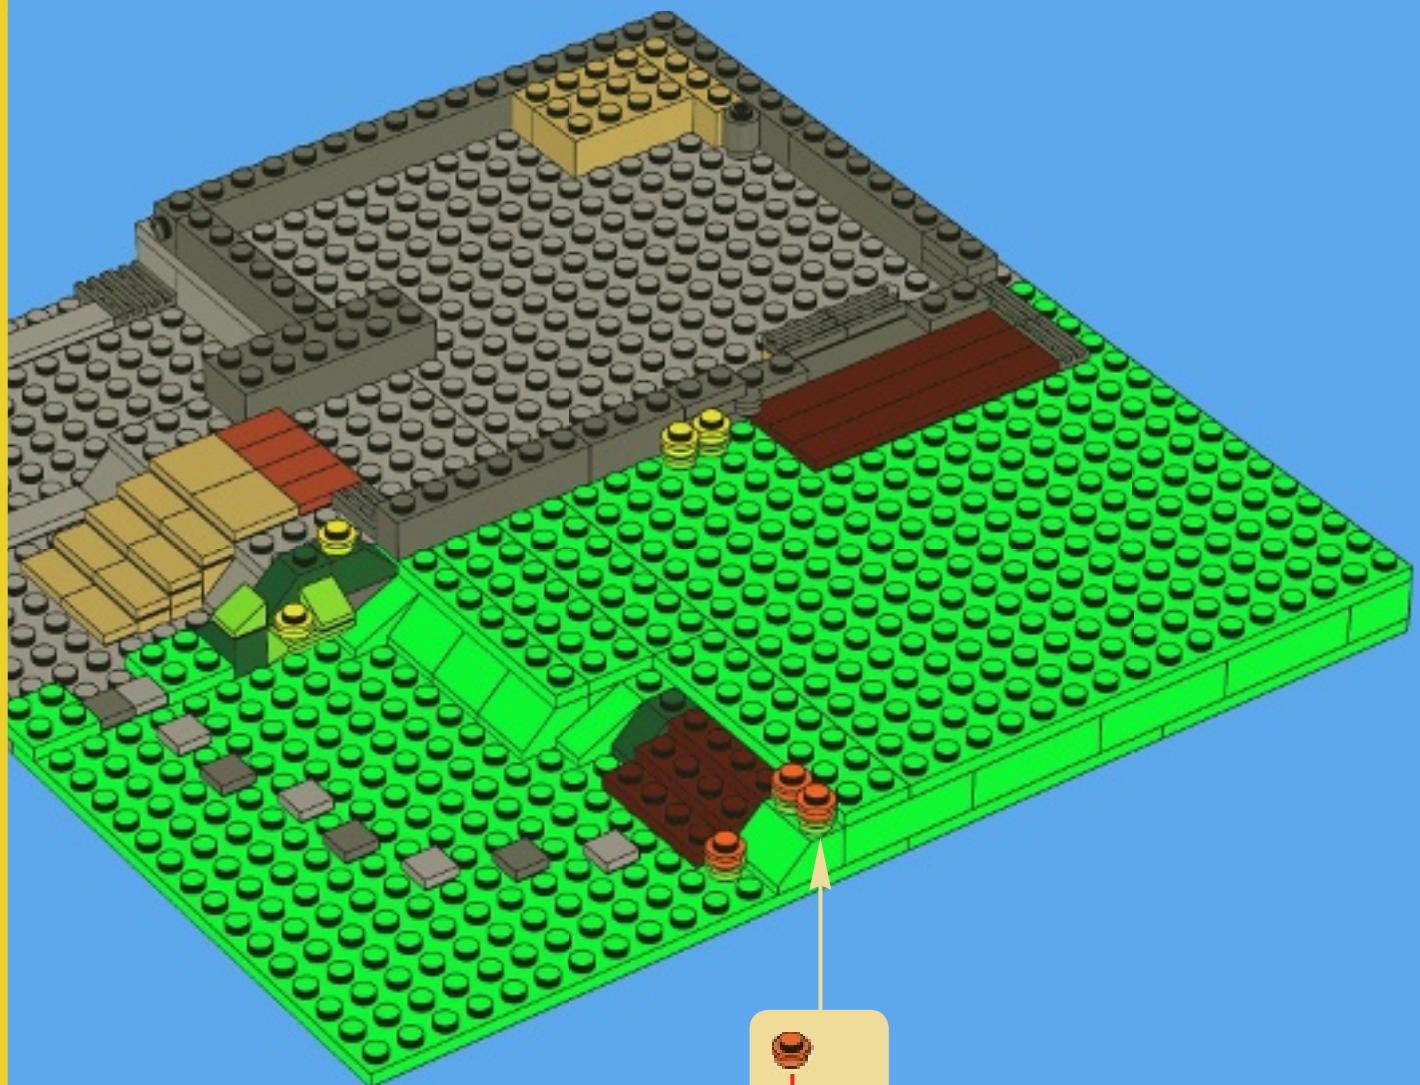


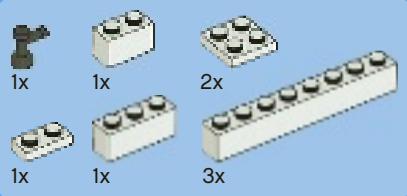



17

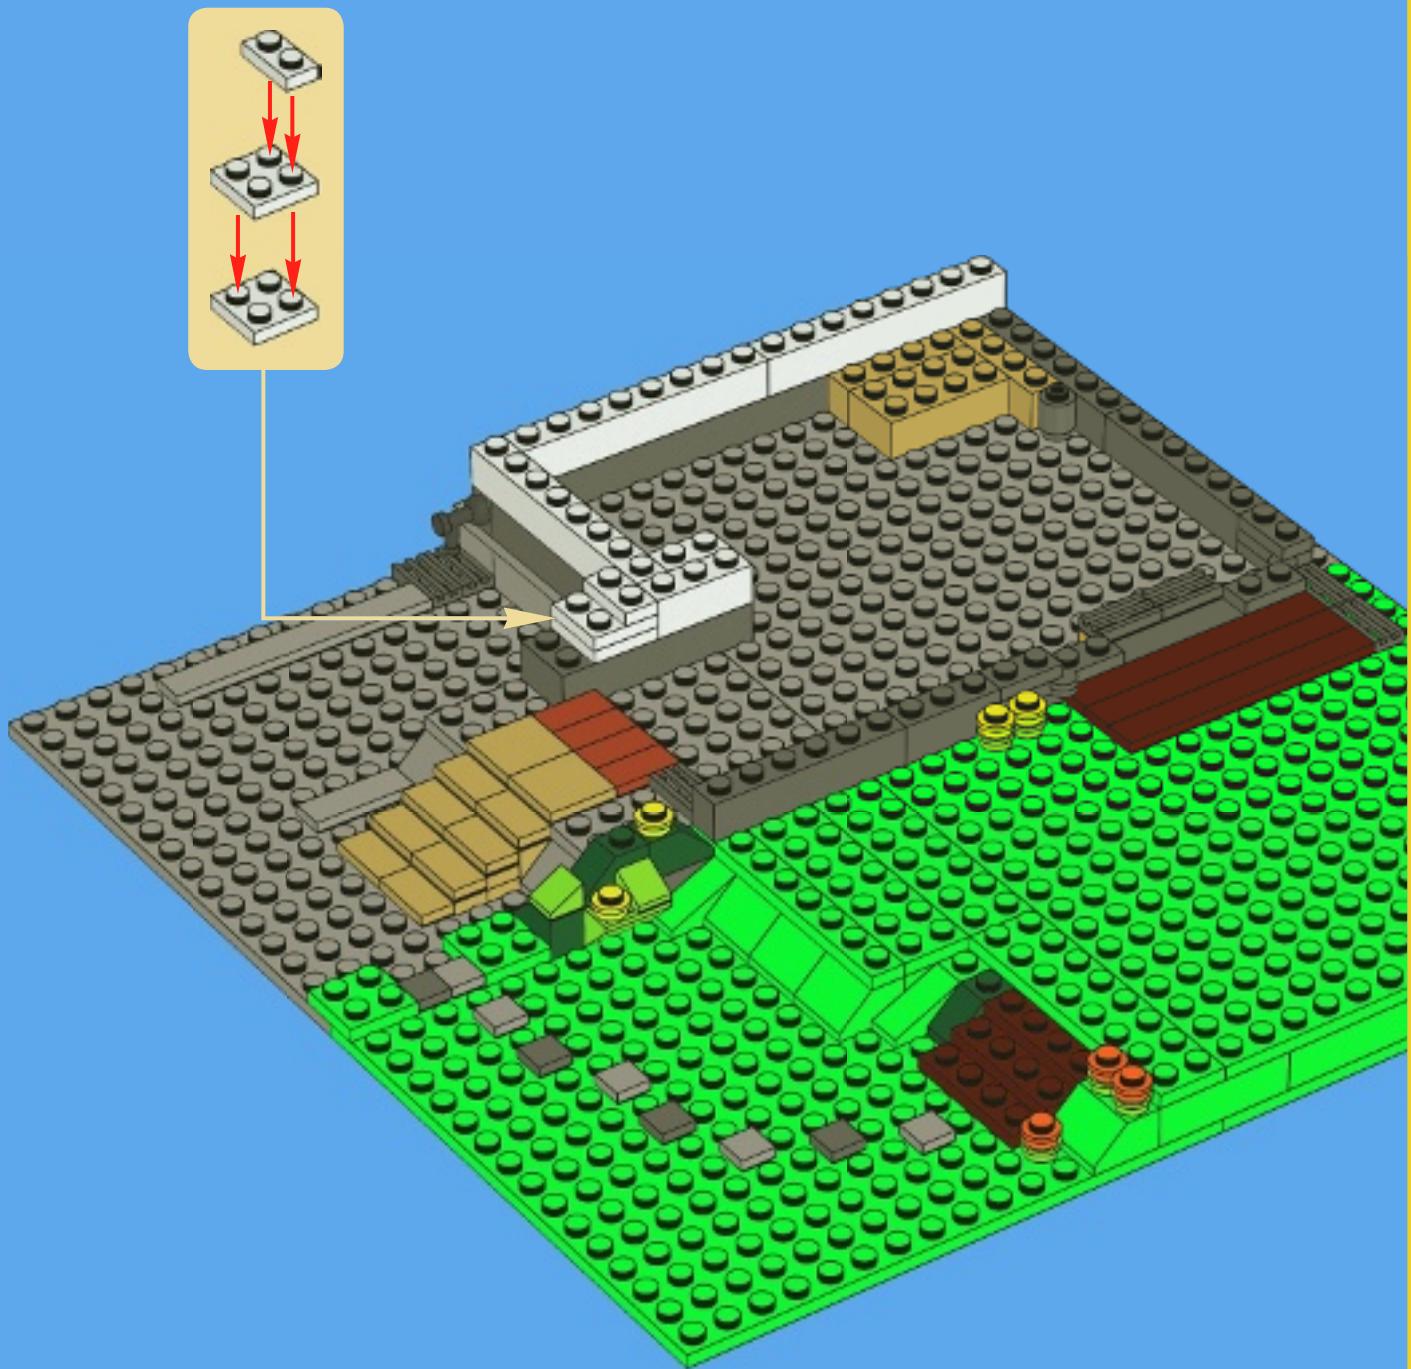


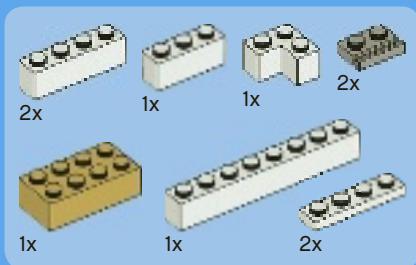



18

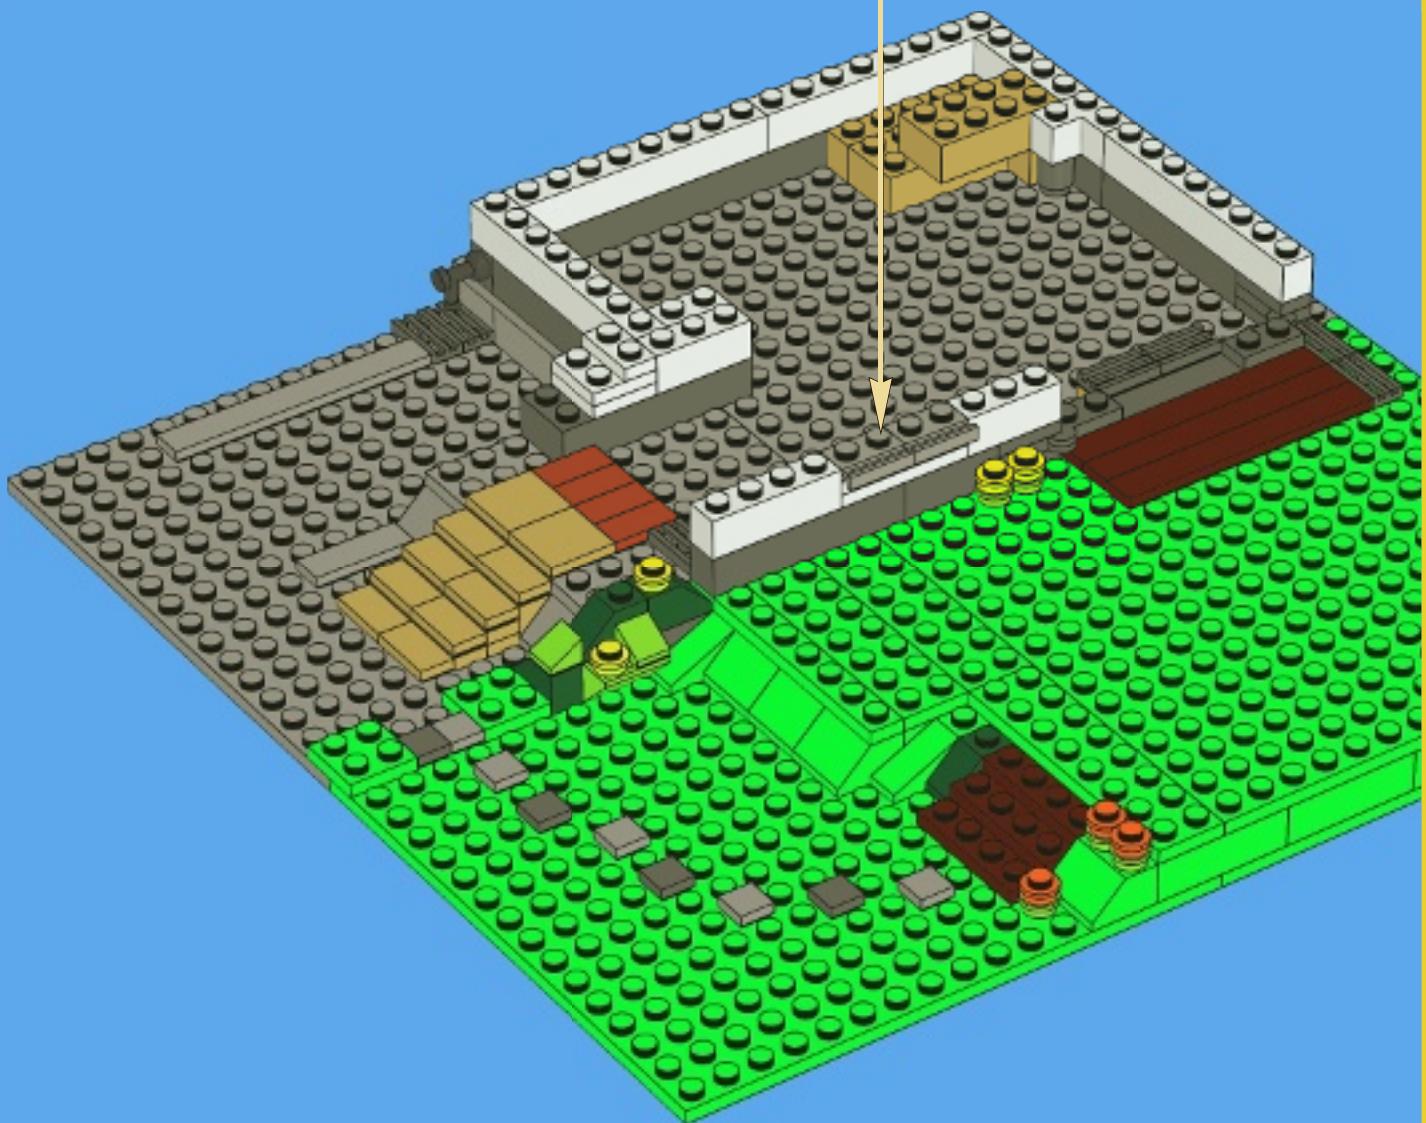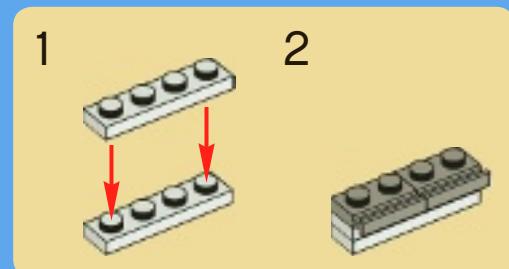

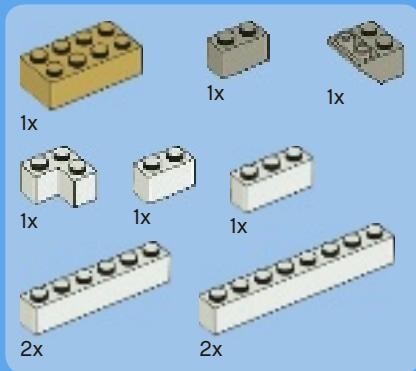


19

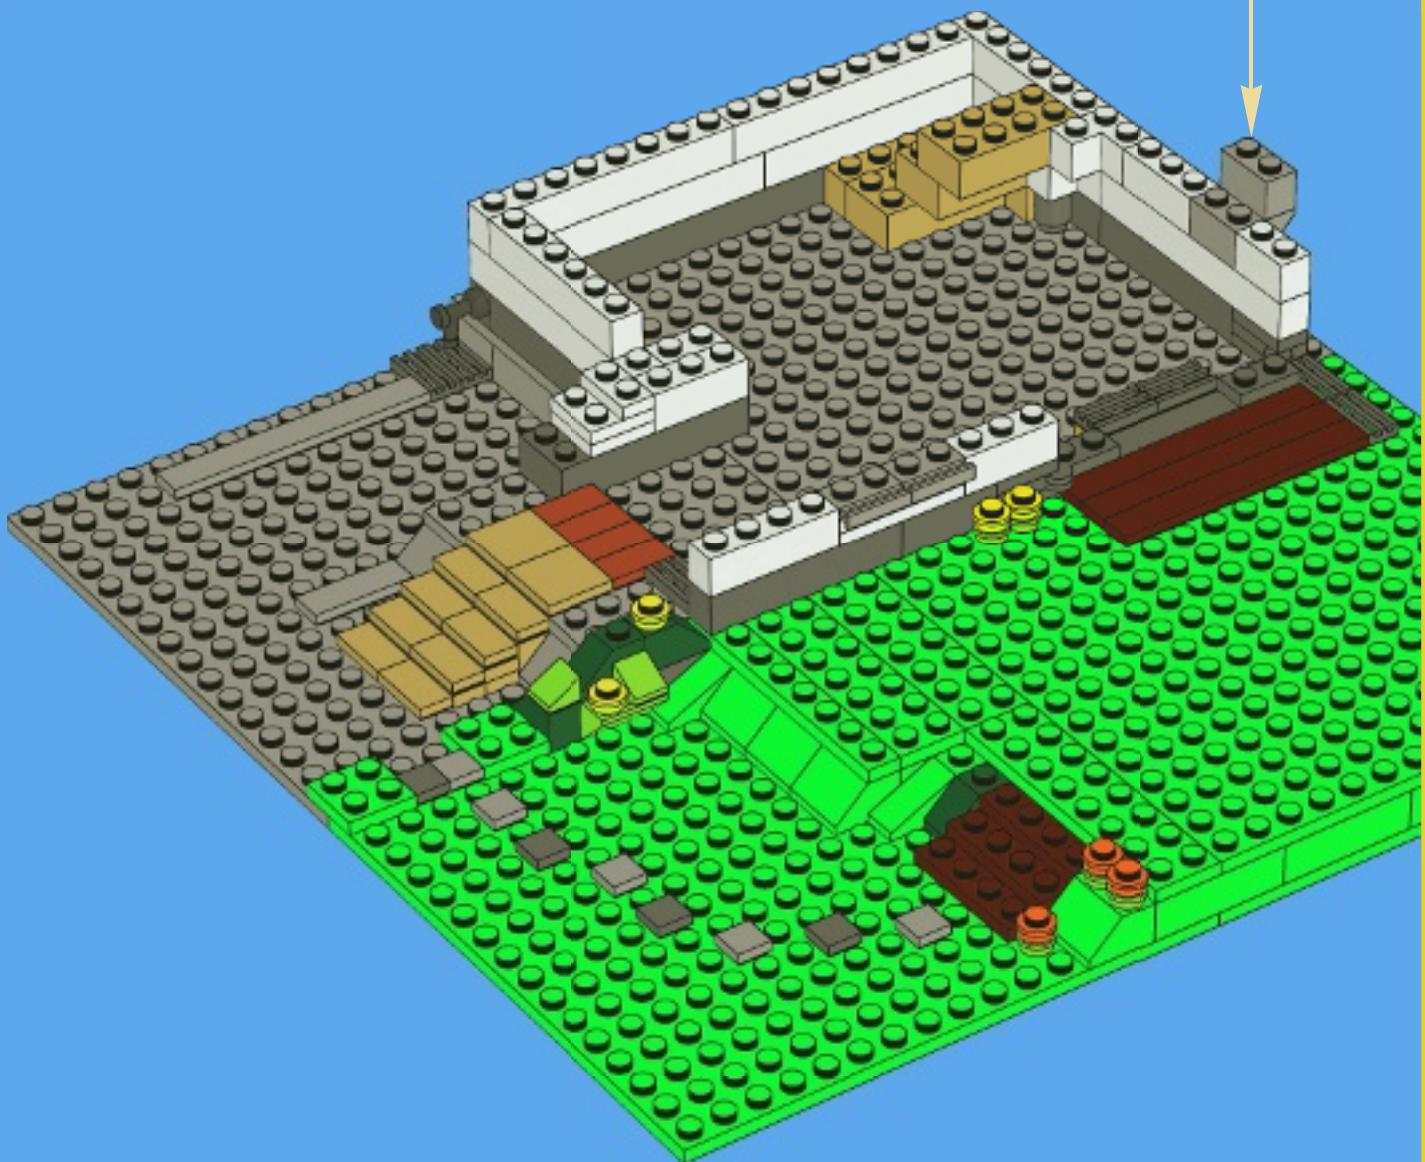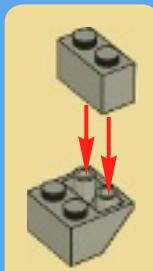

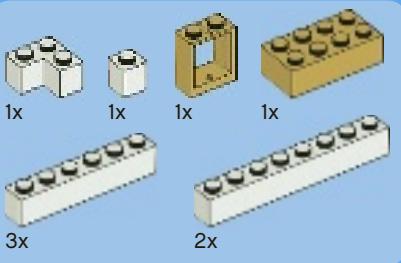

20

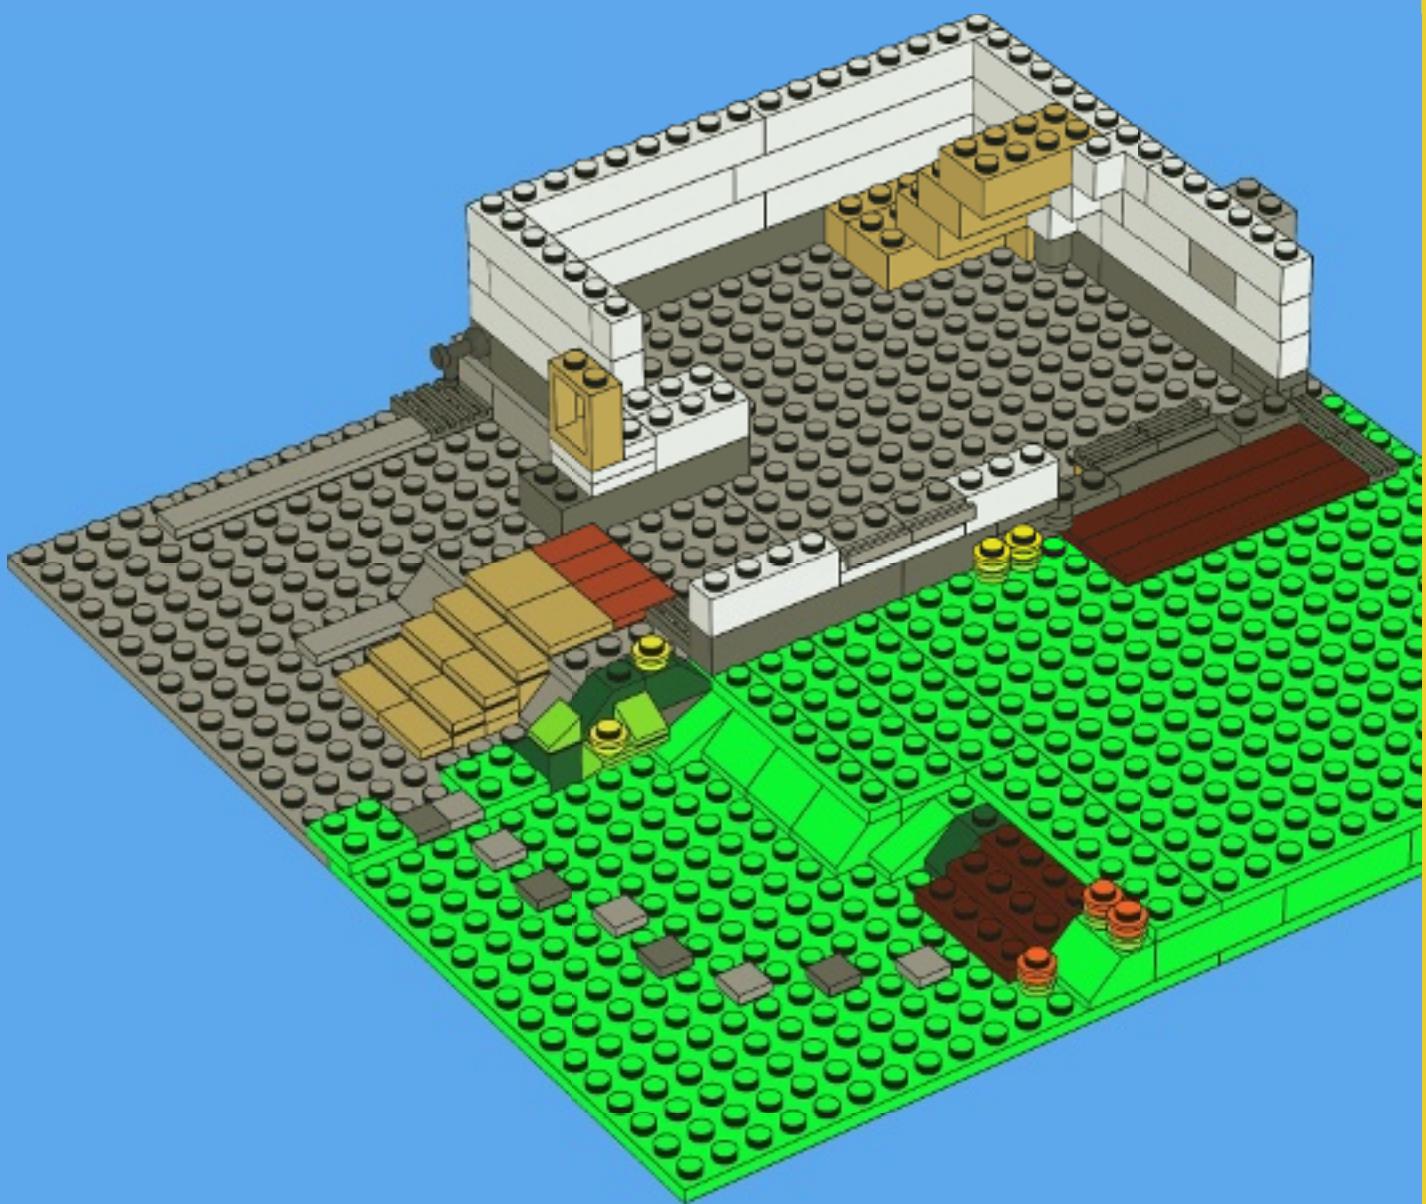



1x




2x




1x

21

1

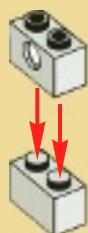

2

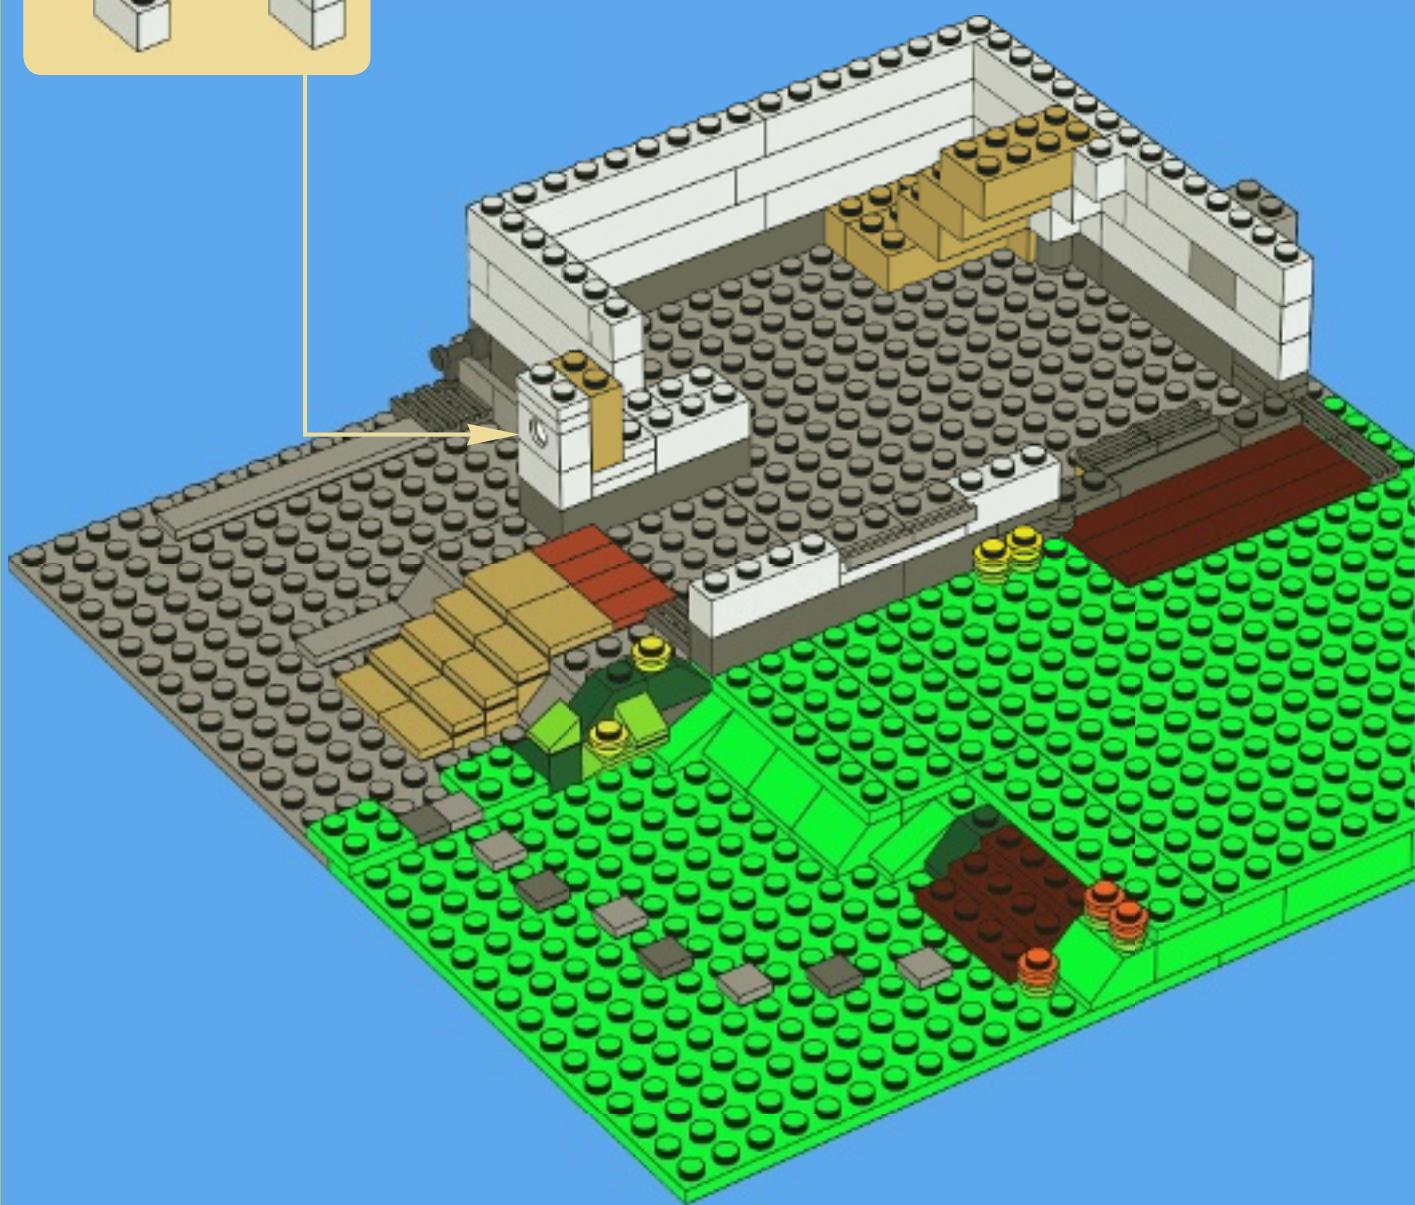






1x




1x


22

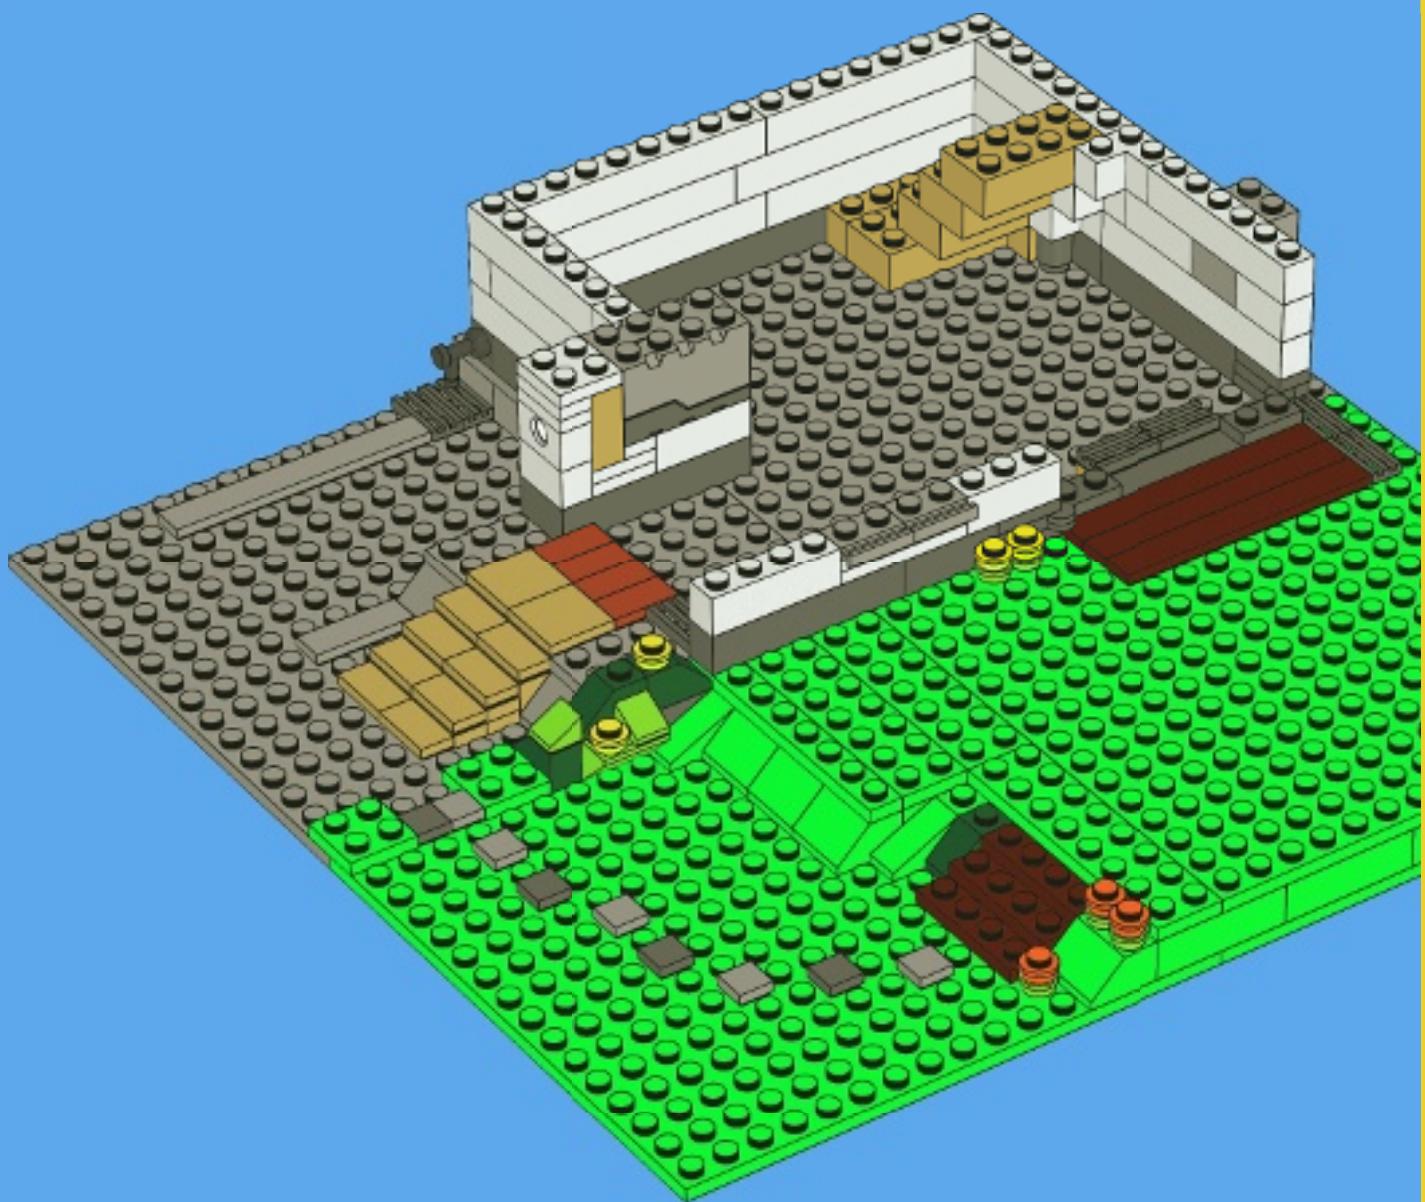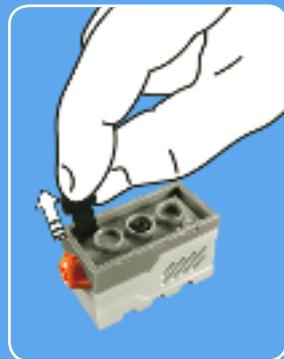


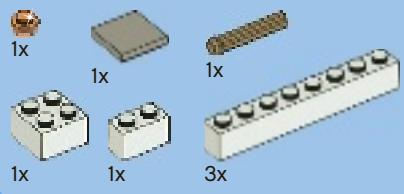



23

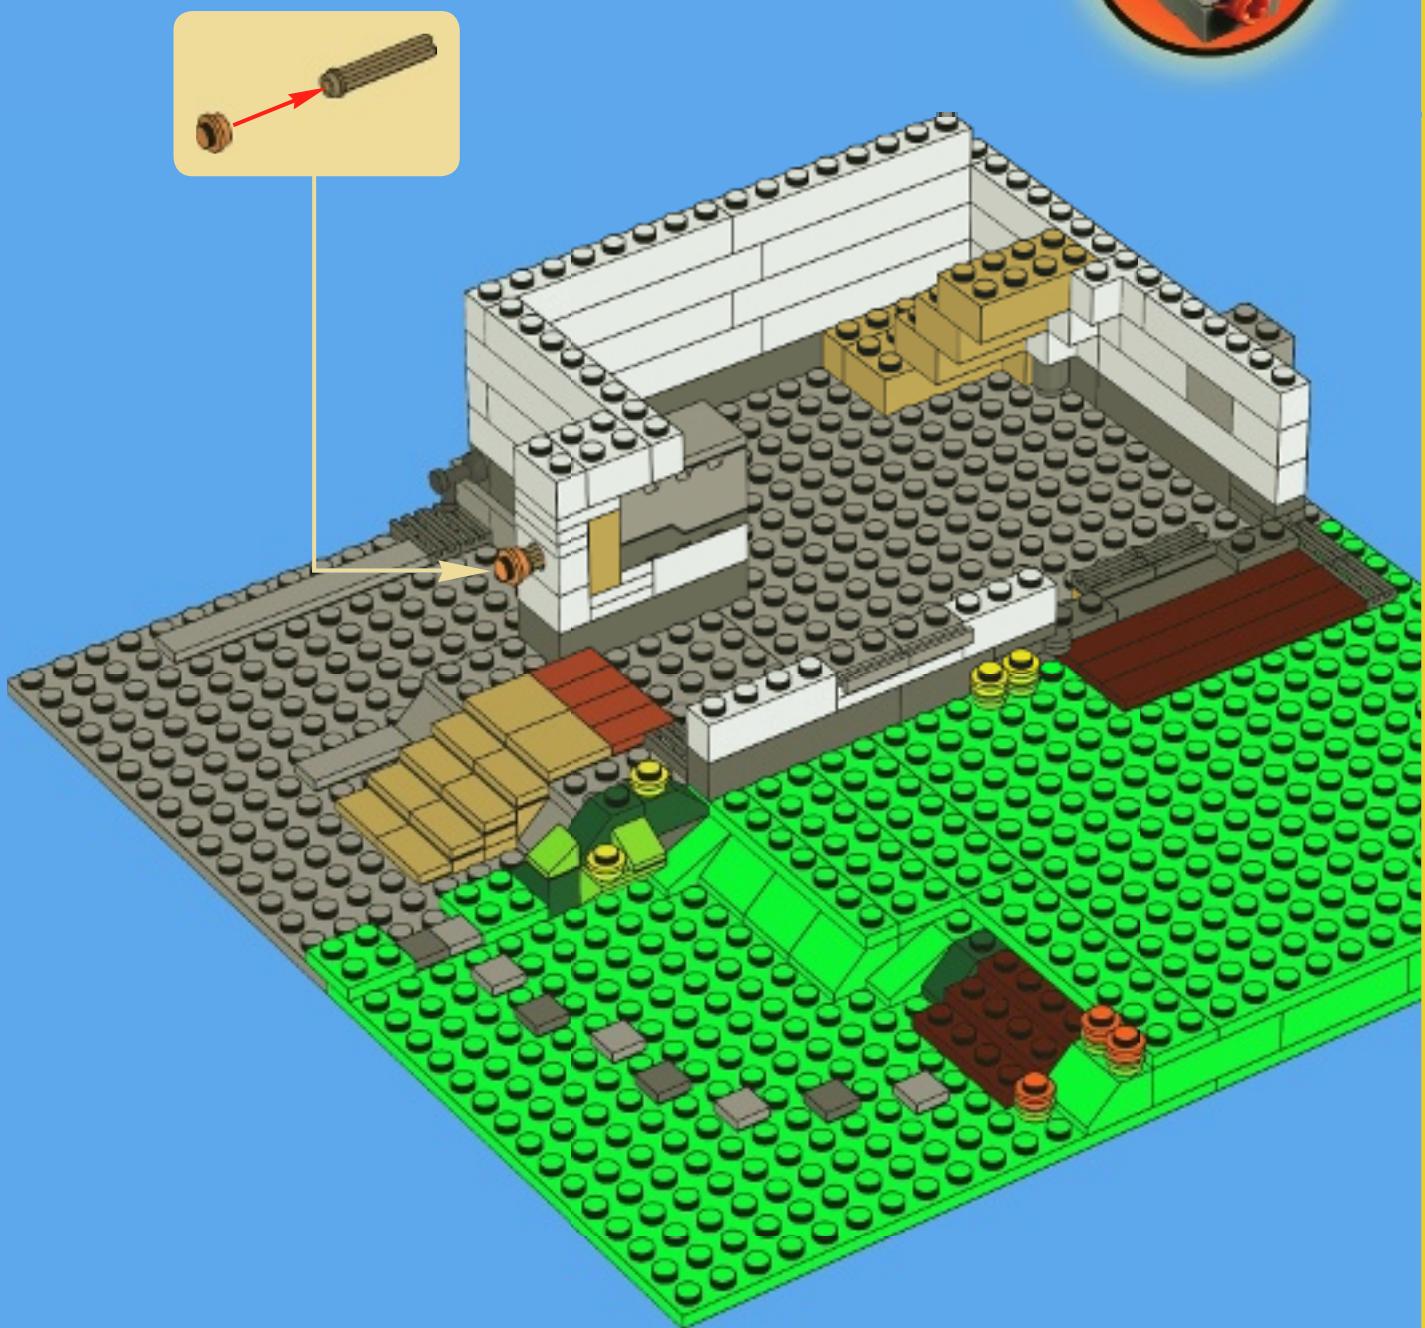

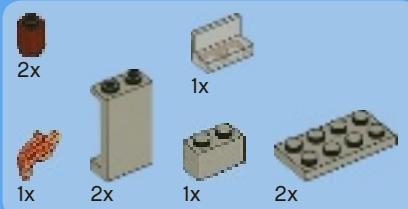



24

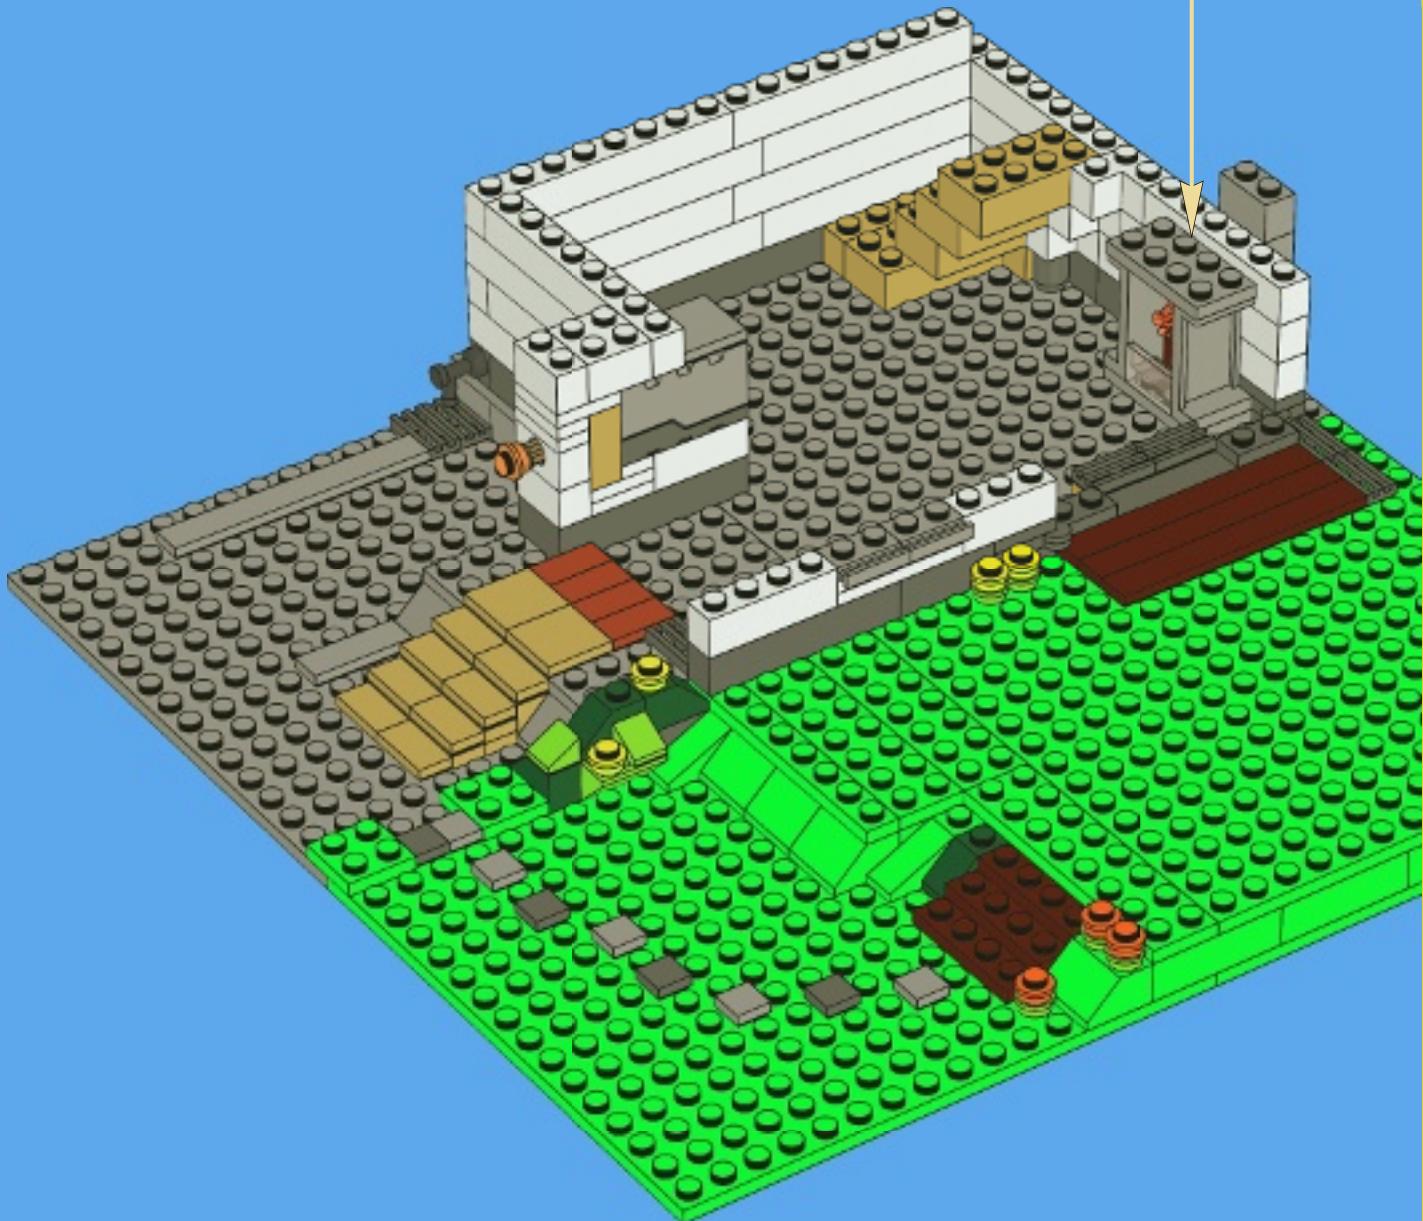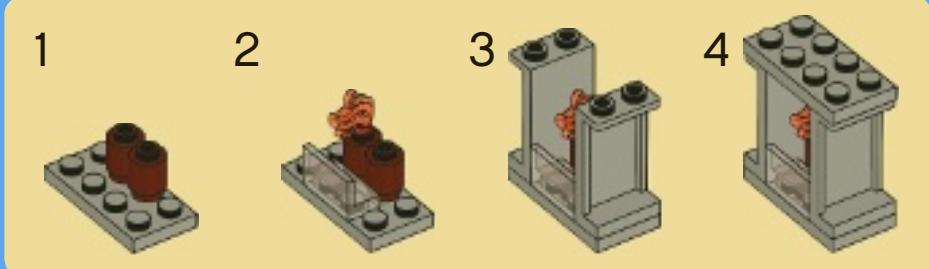


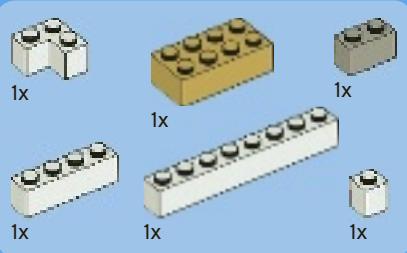



25

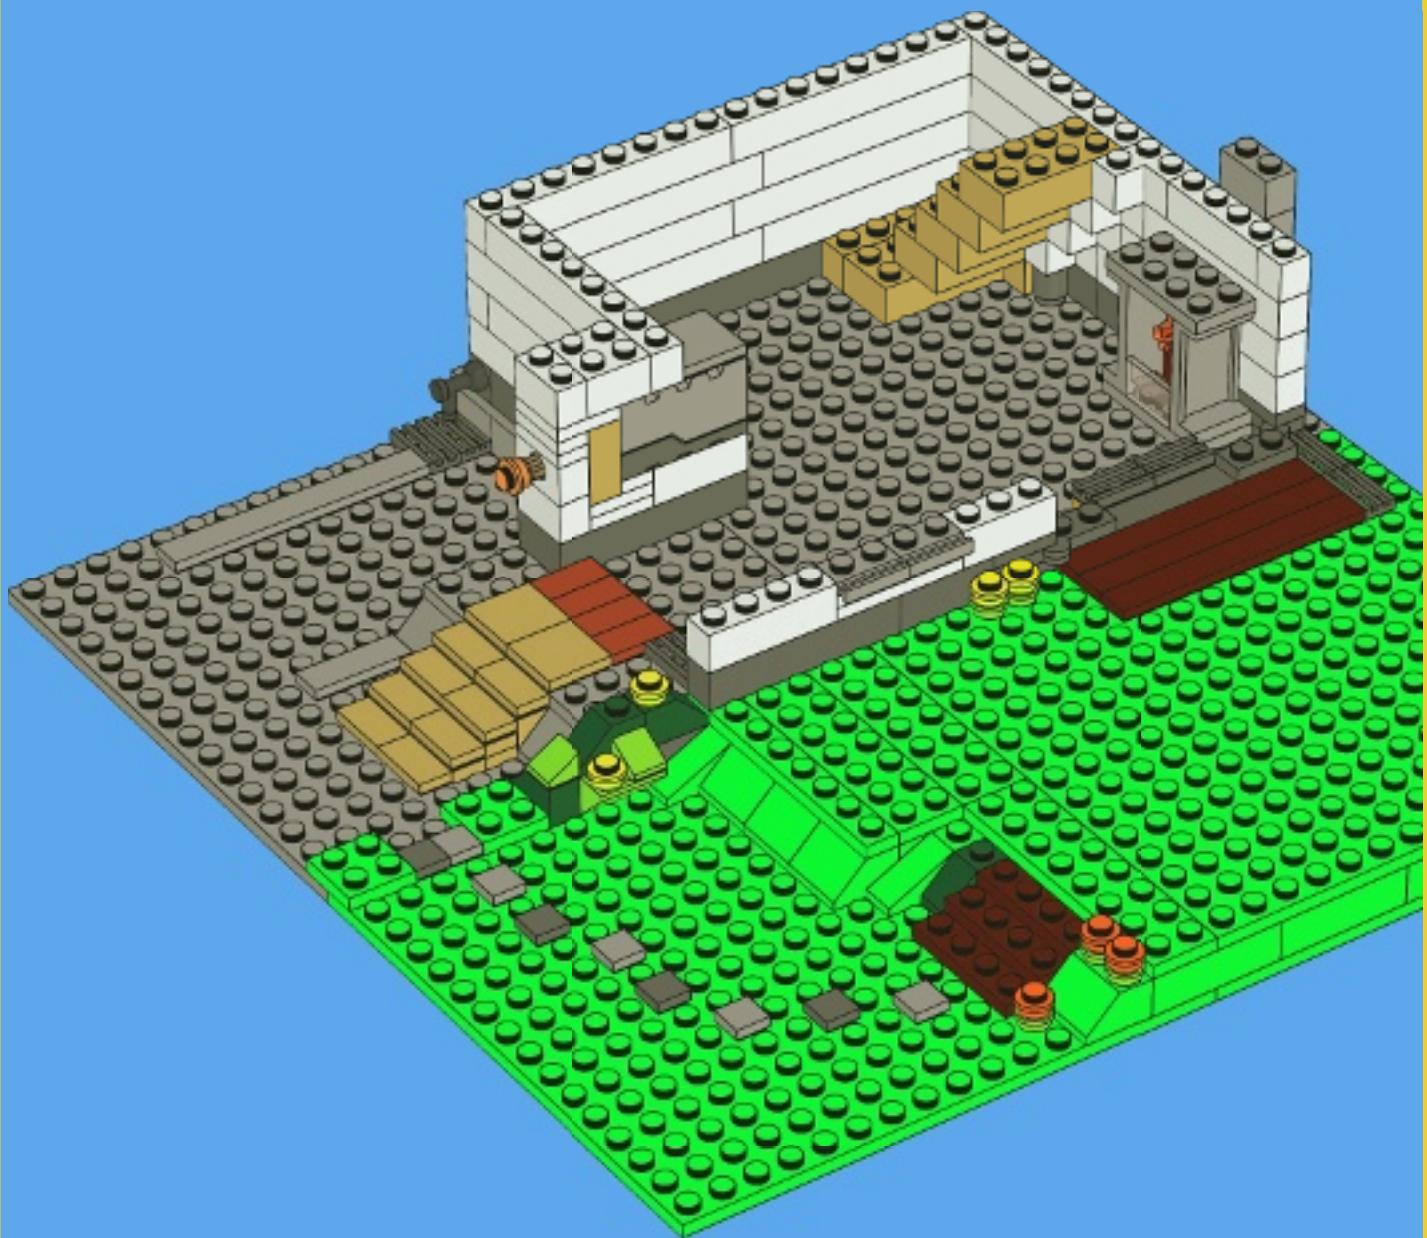

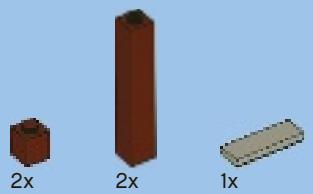



26

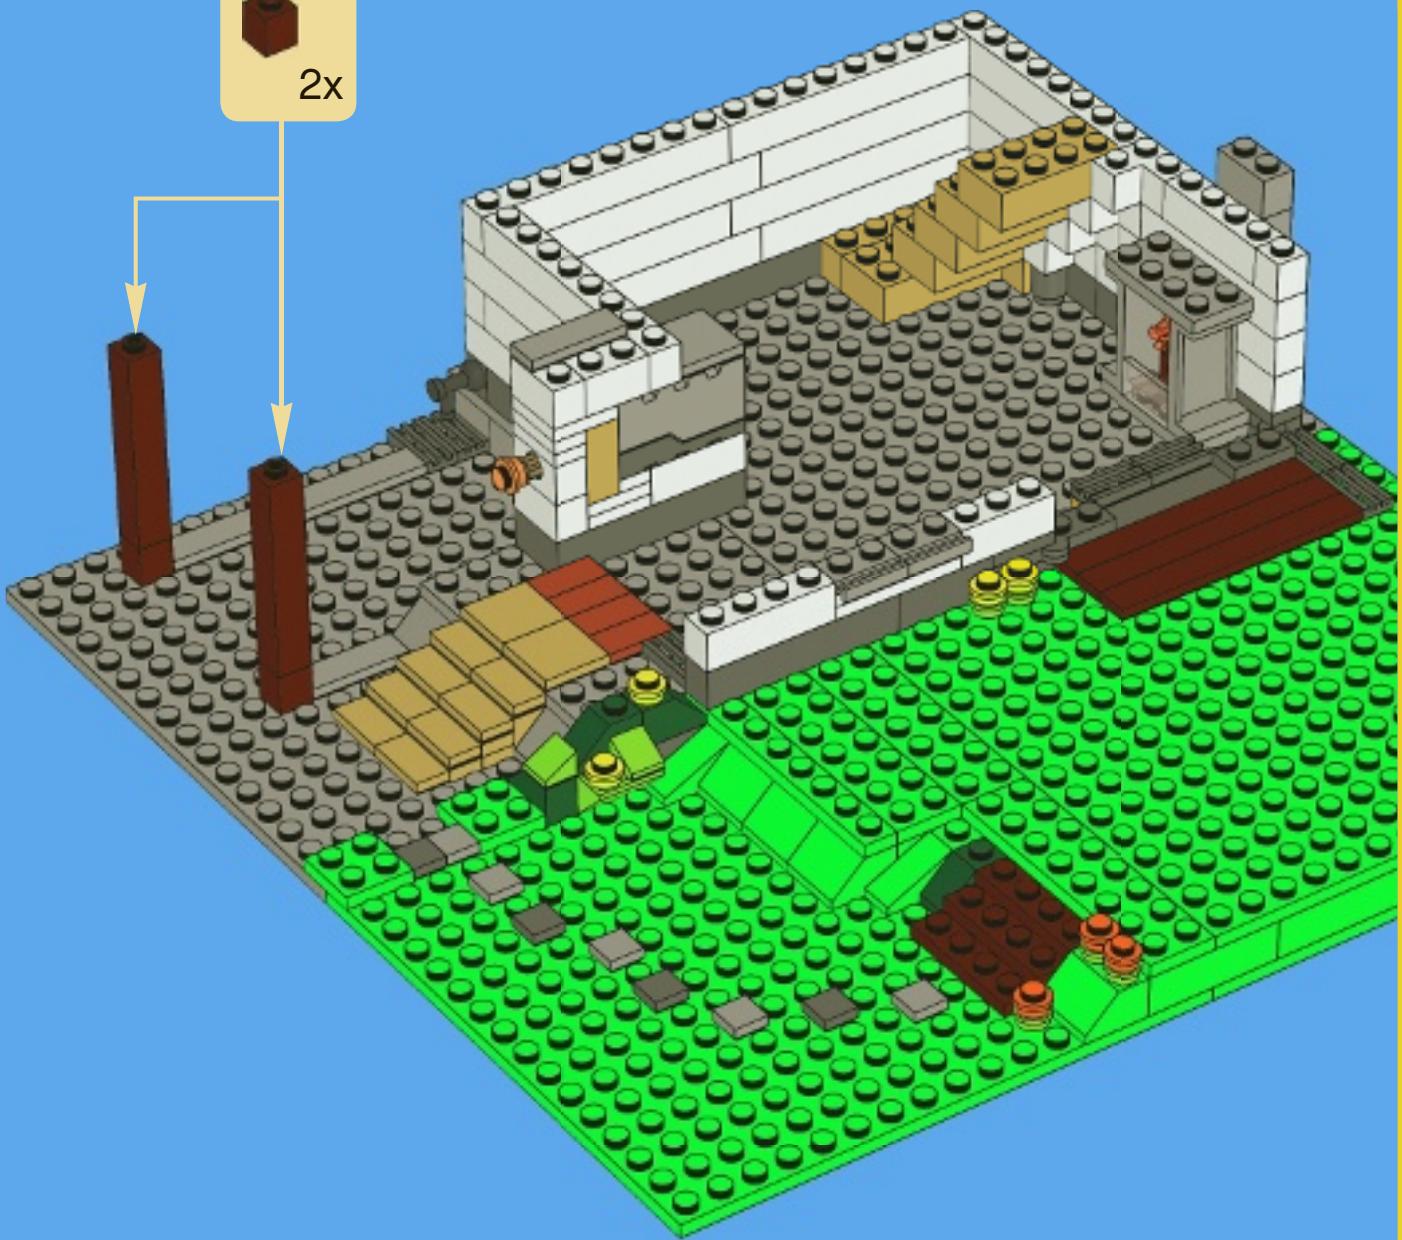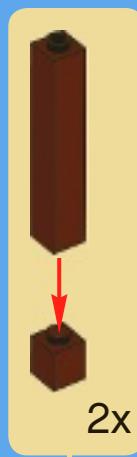



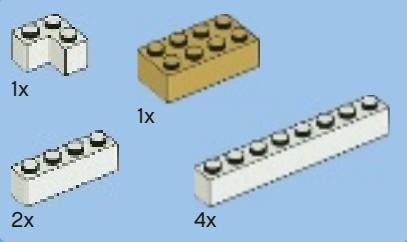



27

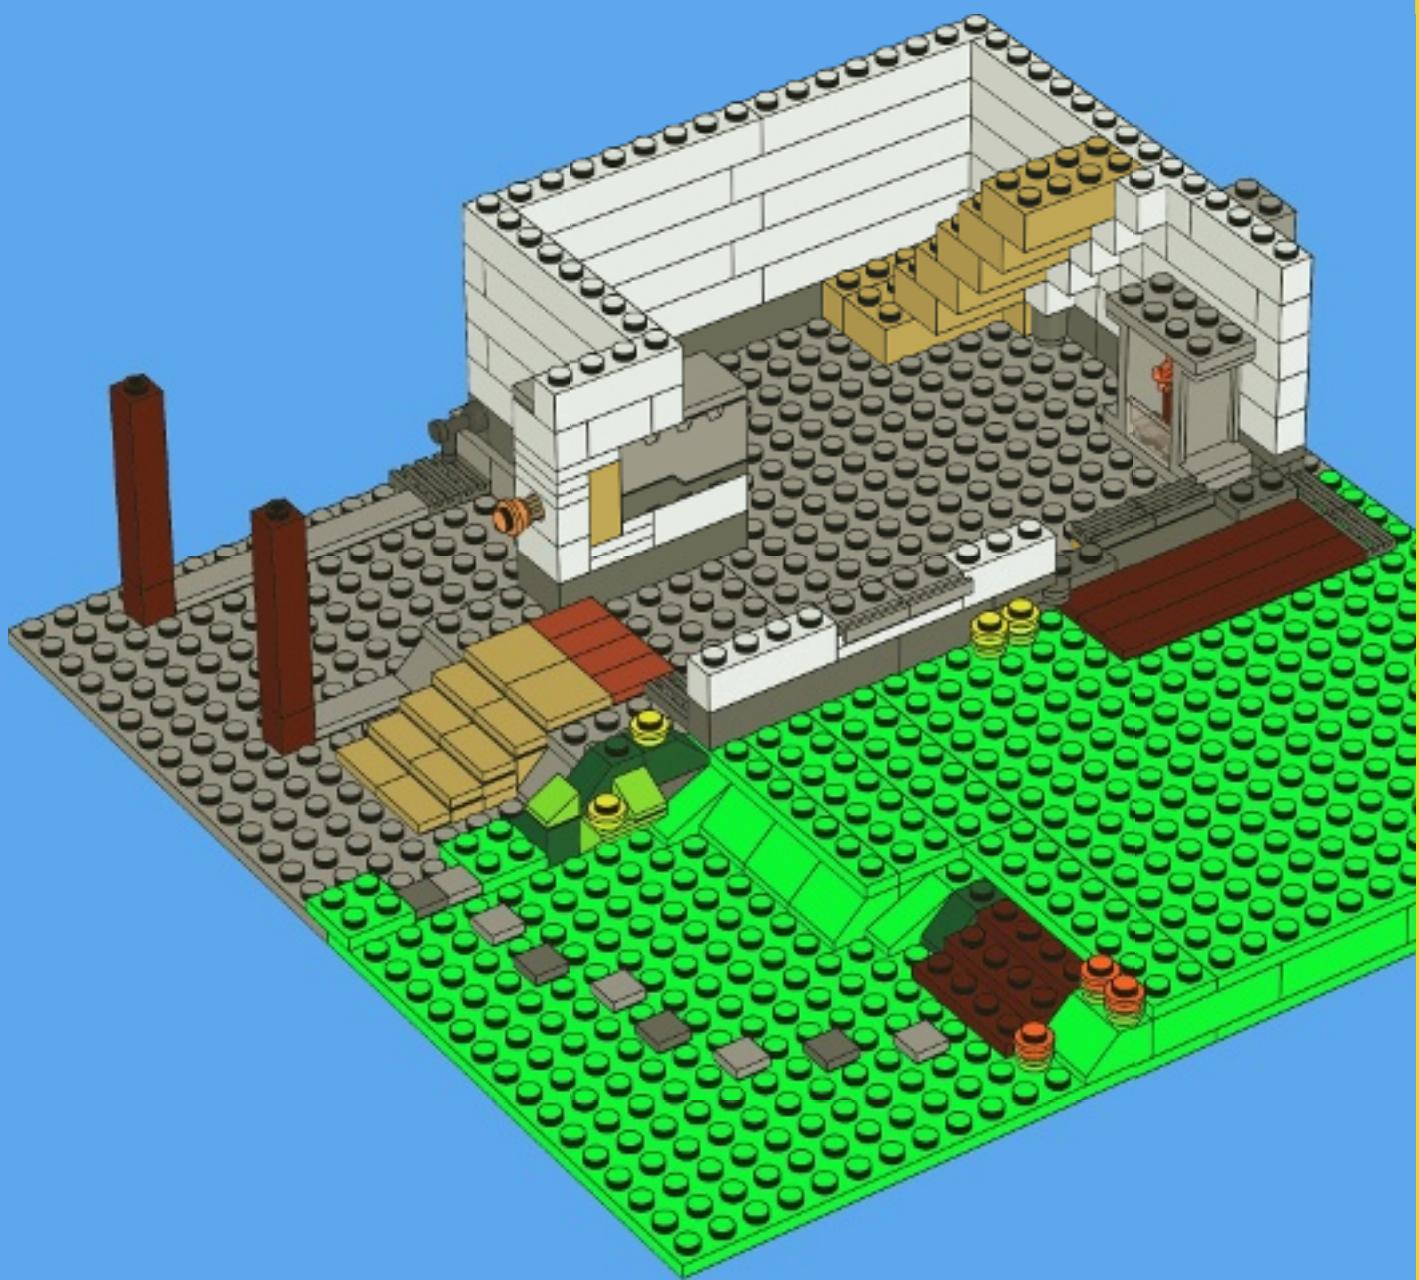



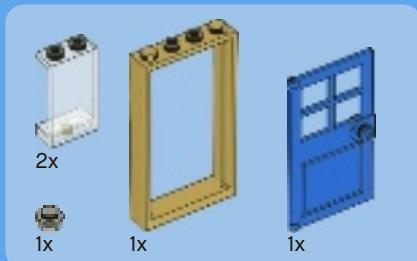



28

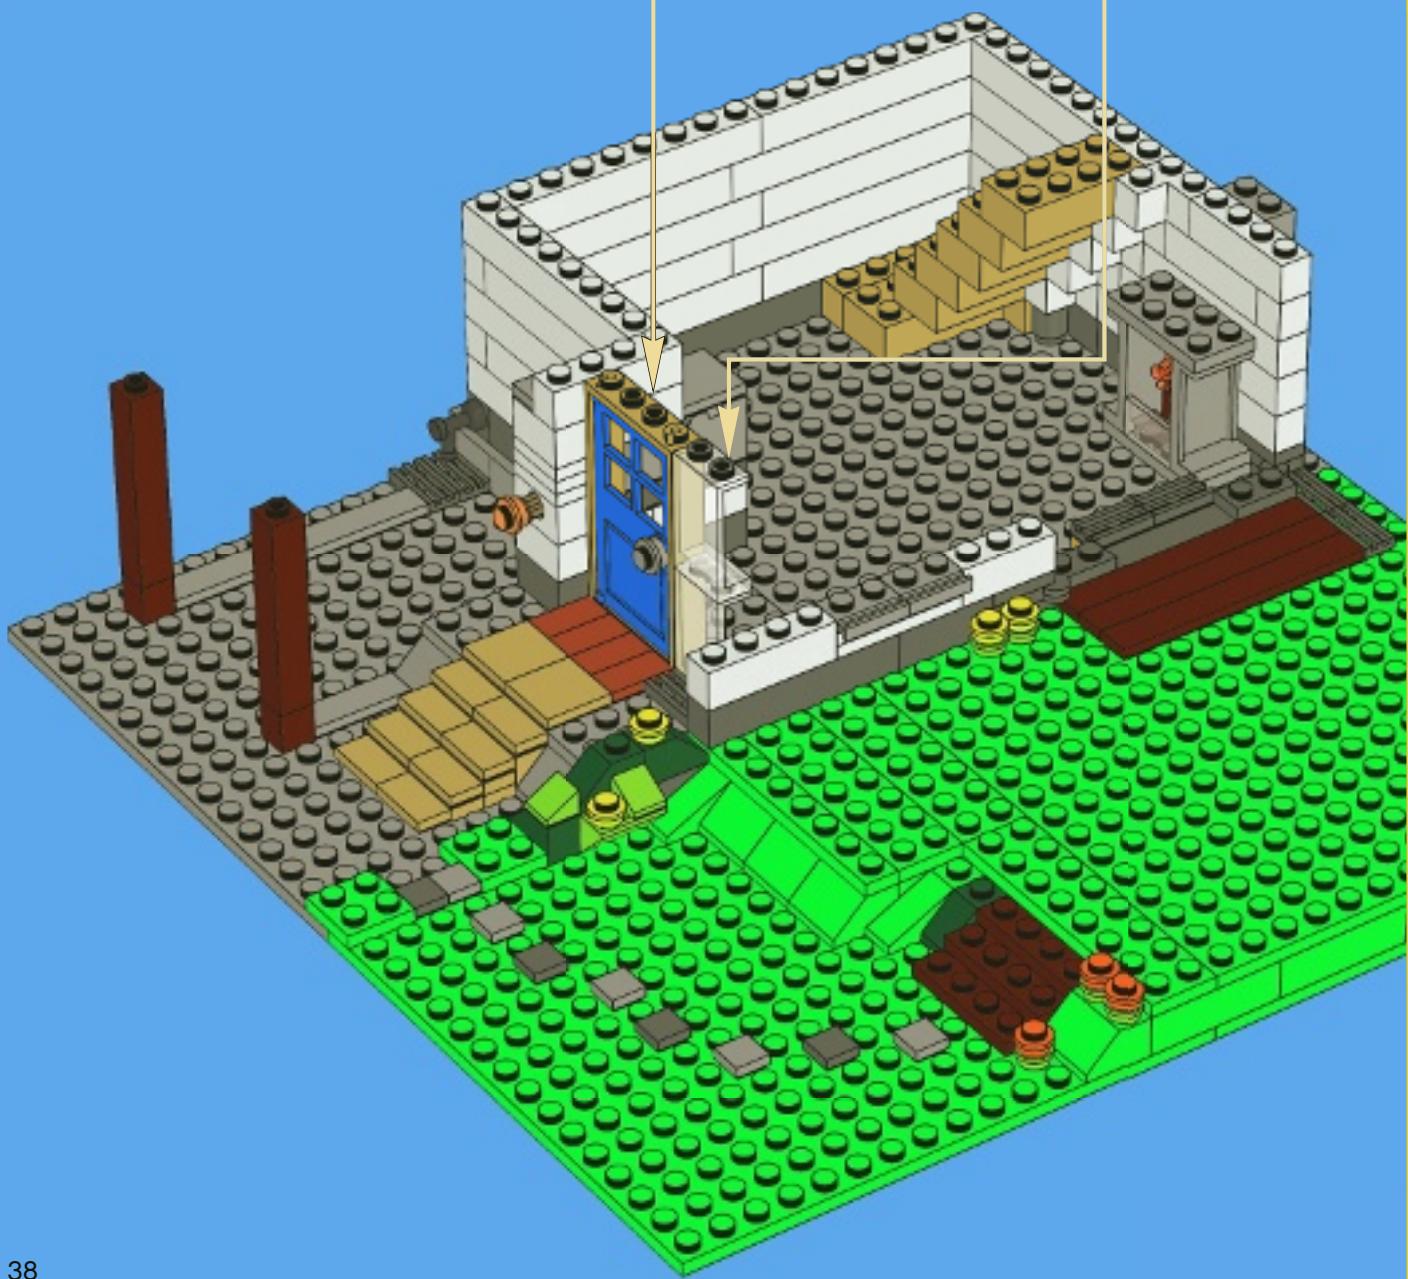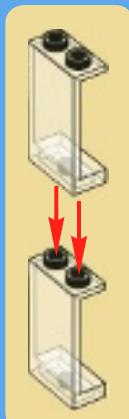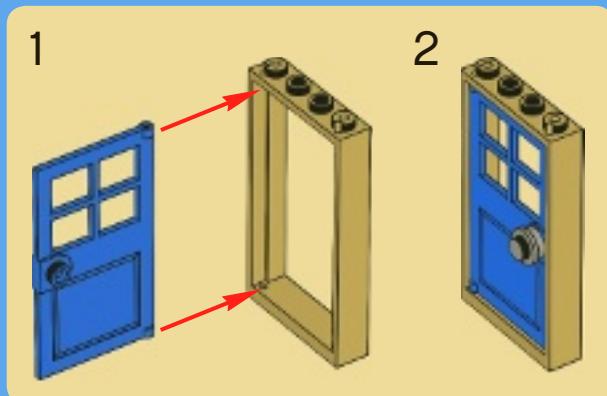

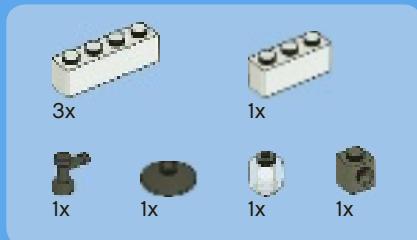



29

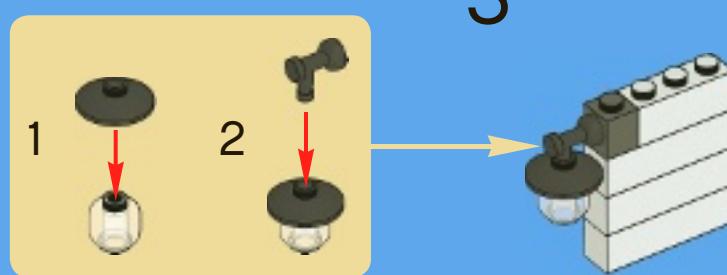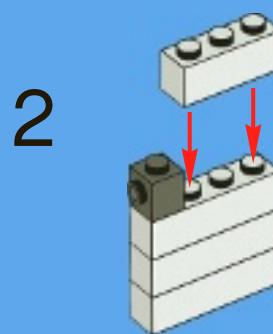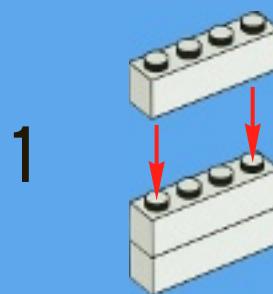


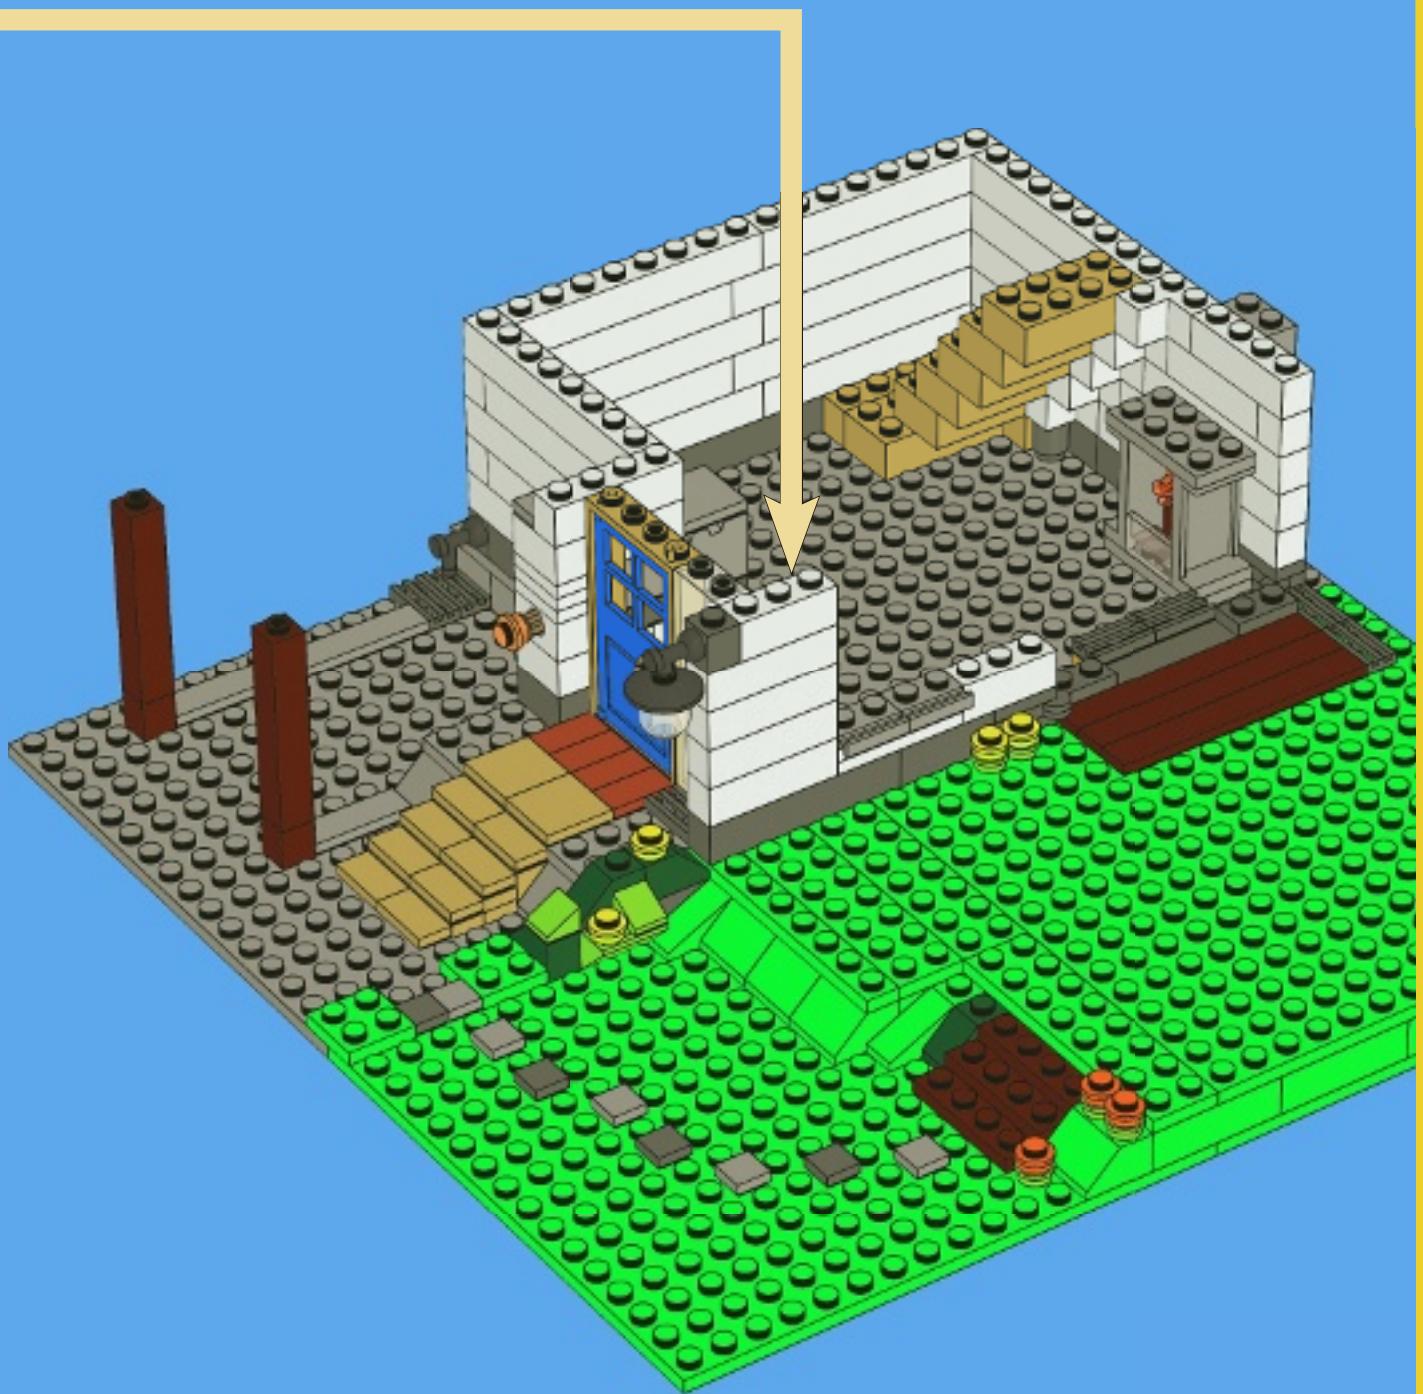





30

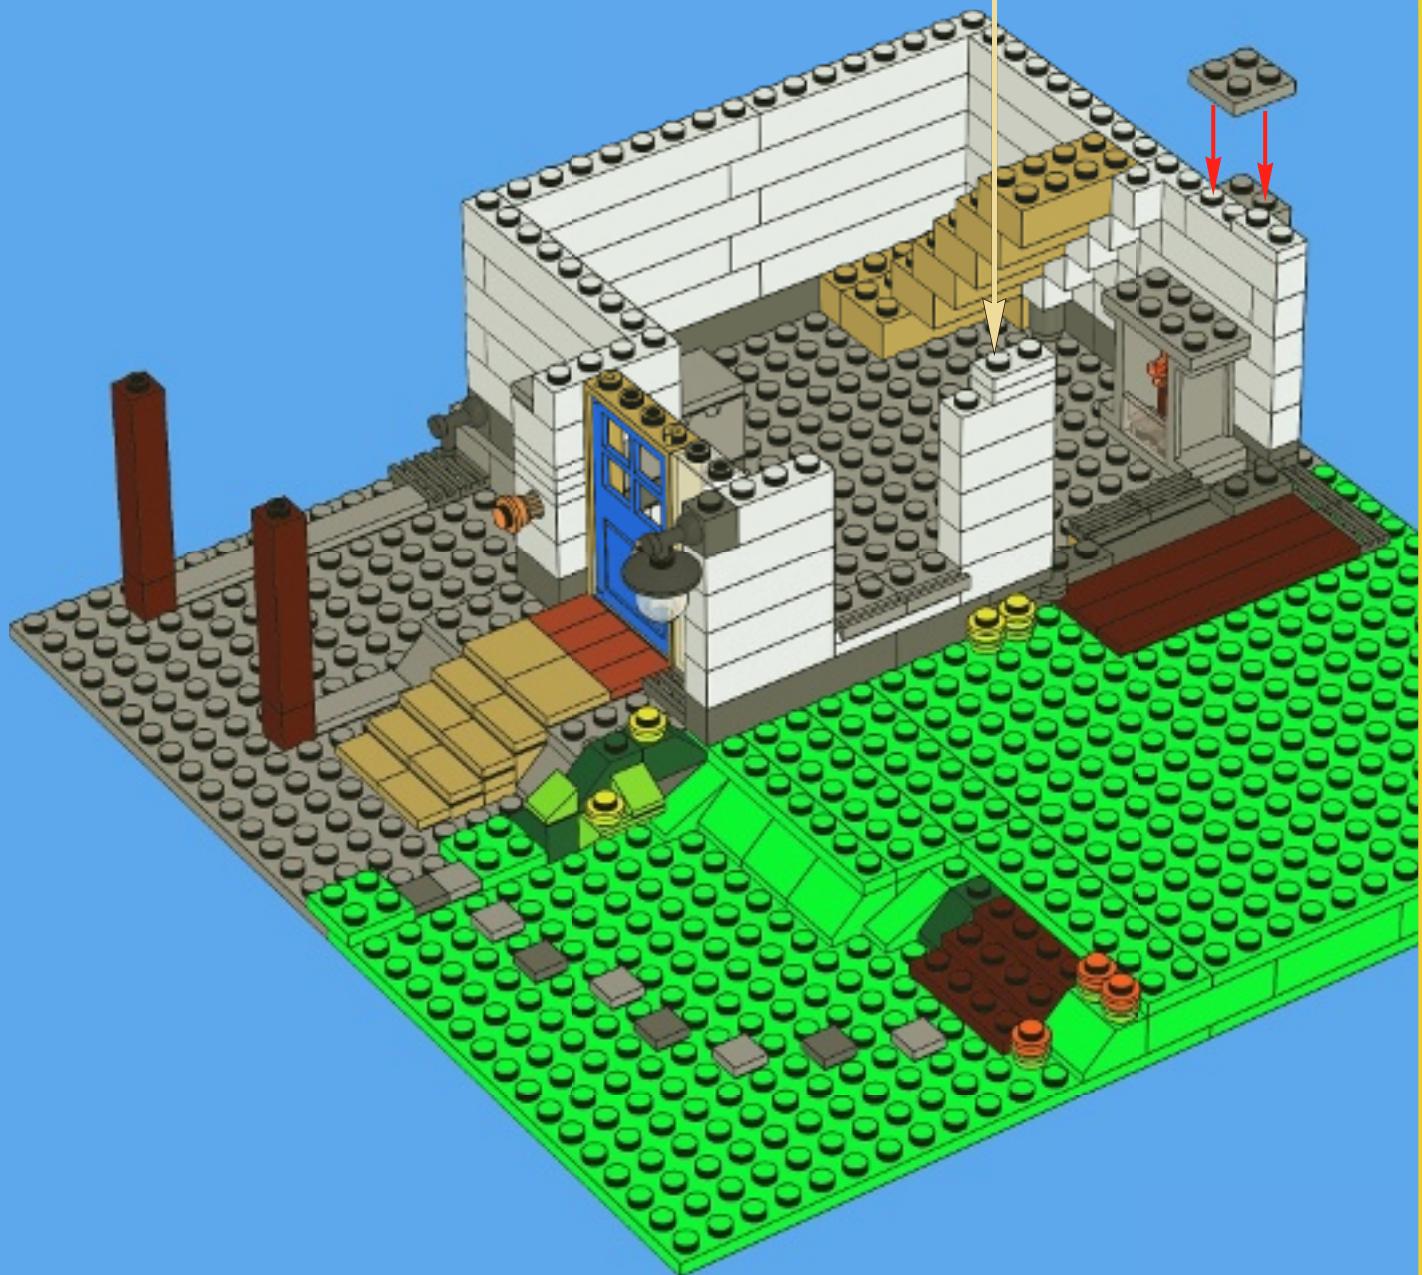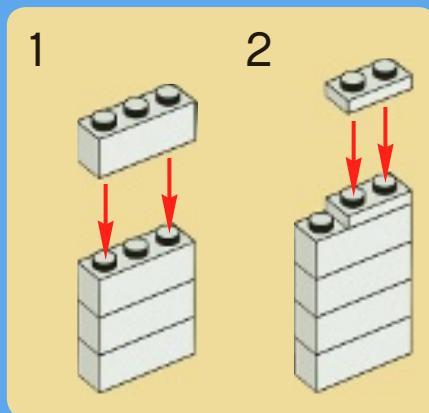


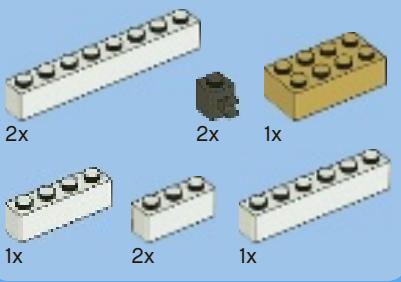



31

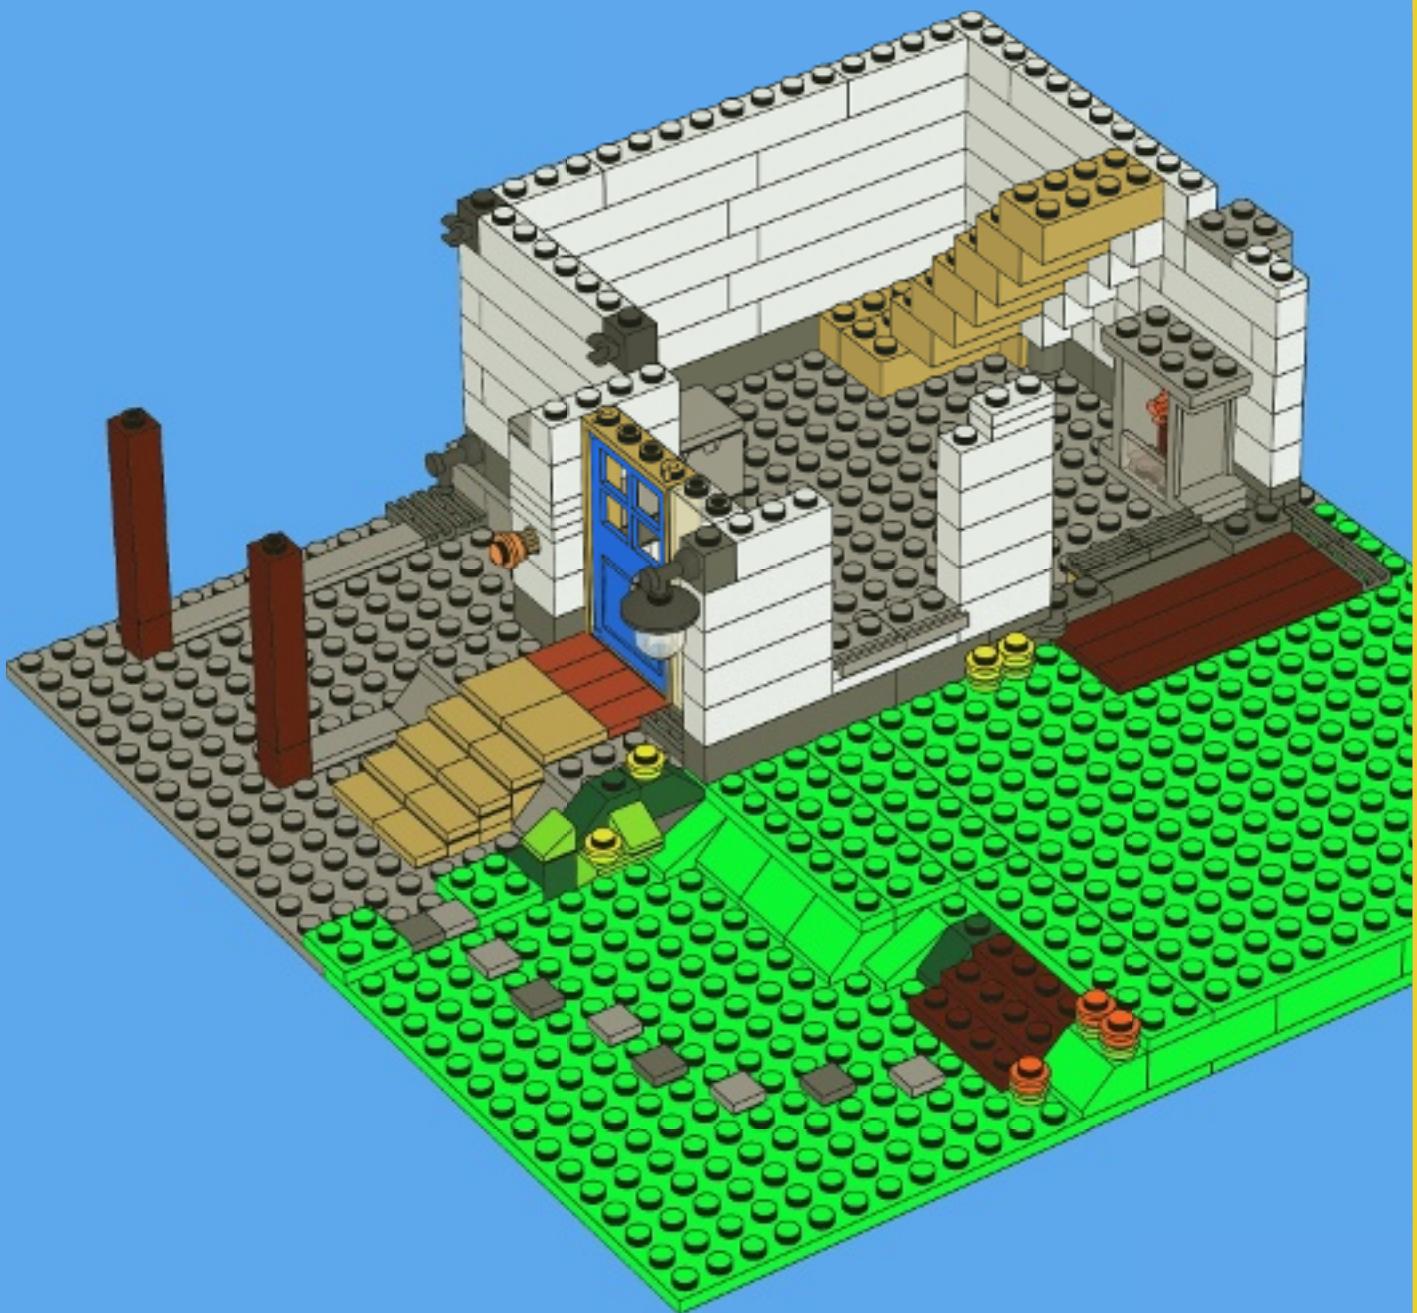

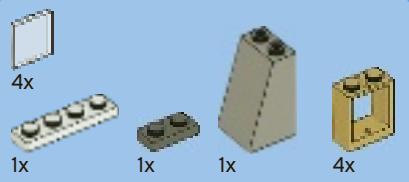



32

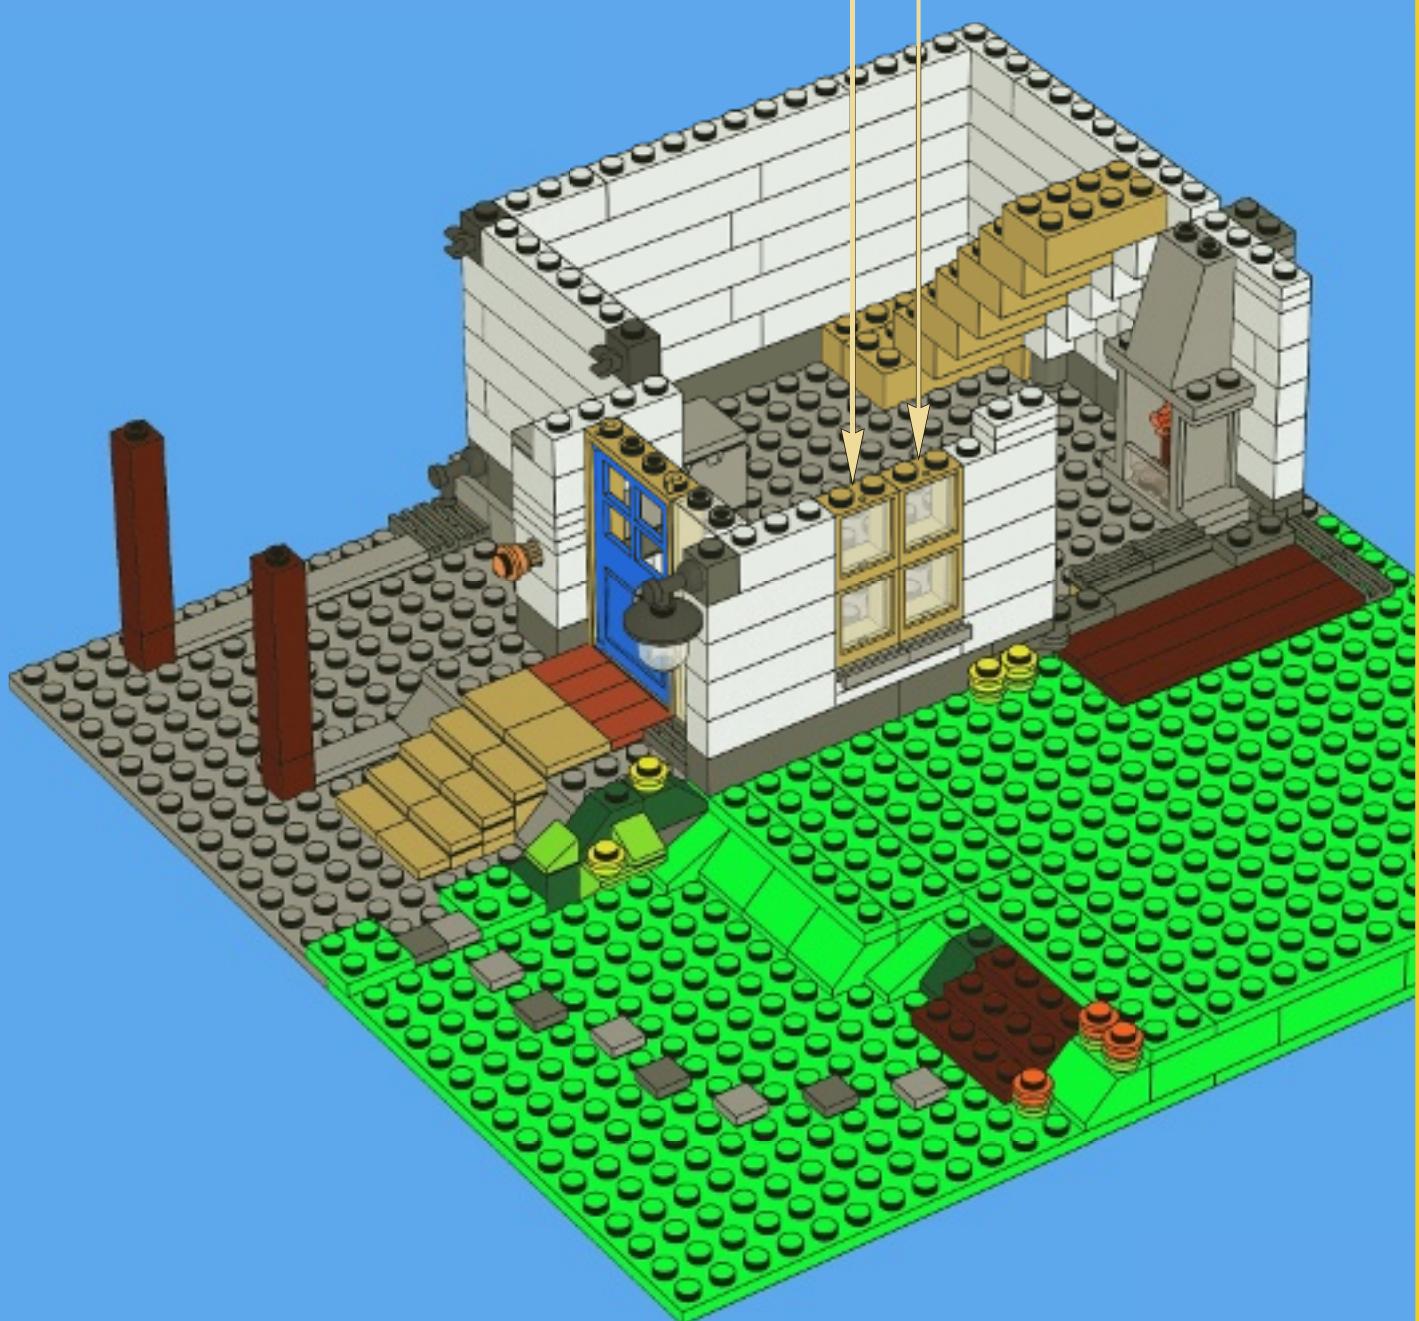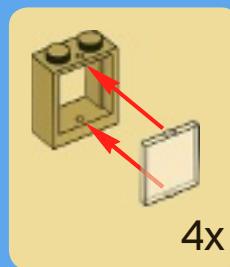


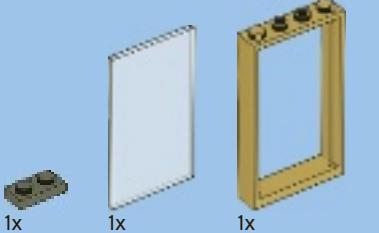


33

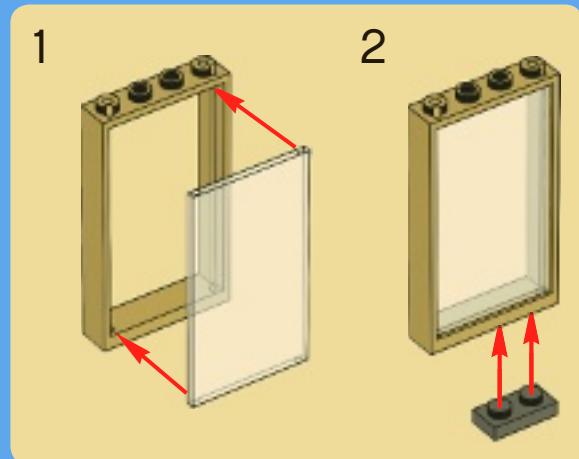

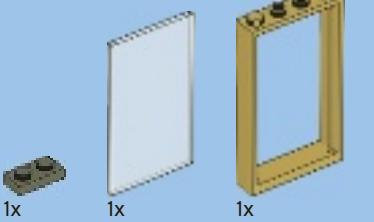


34

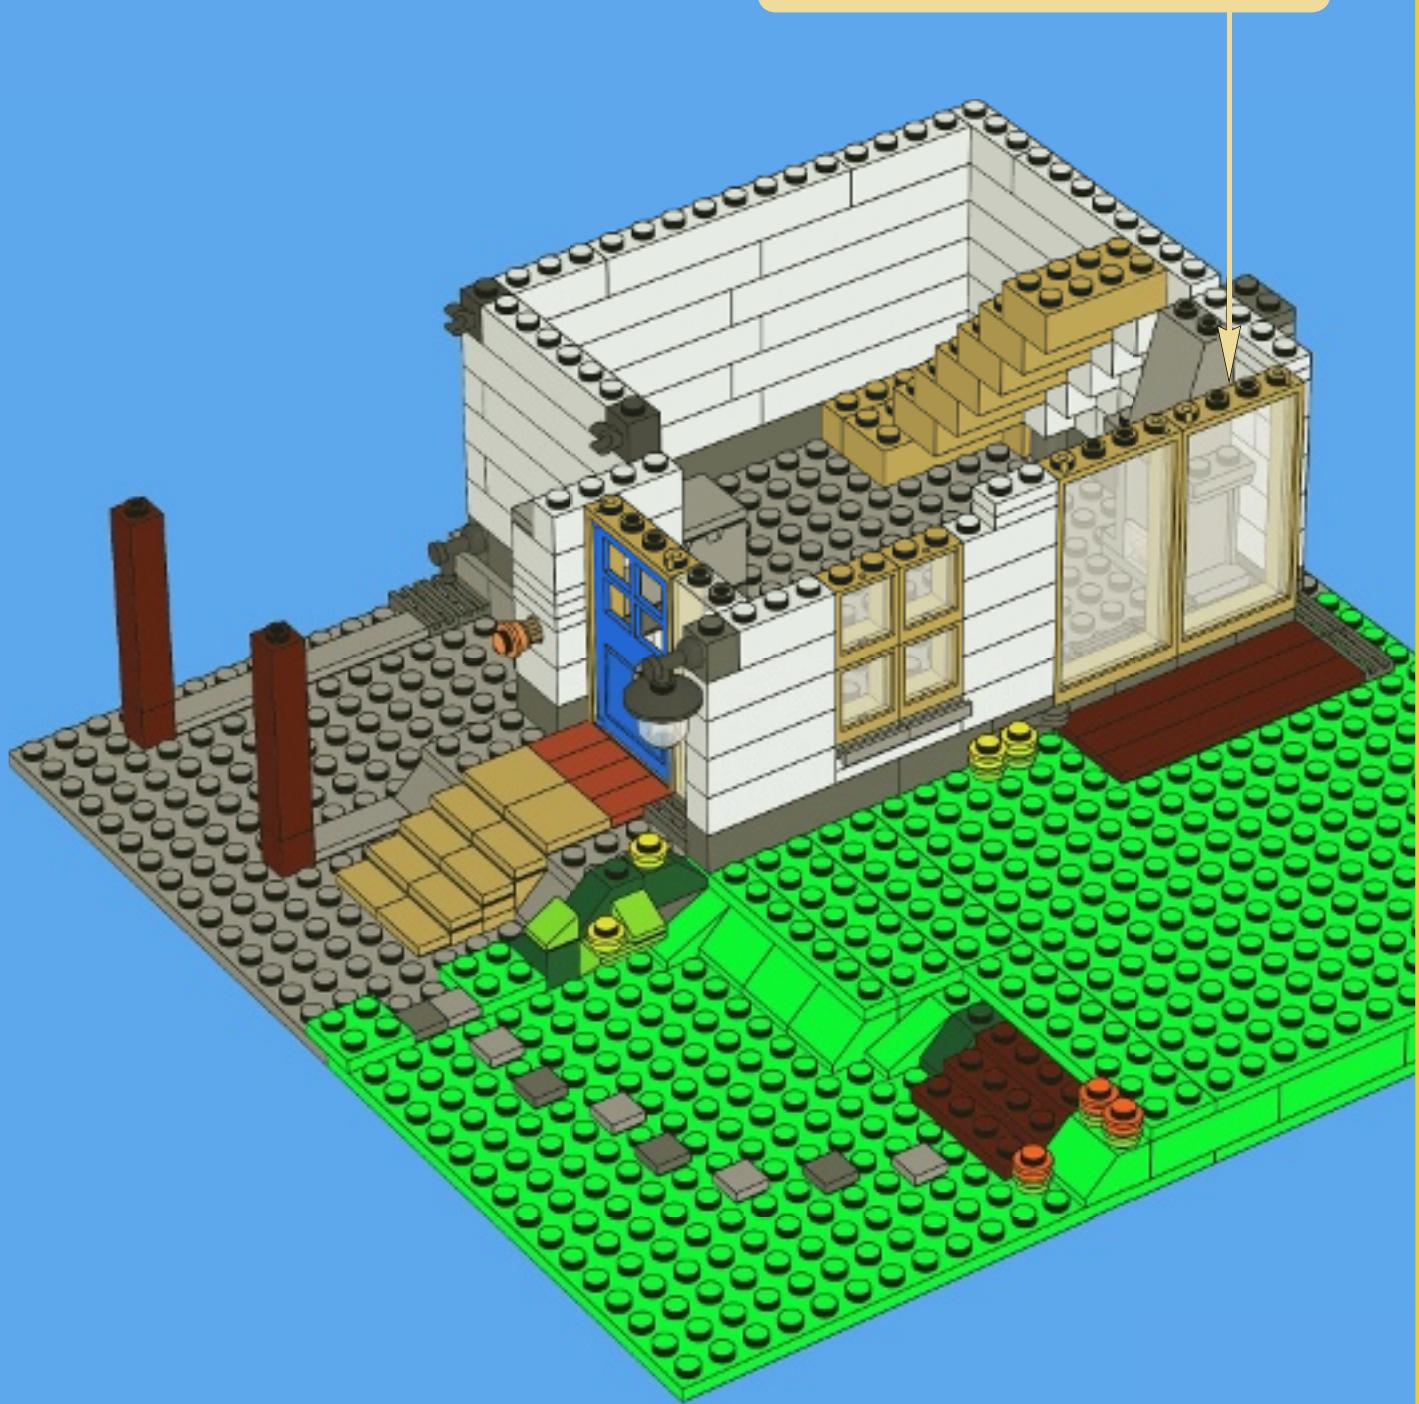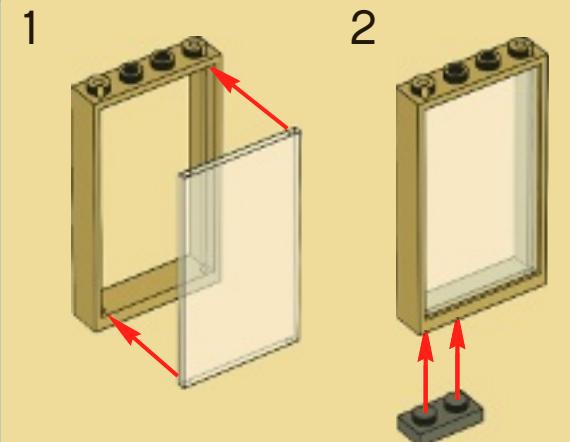




35



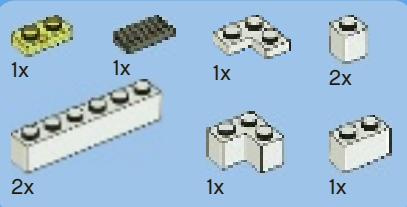


36



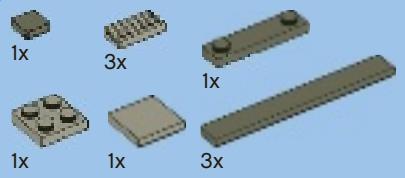



37




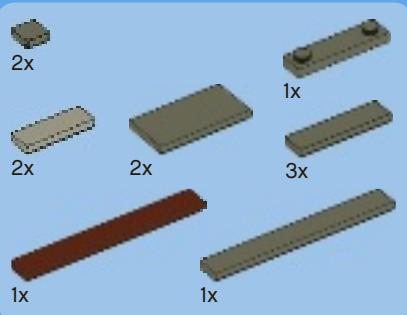


38

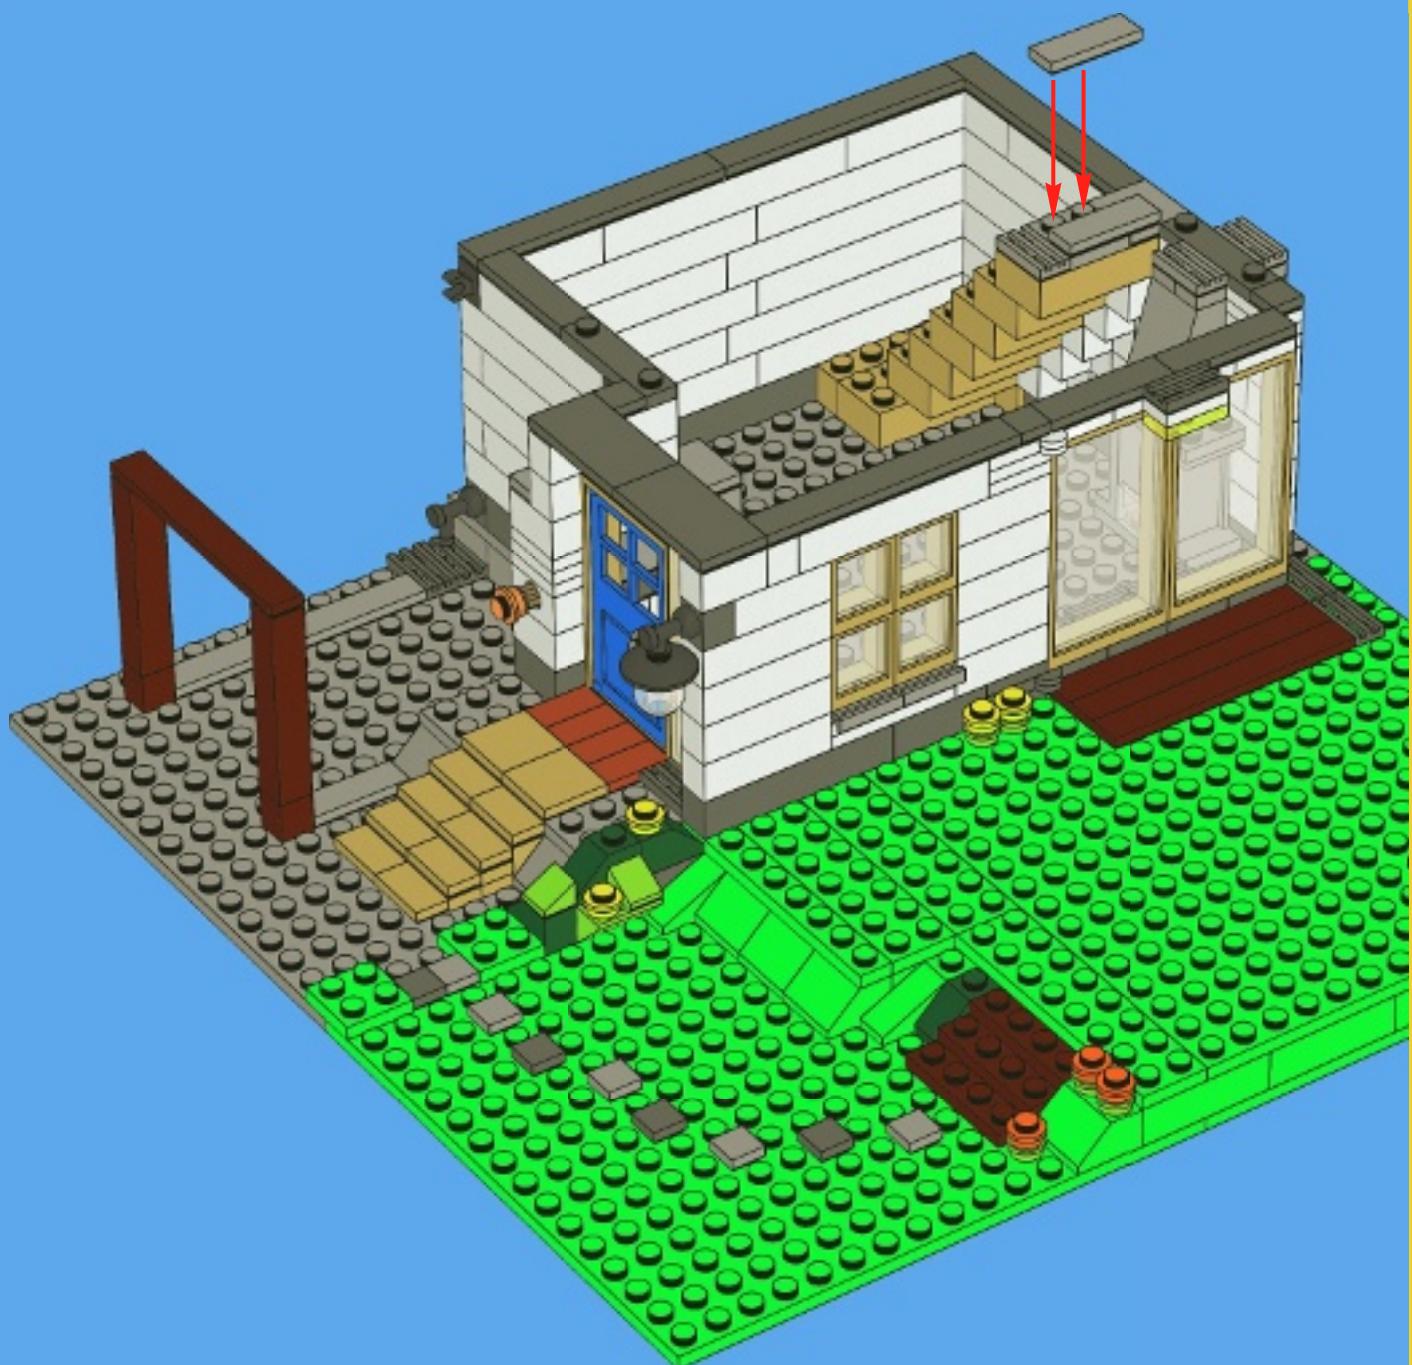


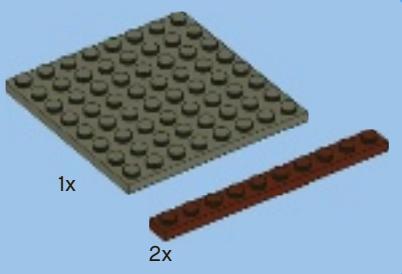


1

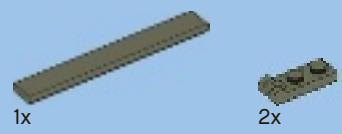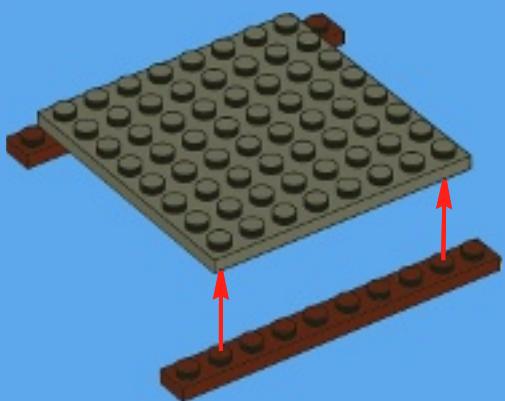


2

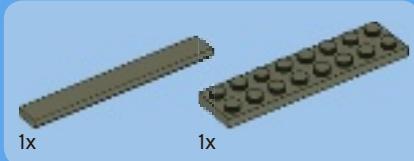

3


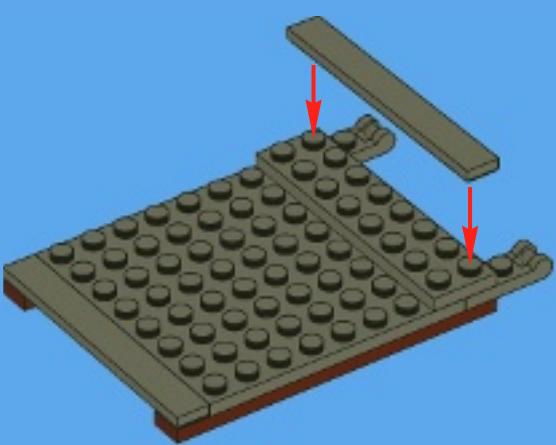


39

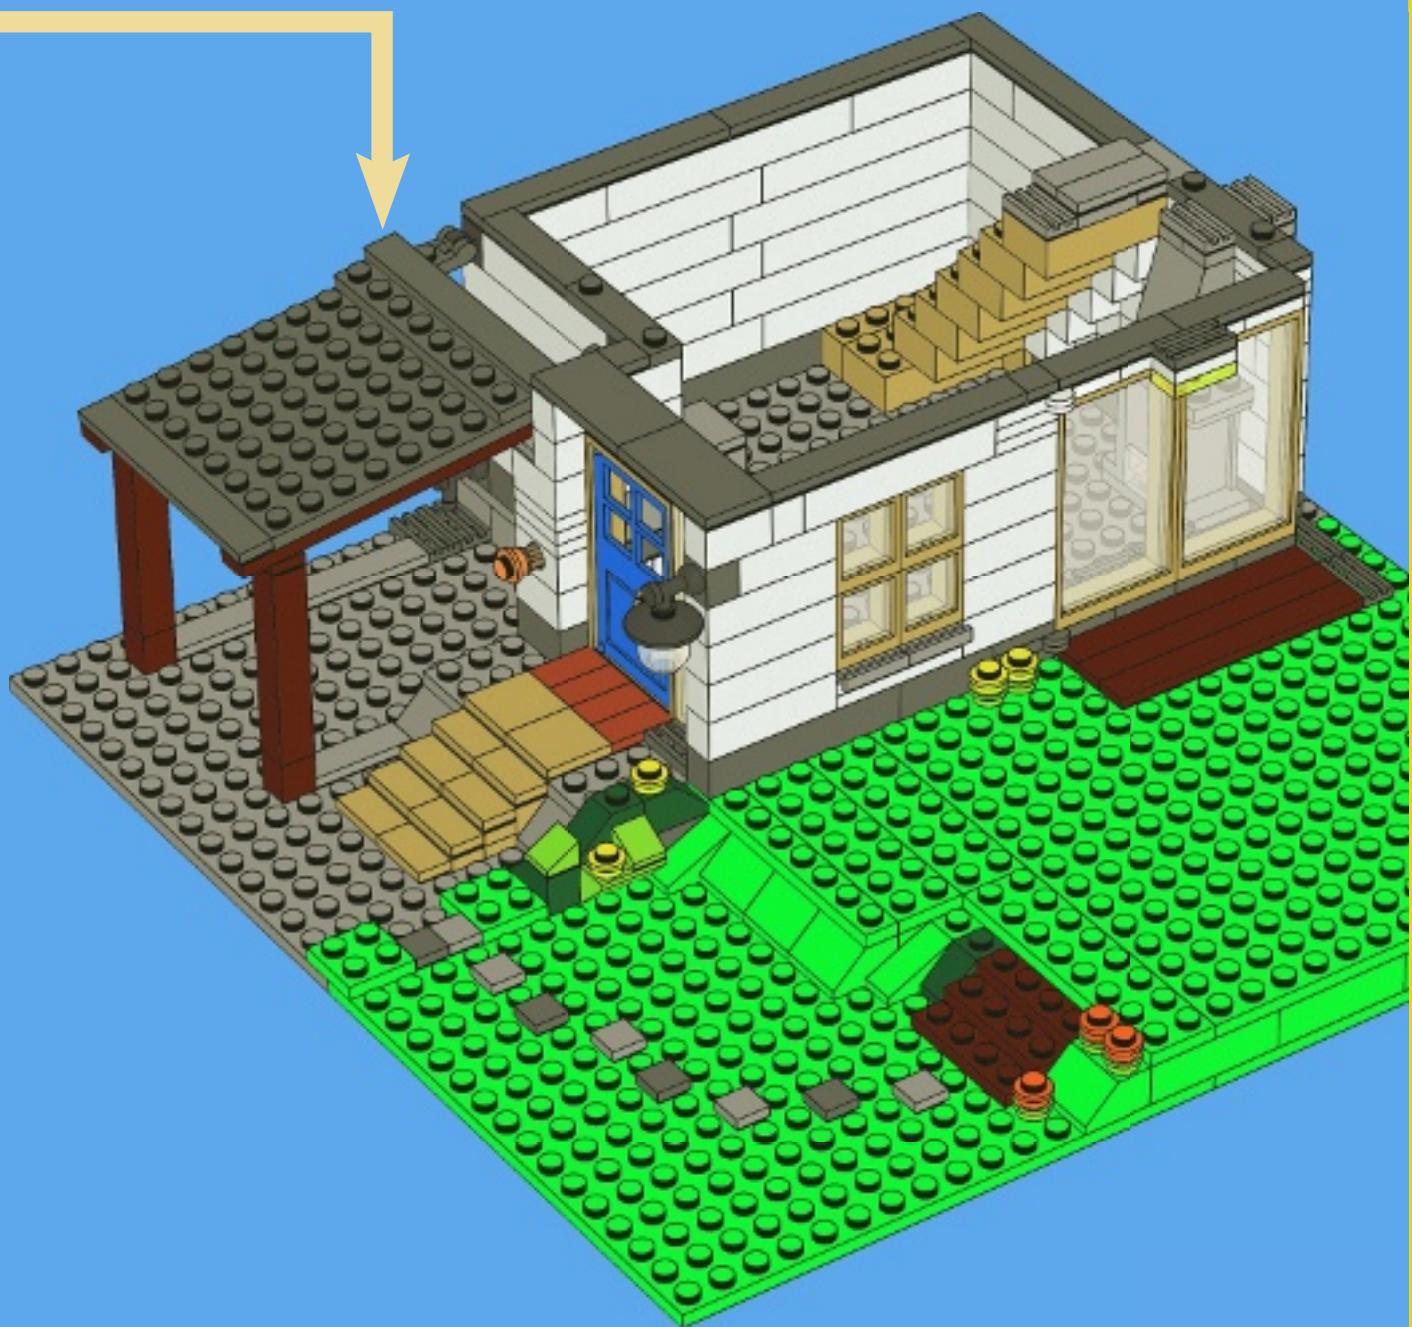







40

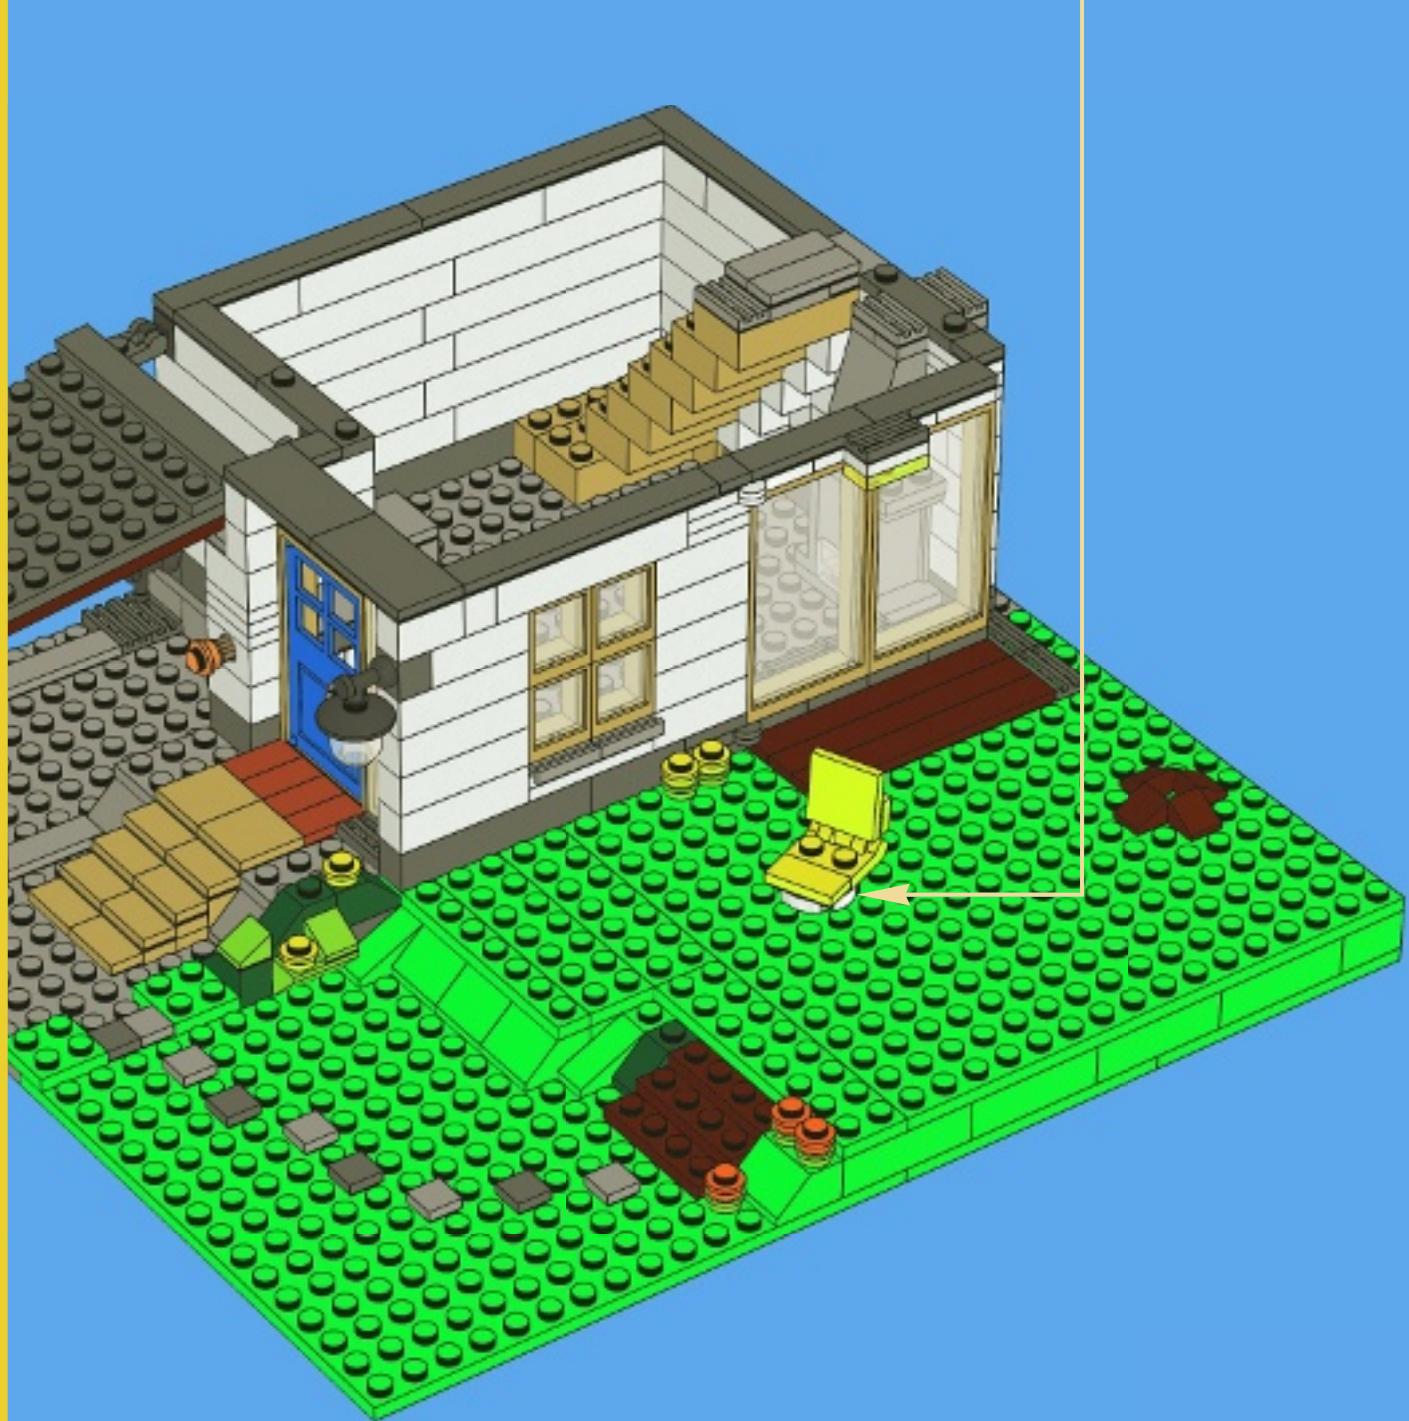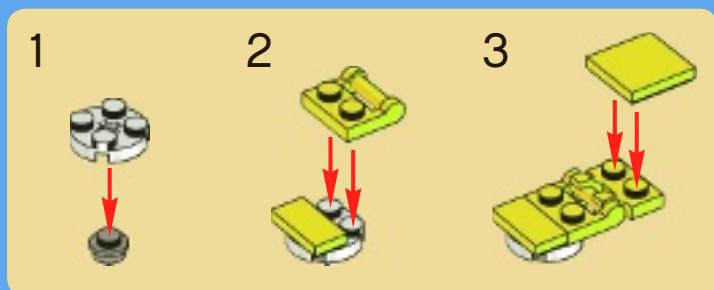



41

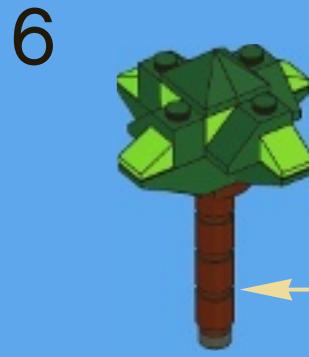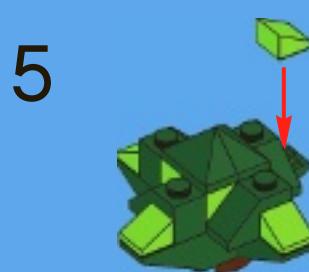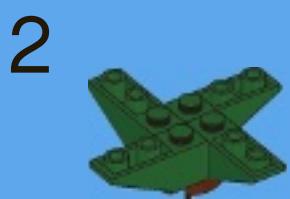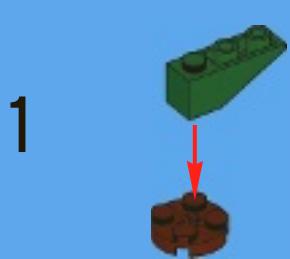






1x

2x


1

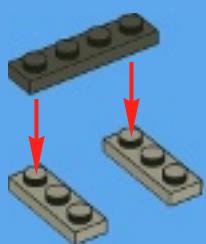

1x



2

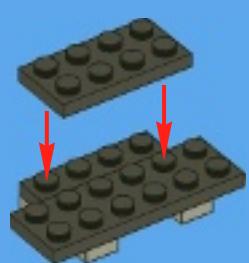

4x

3



1x



2x

4



1x




1x




1x

5

1


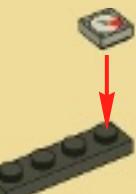


2

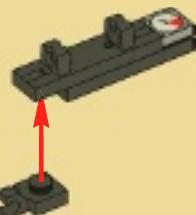






6

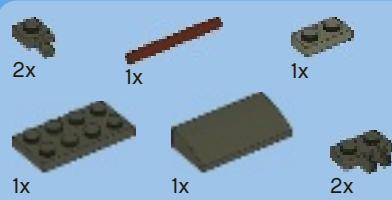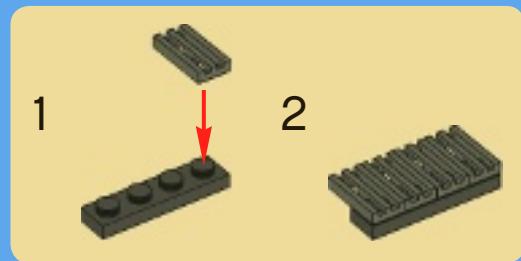

8

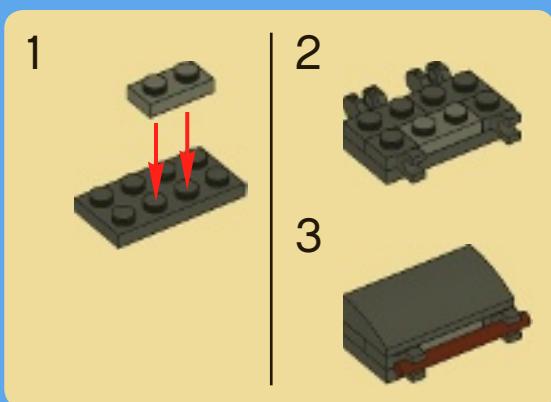


7

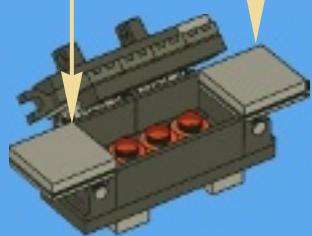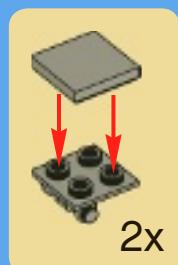



9


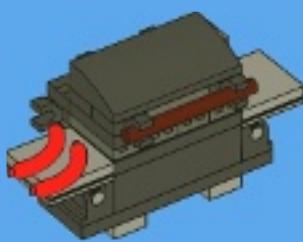




42







43

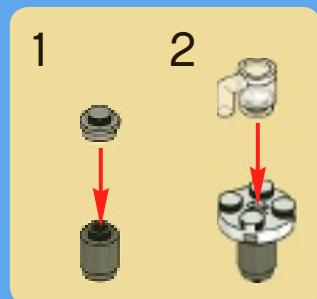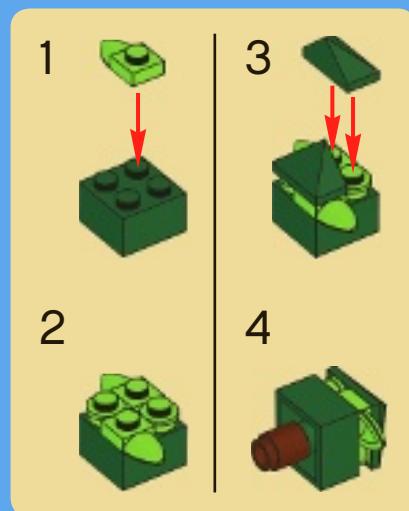


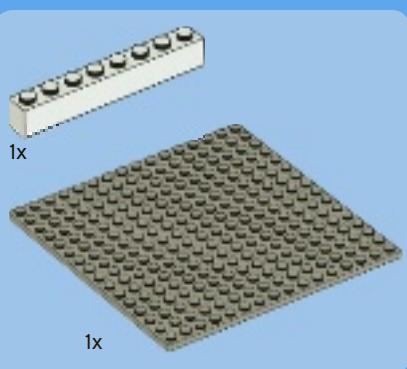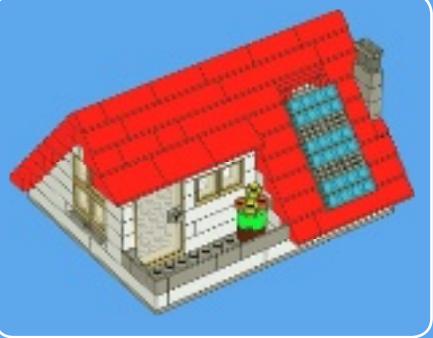

1

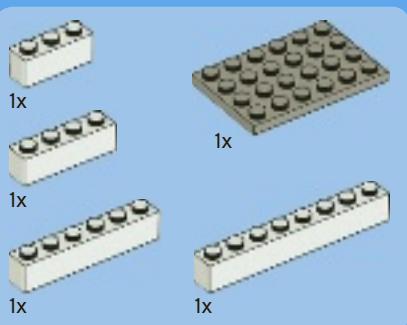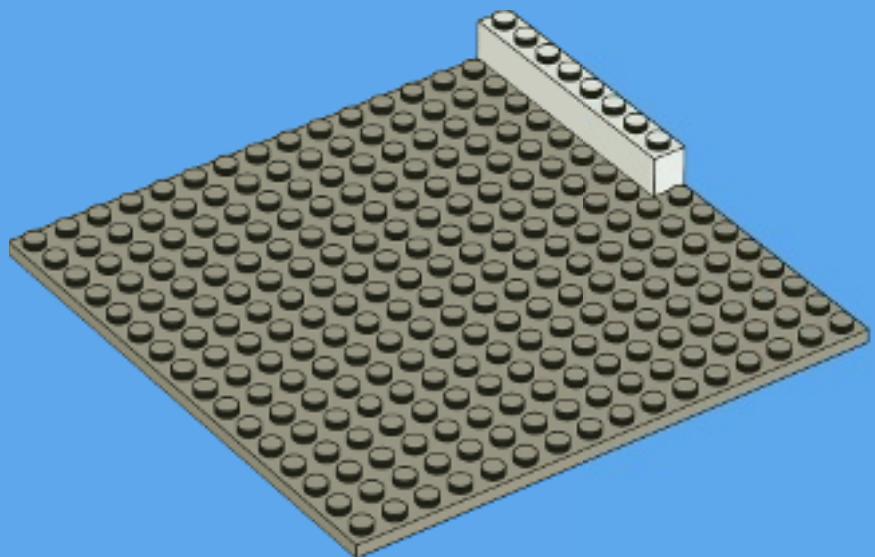

2

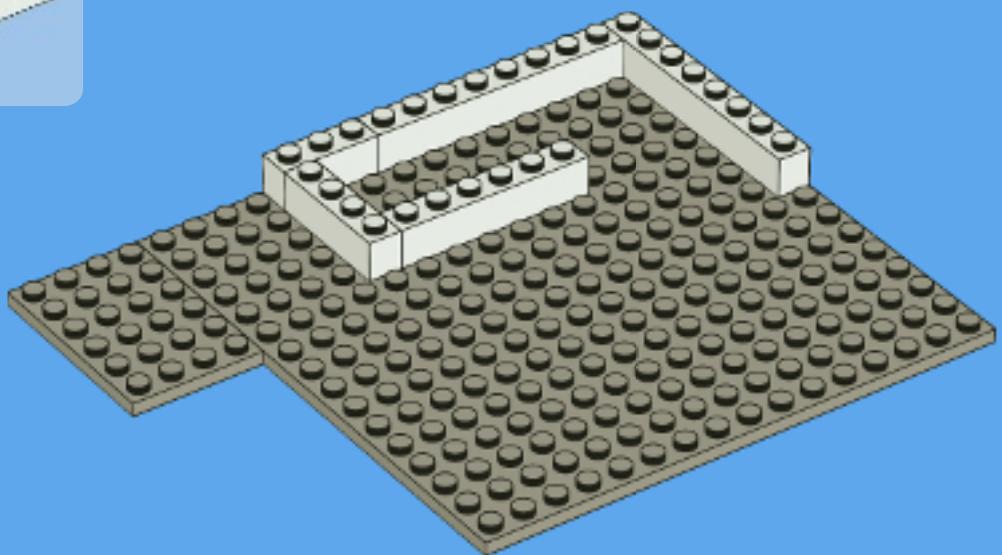




1x



1x

3

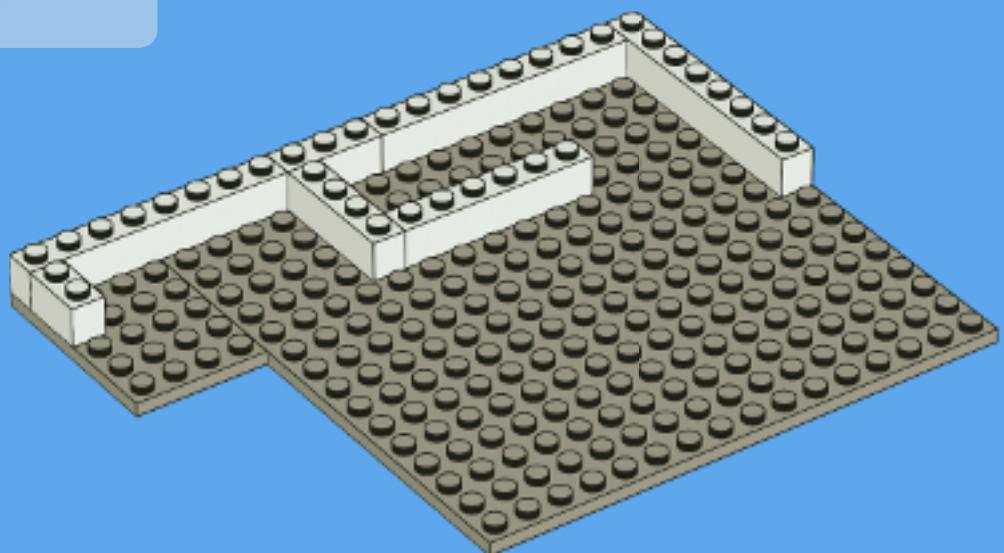

1x



1x






1x





2x


4

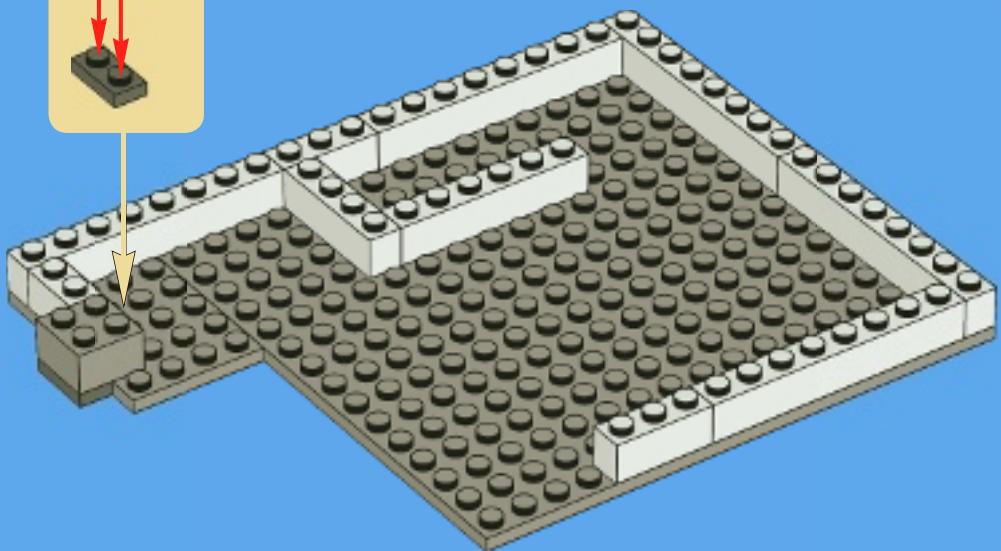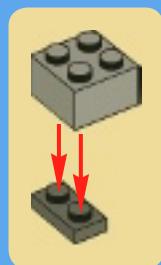

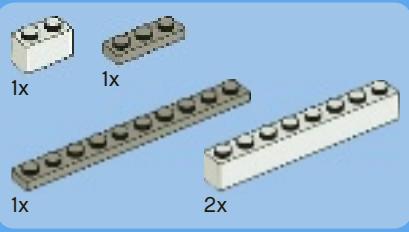


5

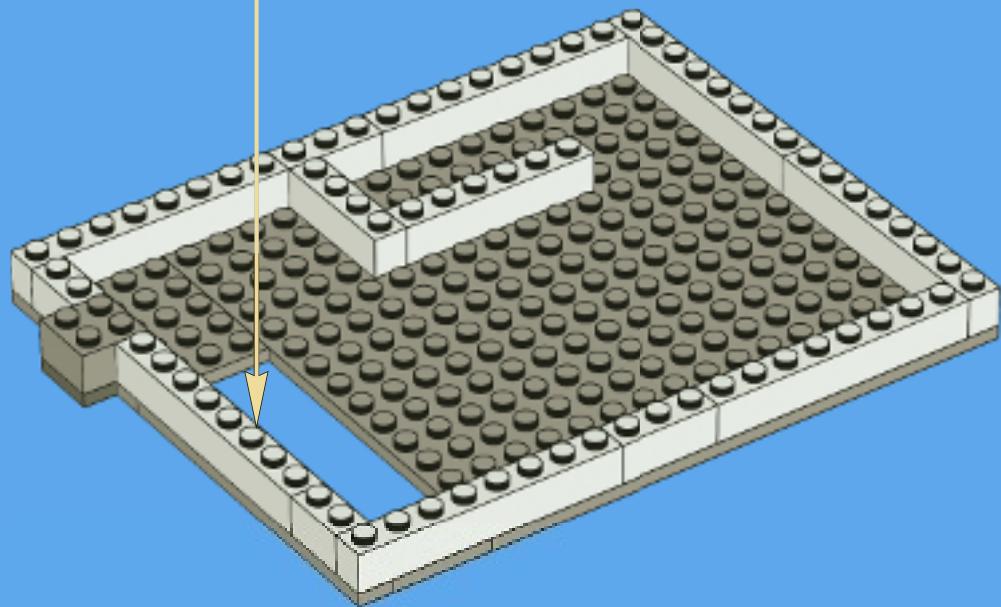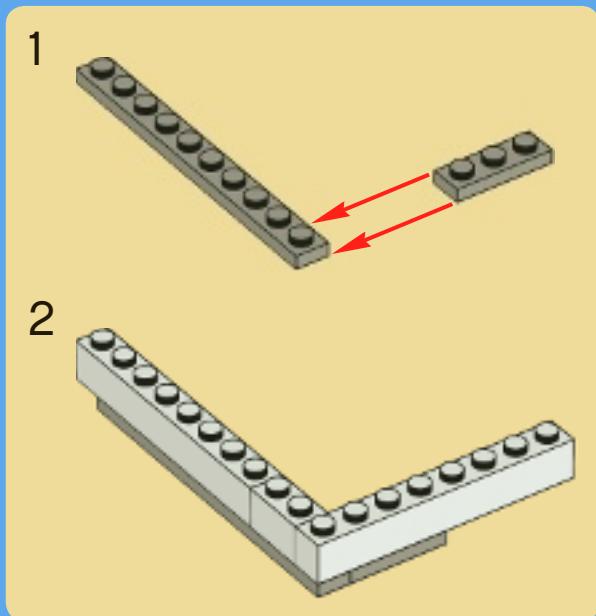


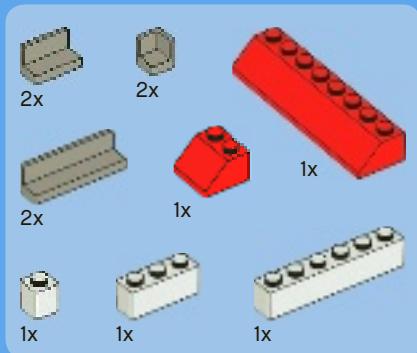



6

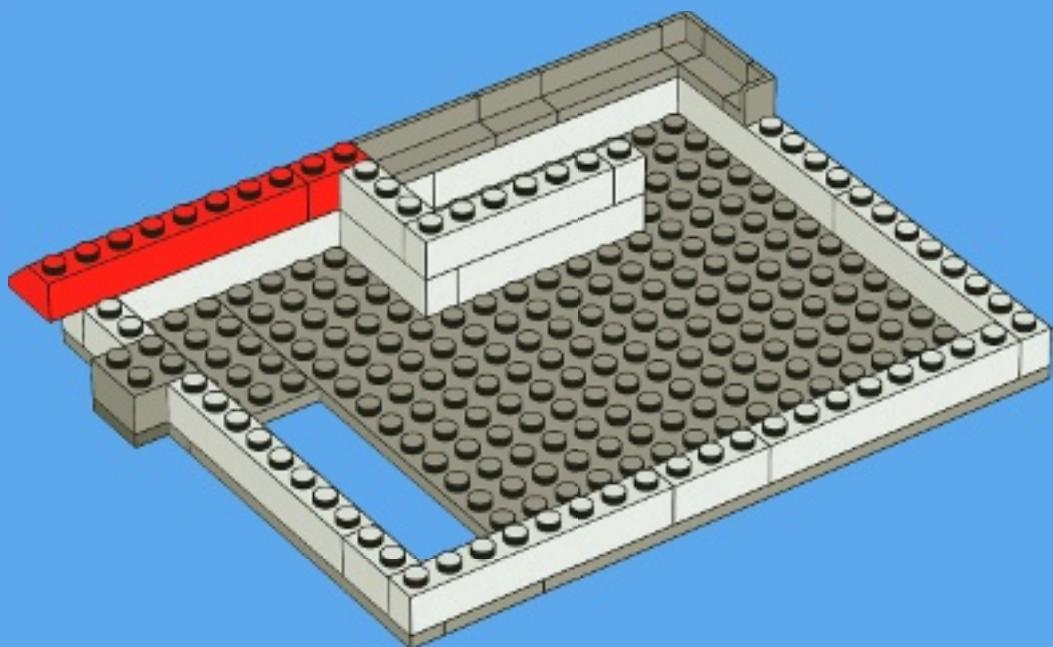






7

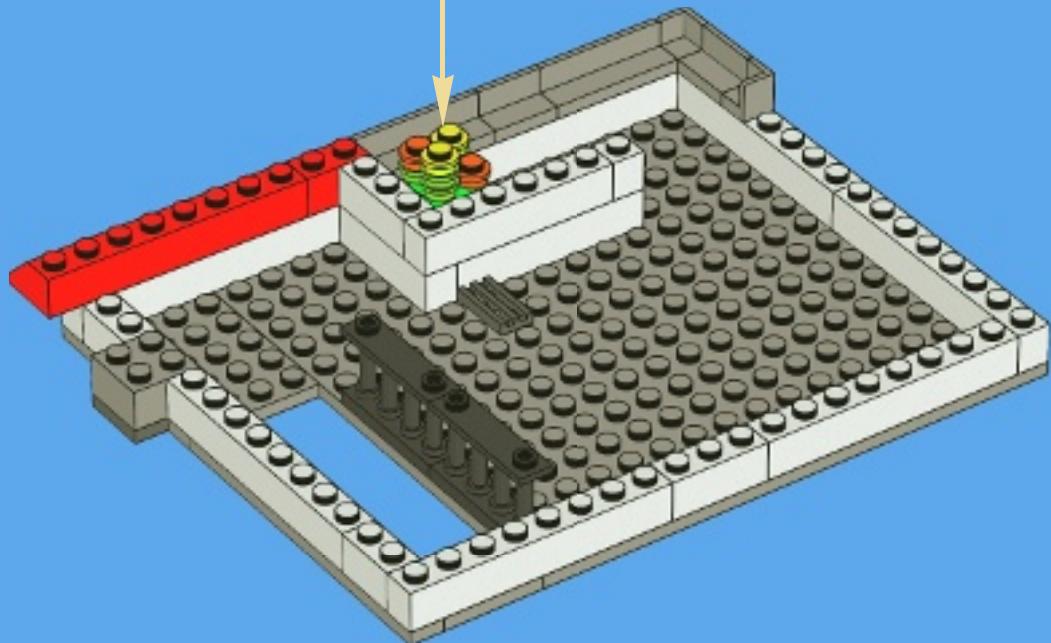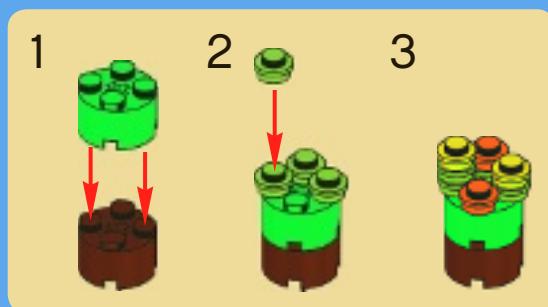

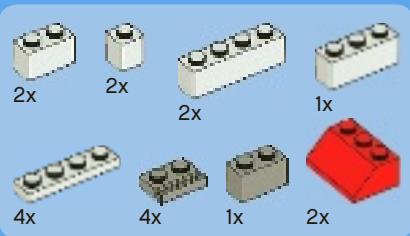


8

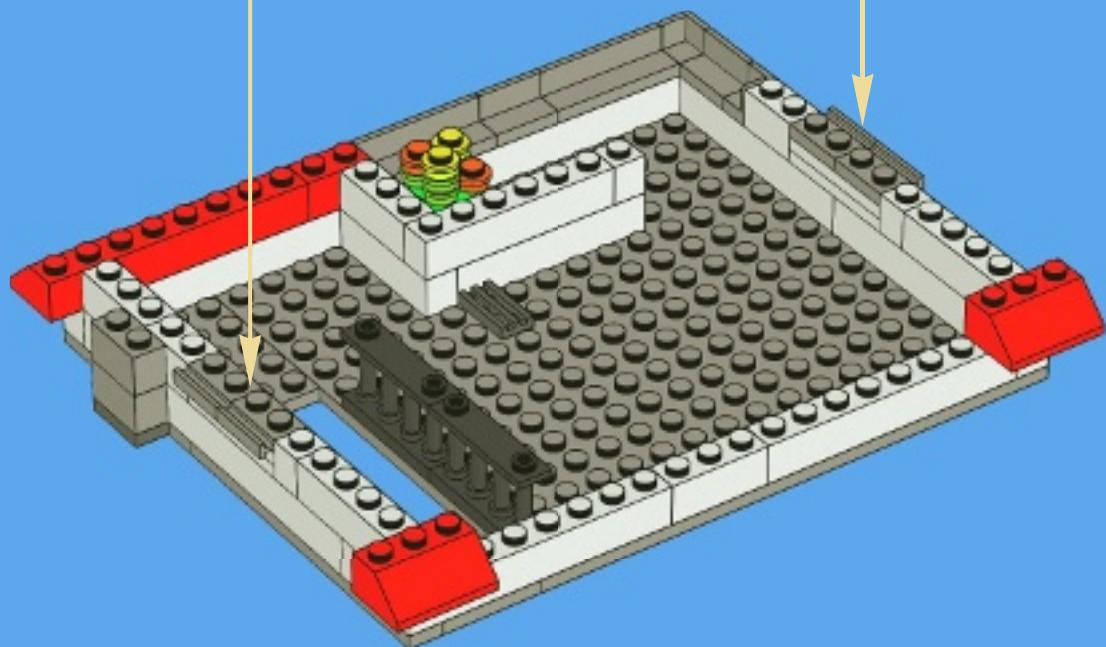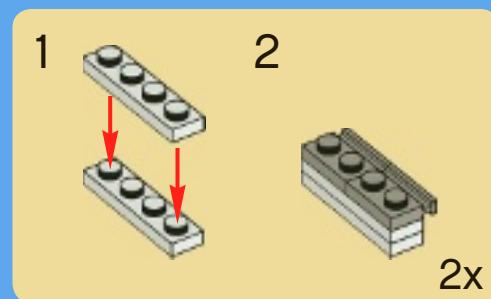

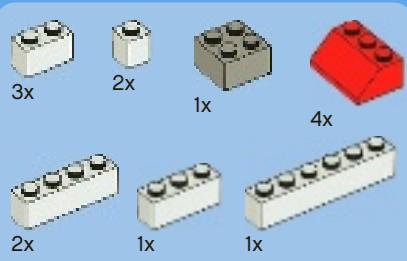



9

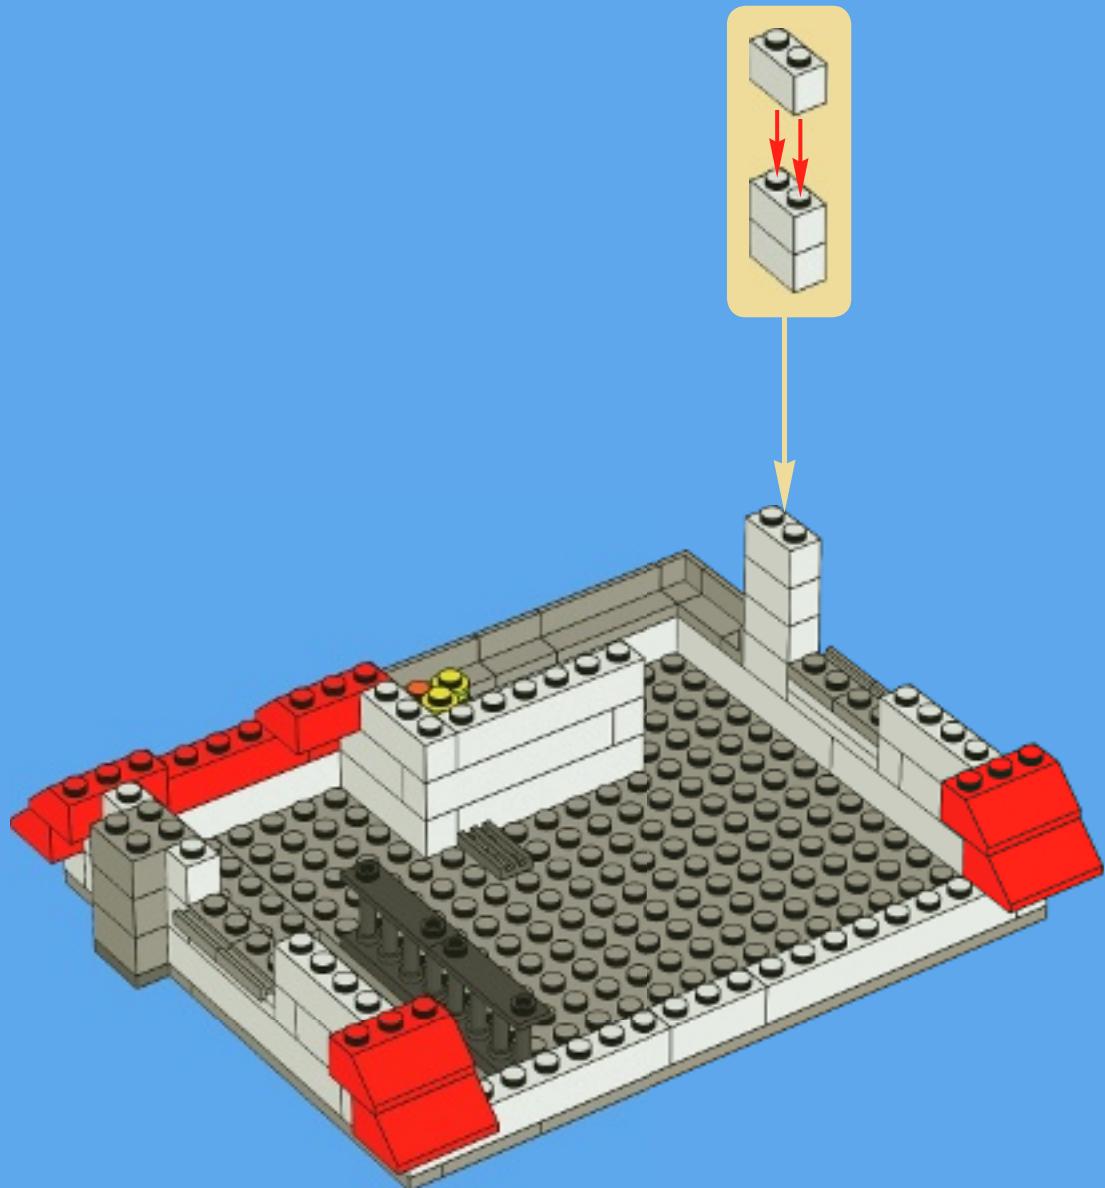






10

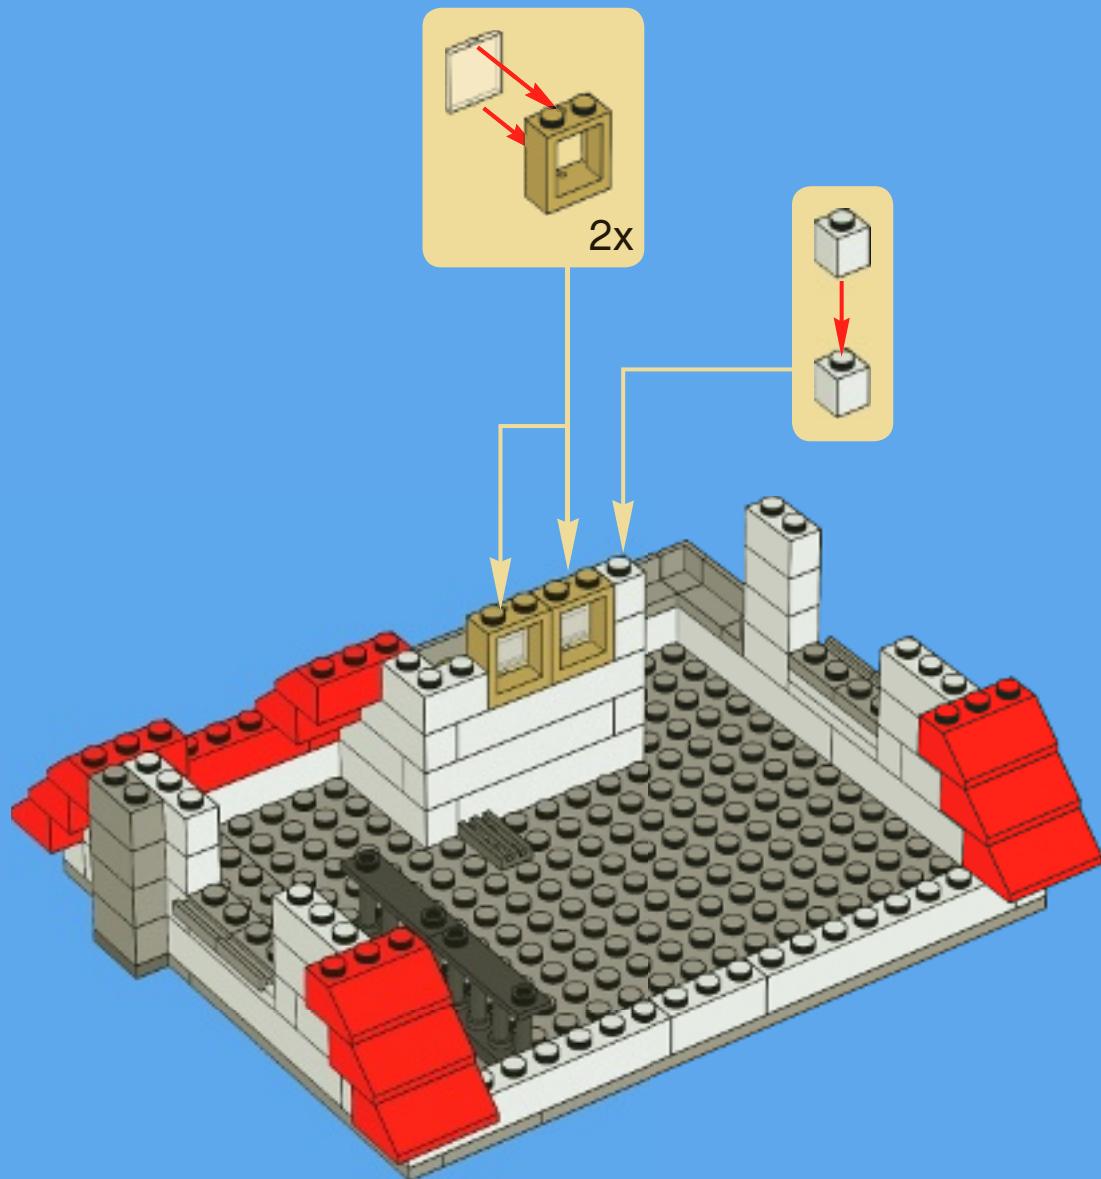

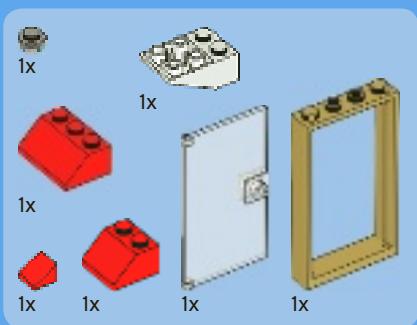



11

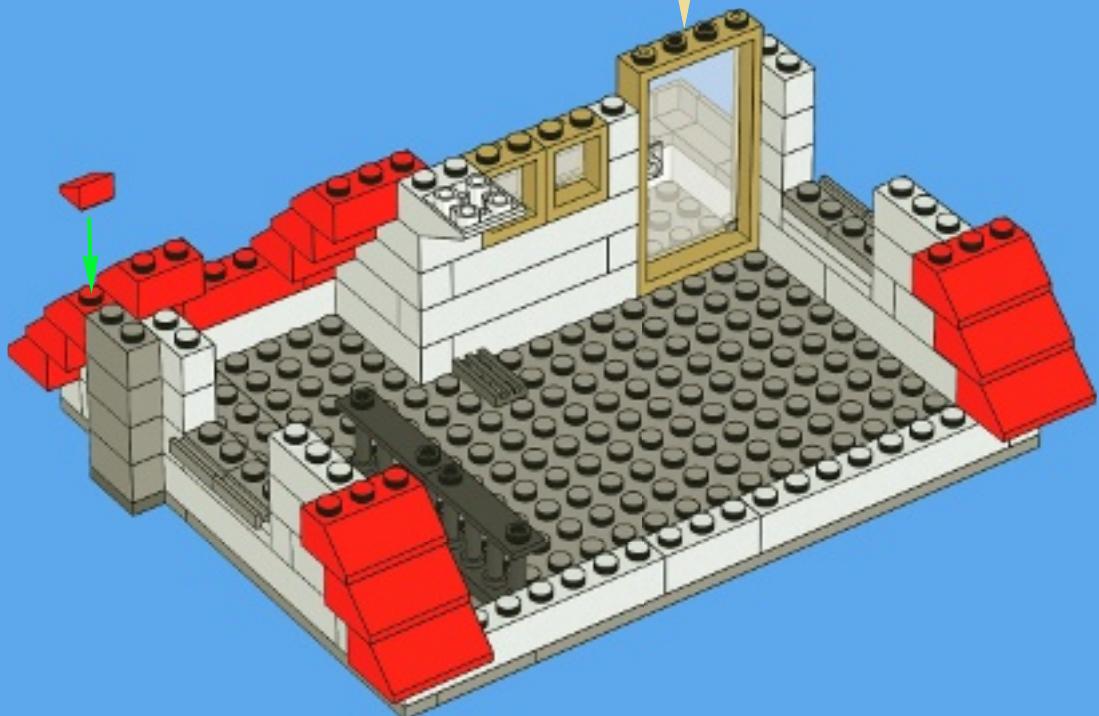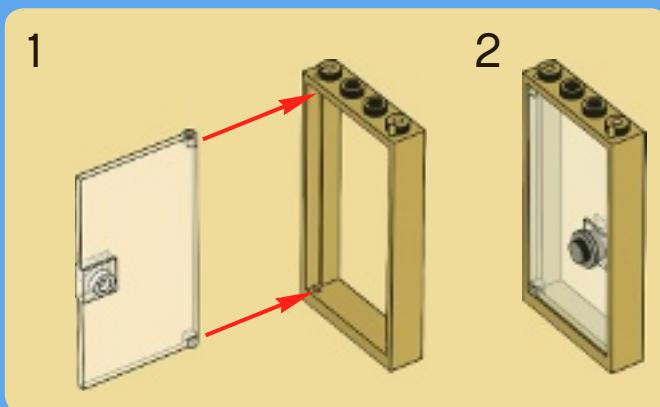

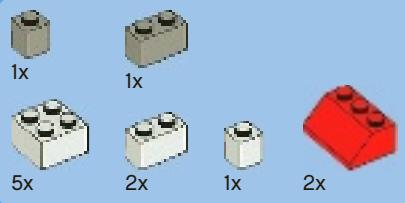


12

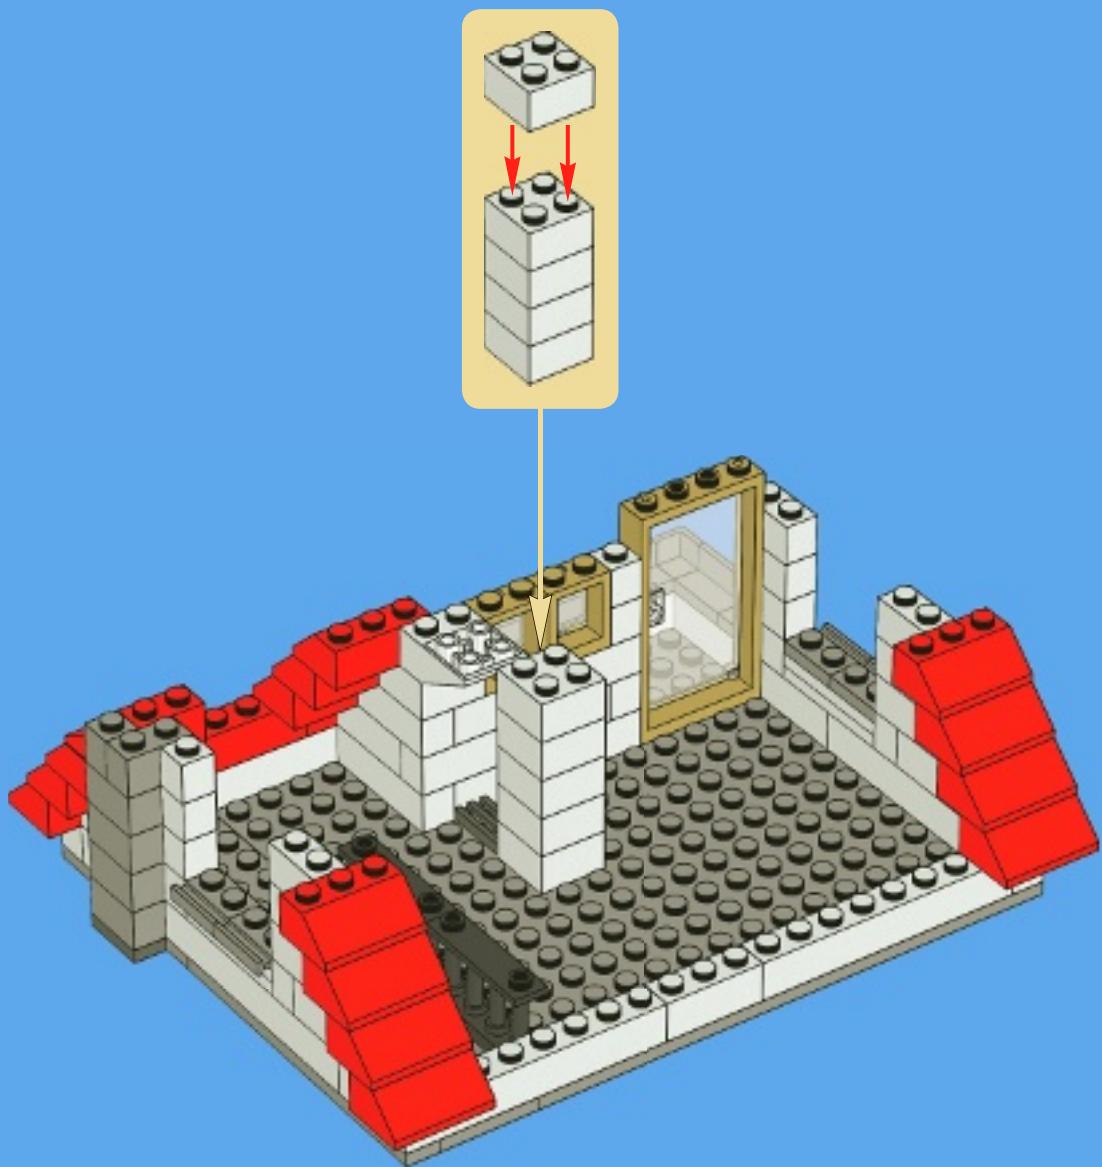

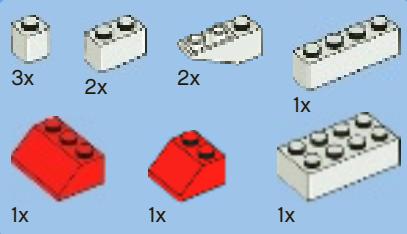

13

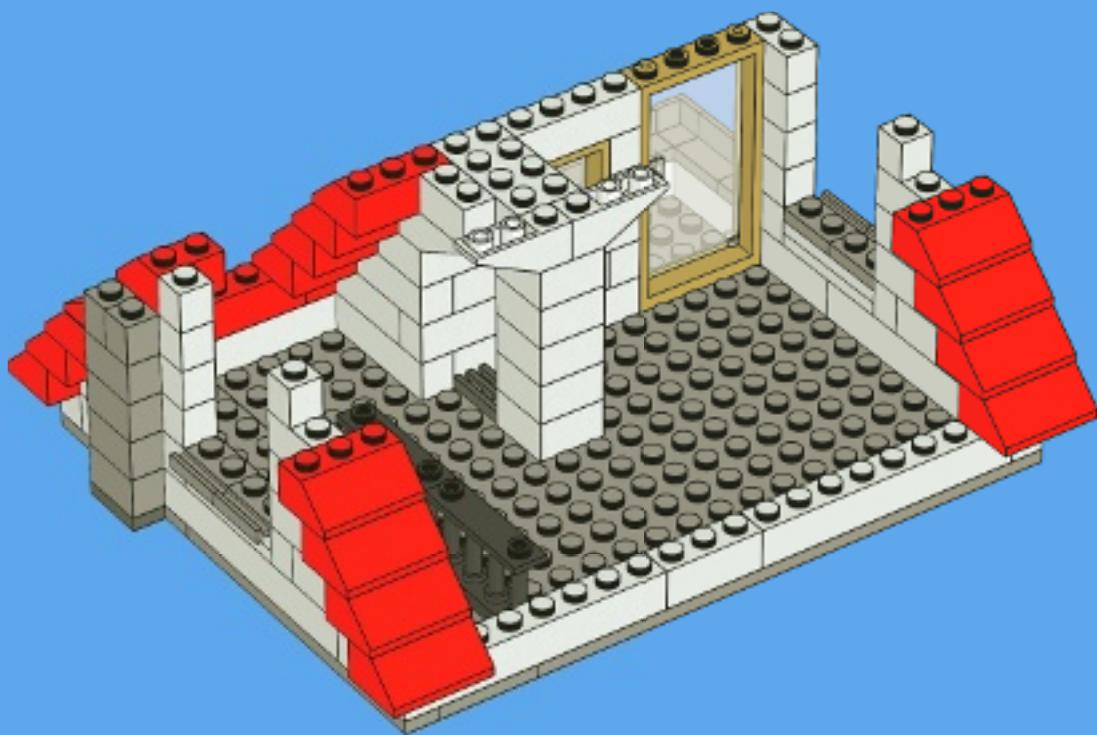





8x




8x


14

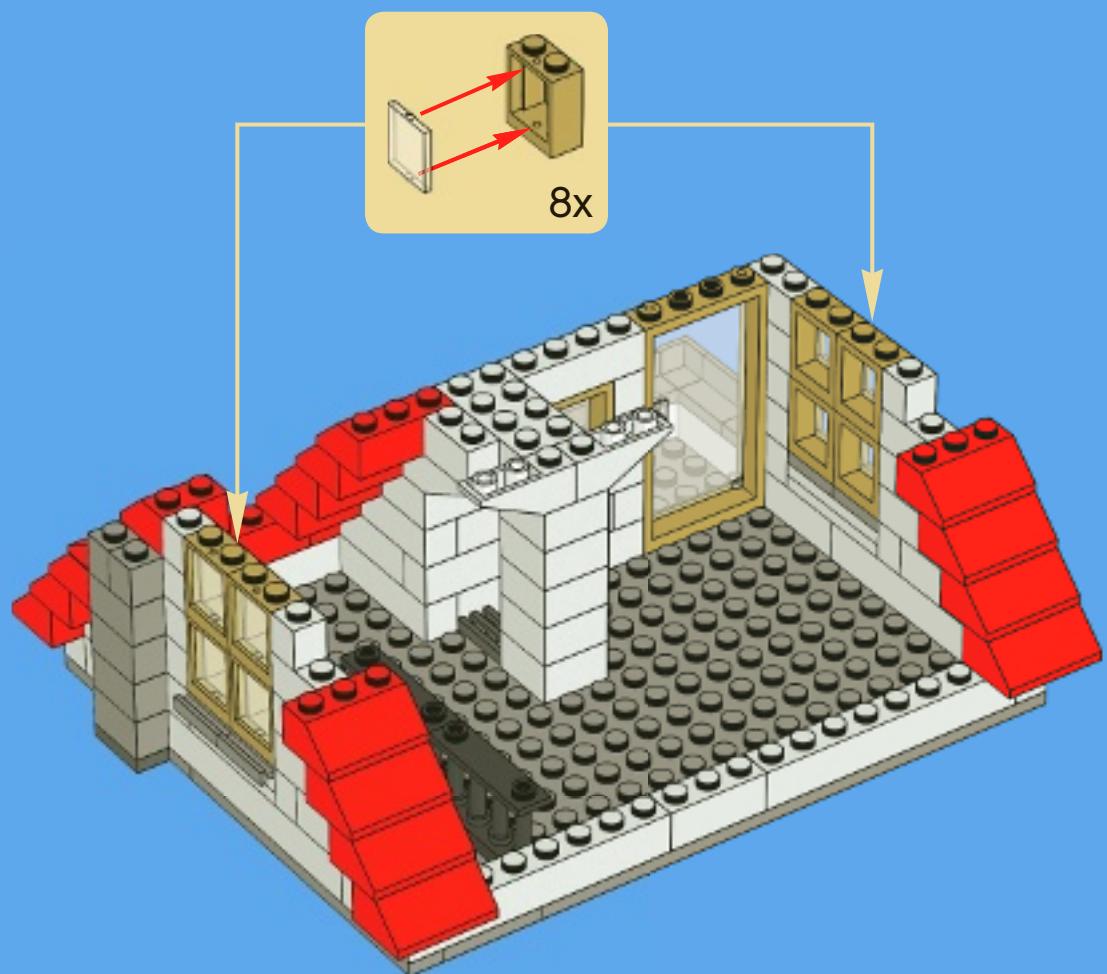

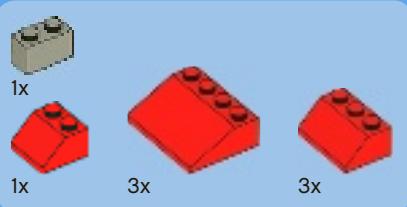


15

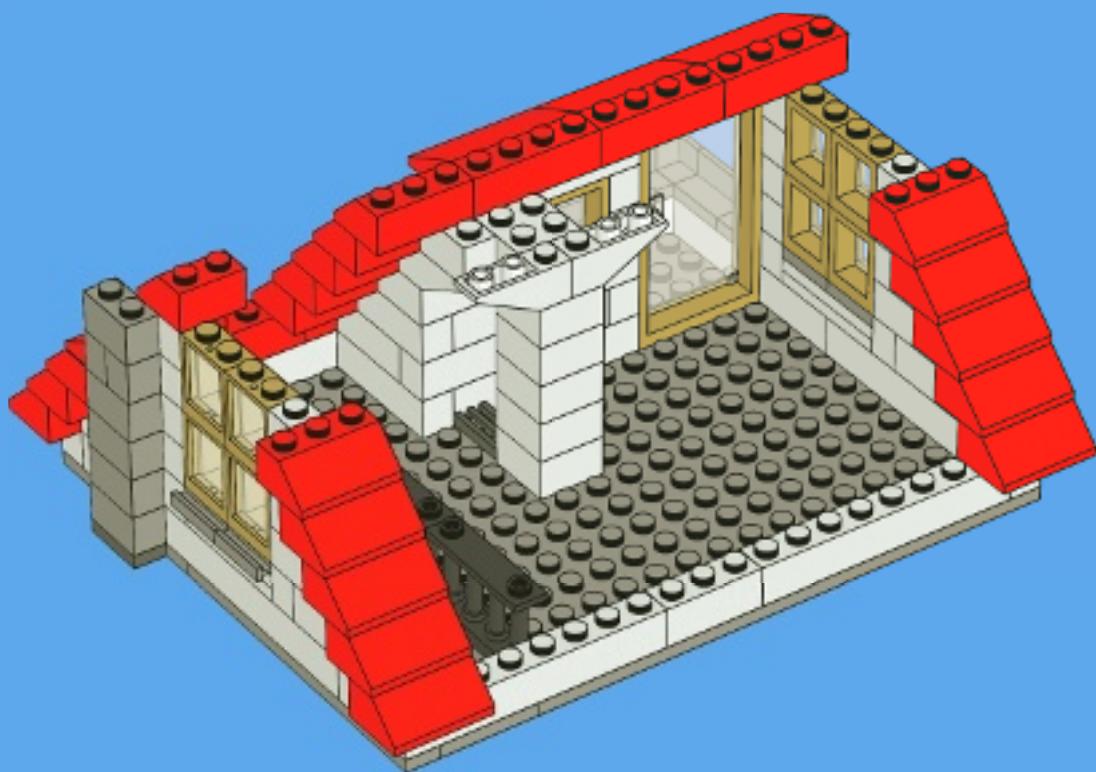

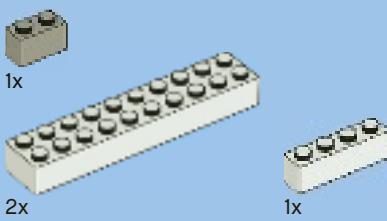



16

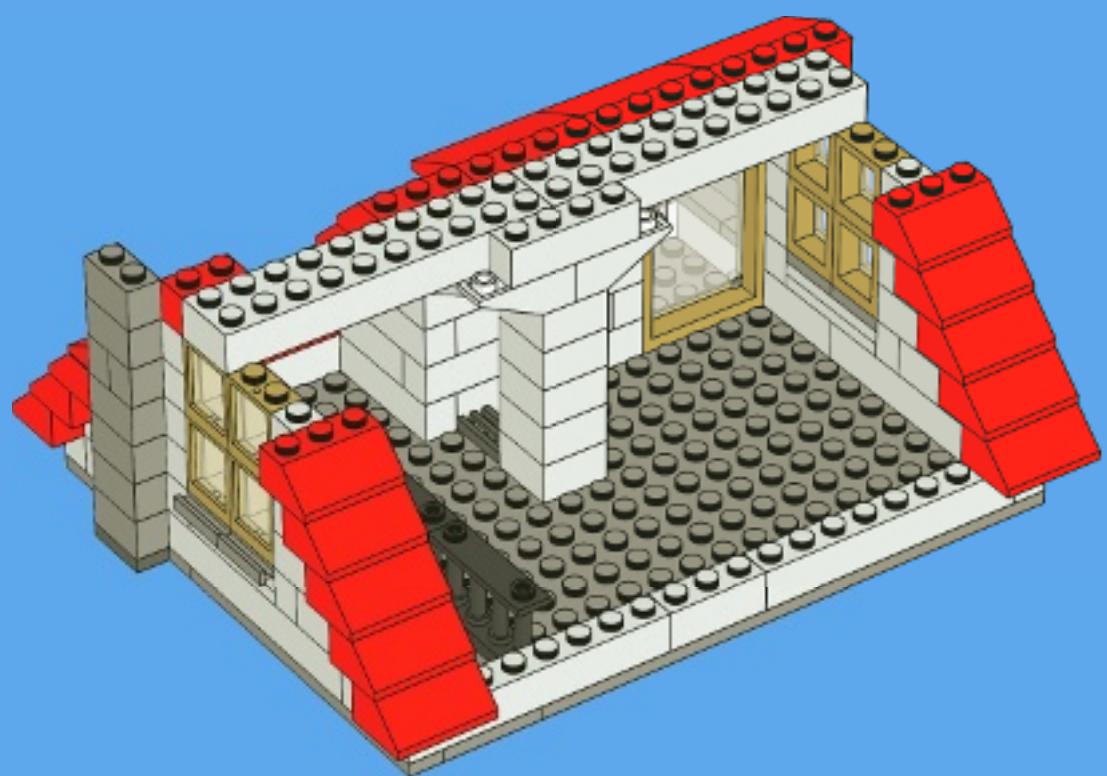





17

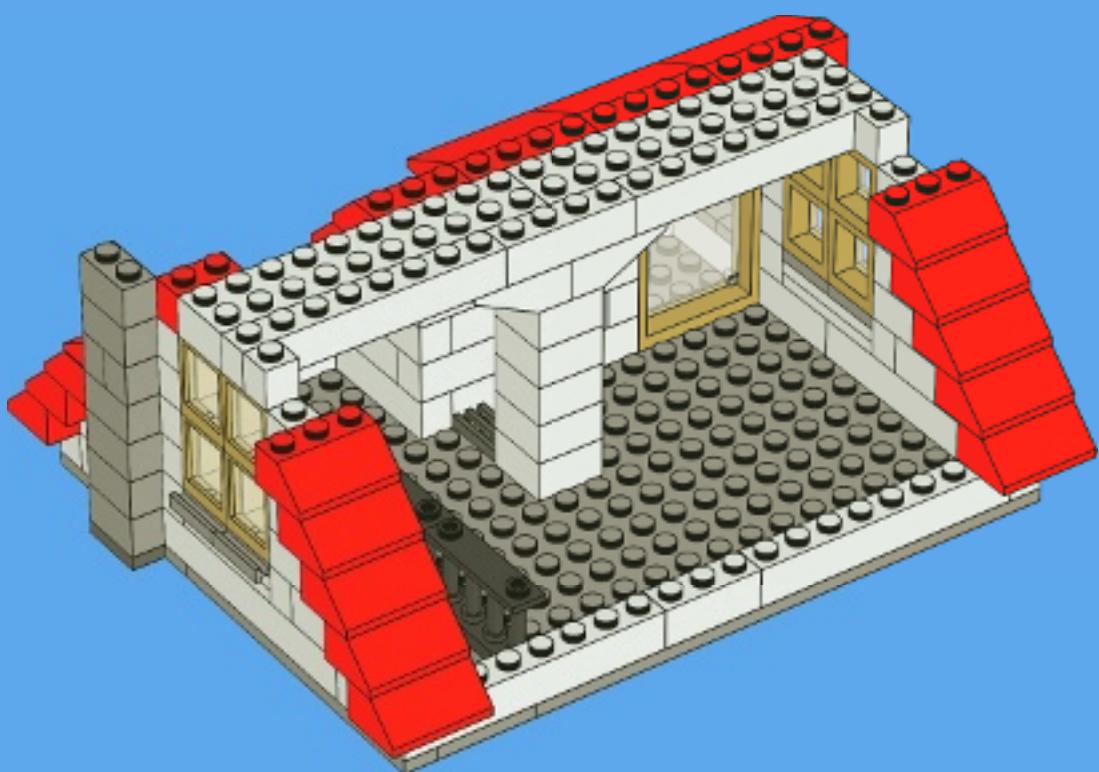


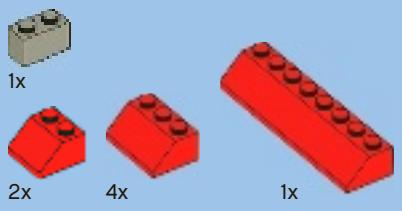



18

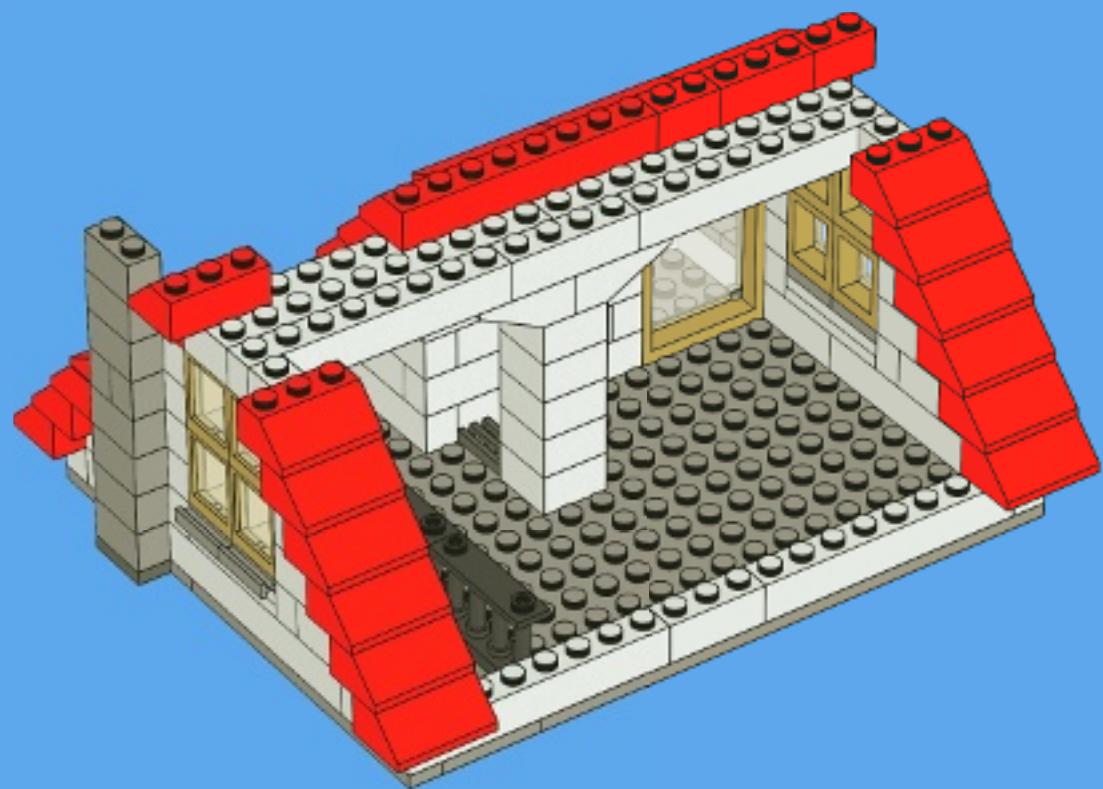


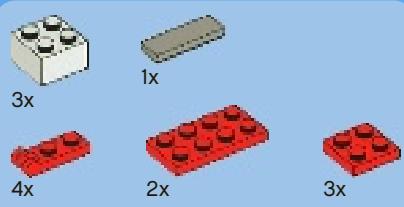



19

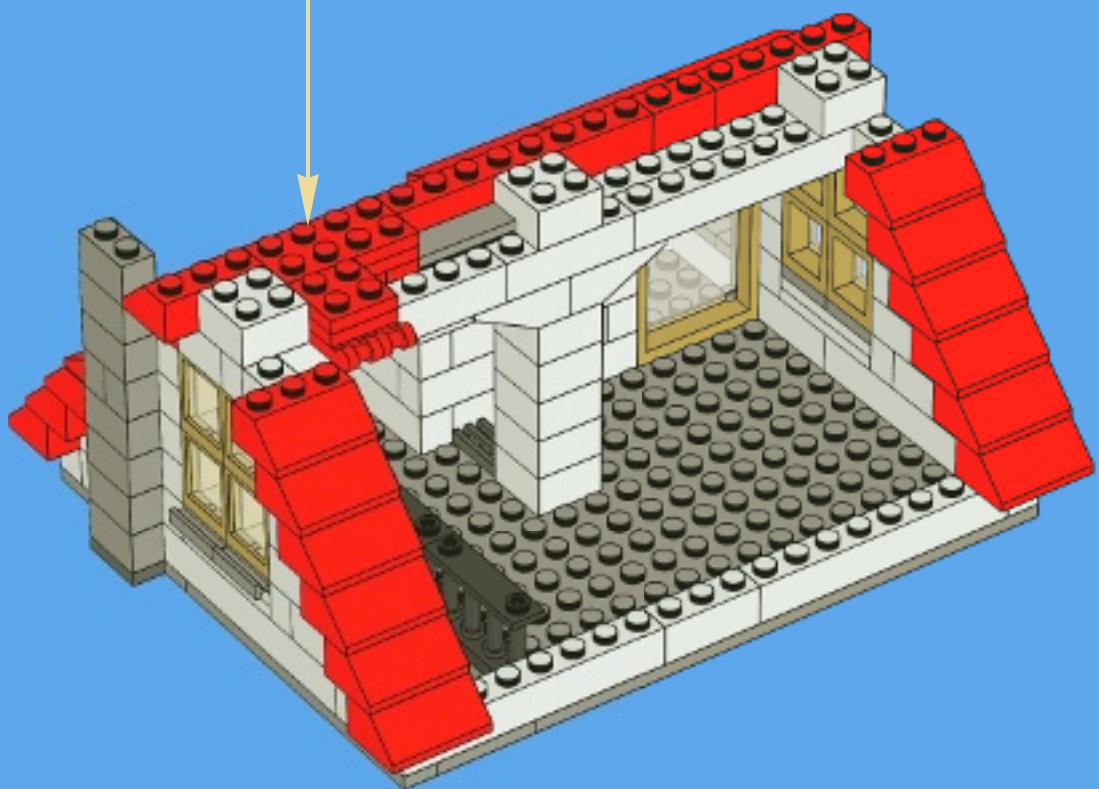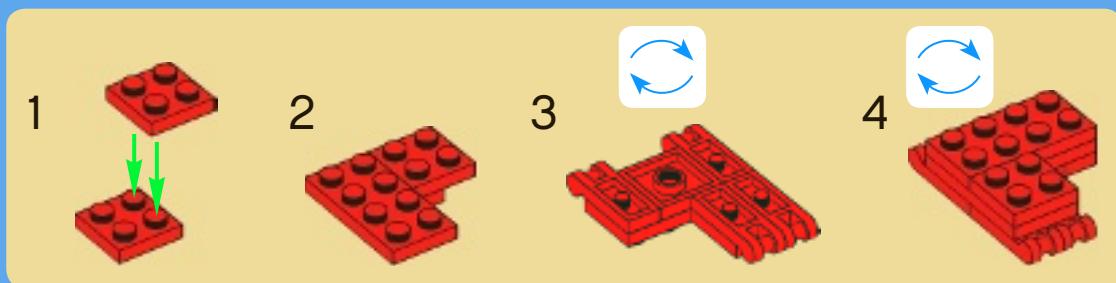


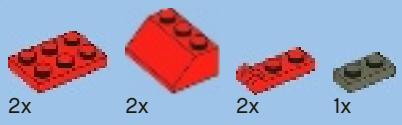


20

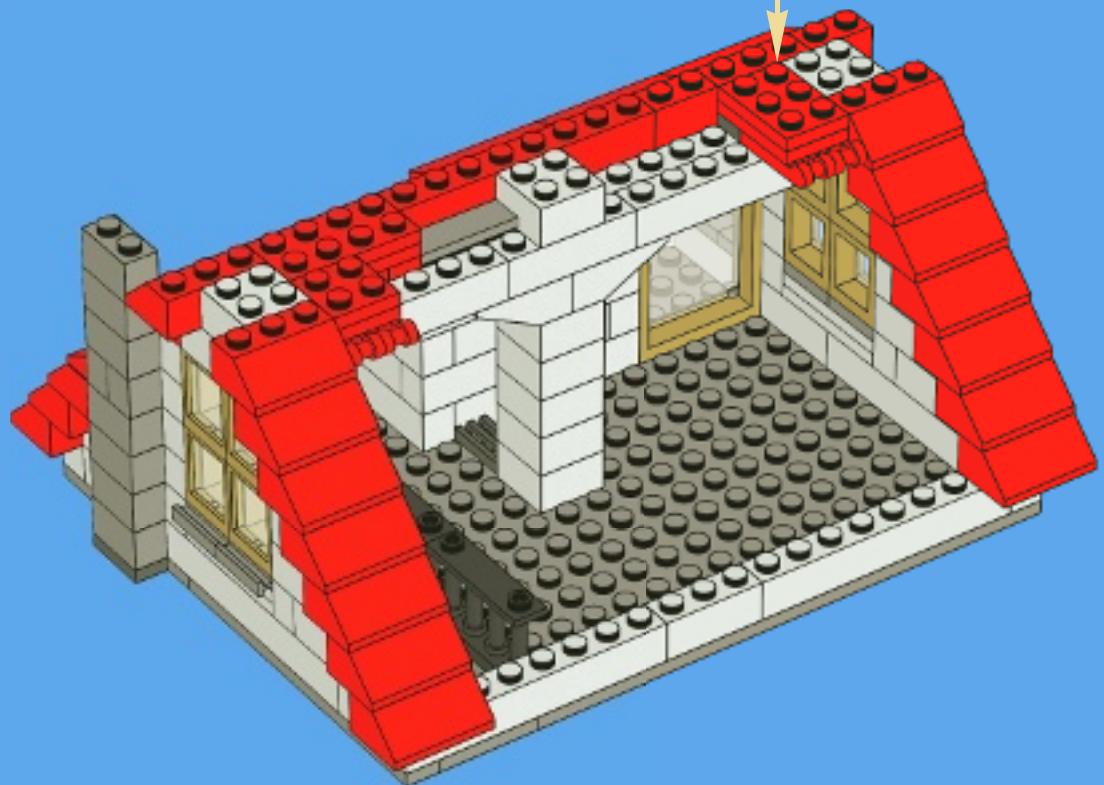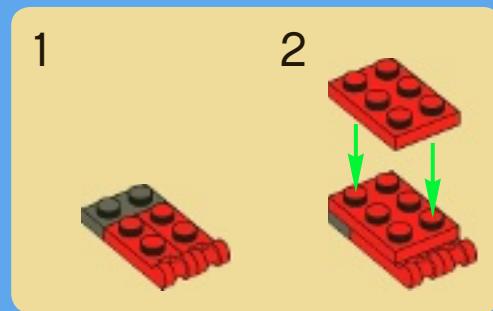




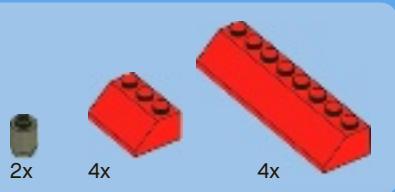


21

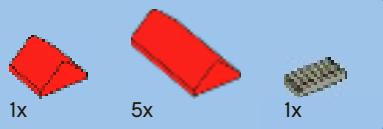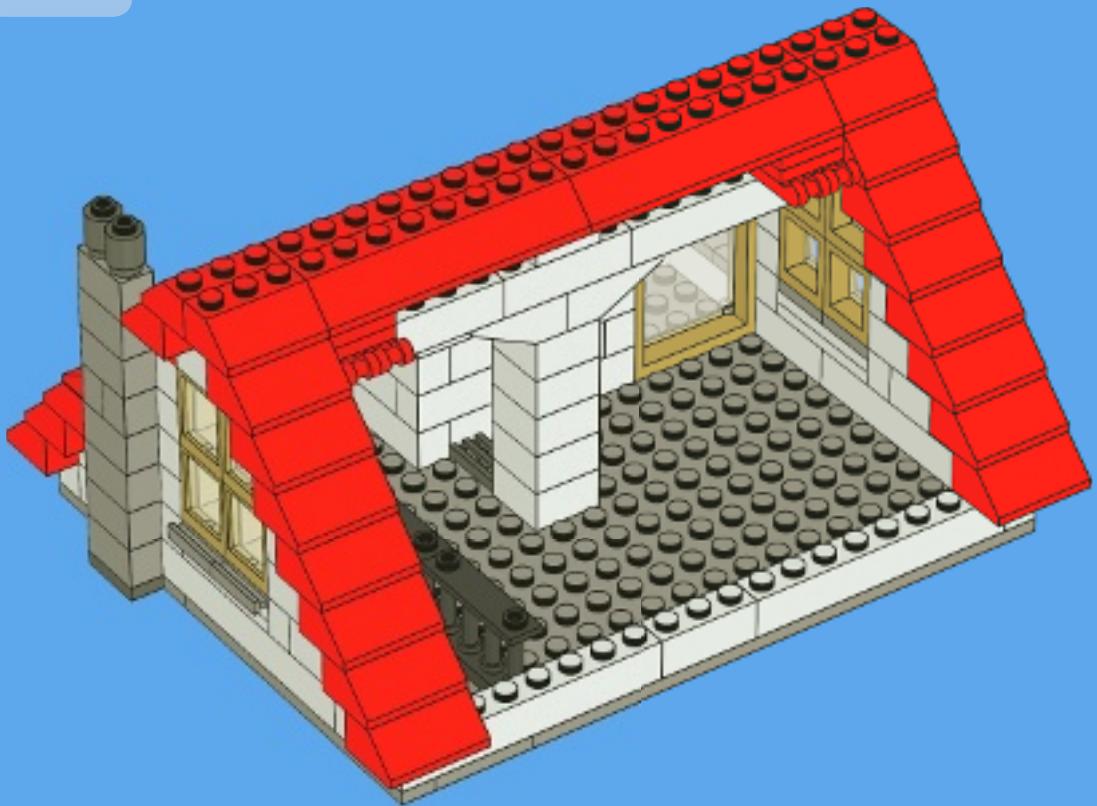

22

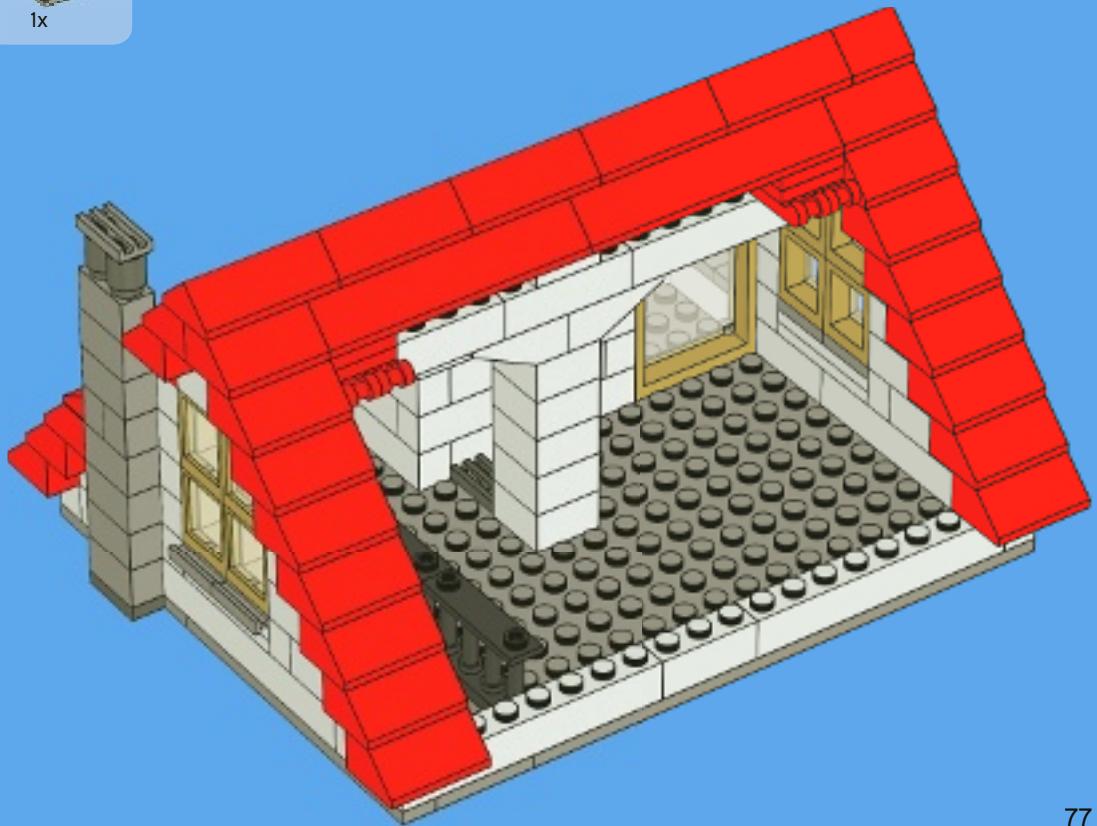


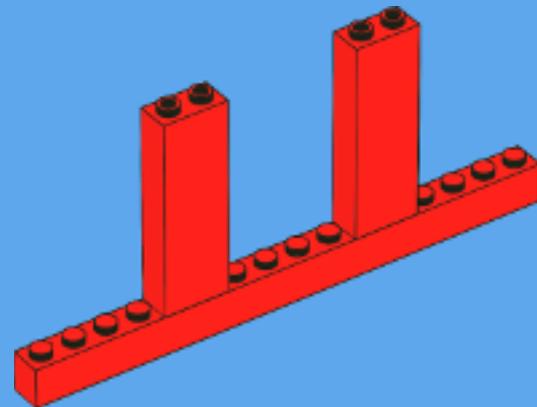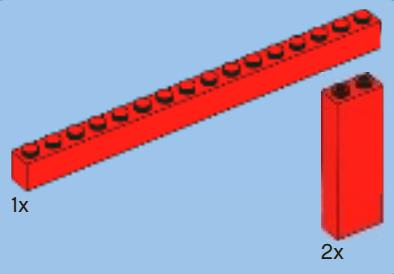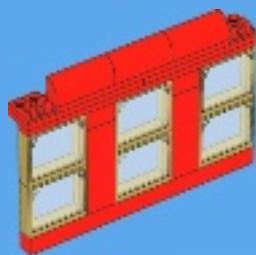


1



3x

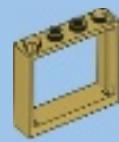



3x

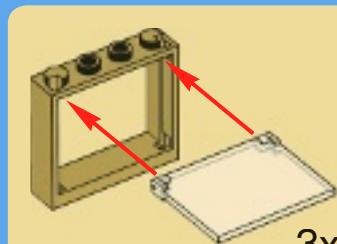



3x

2

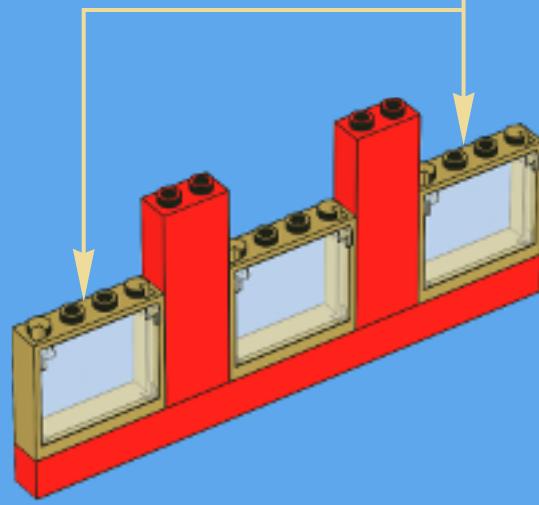


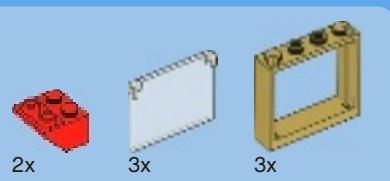

3

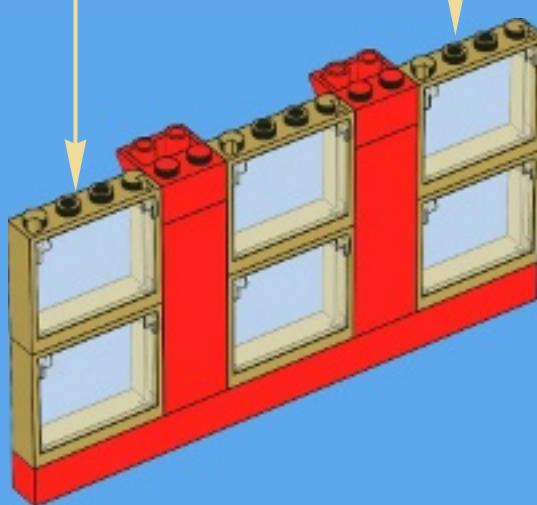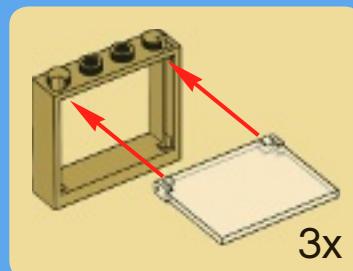


4

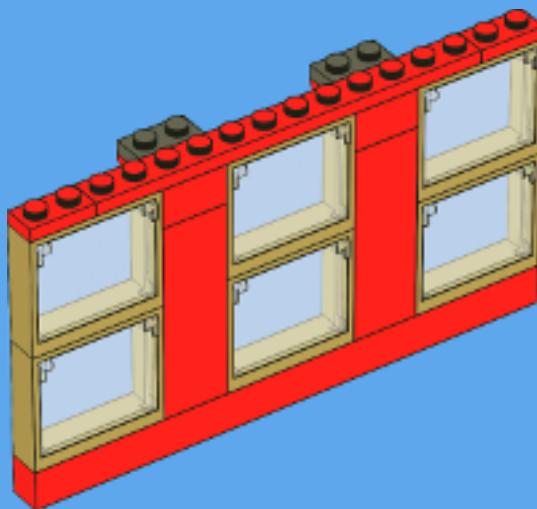



2x

5

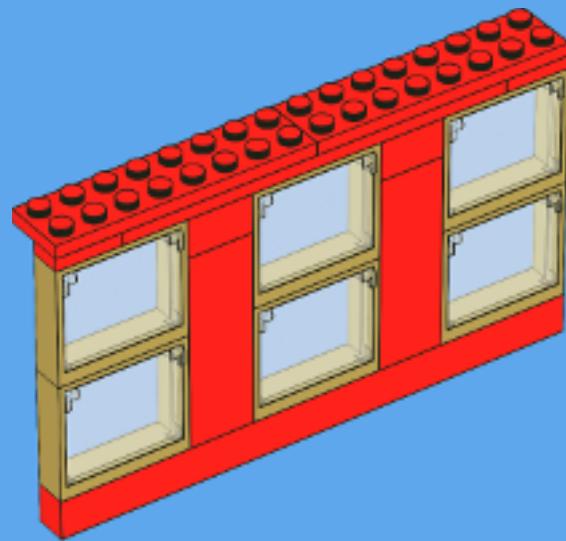



1x



4x


6

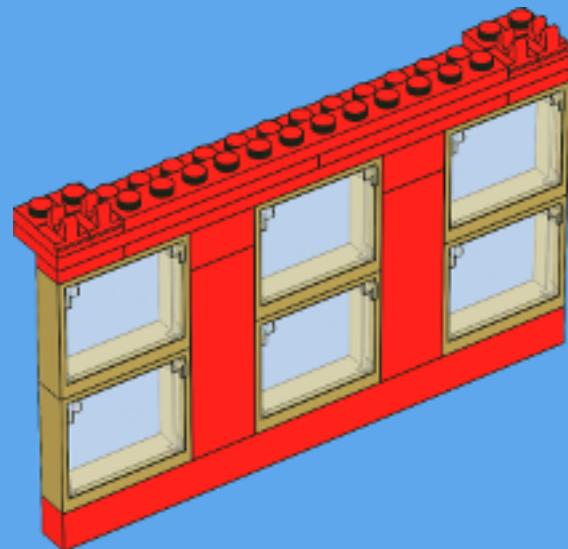

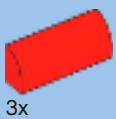



3x

7


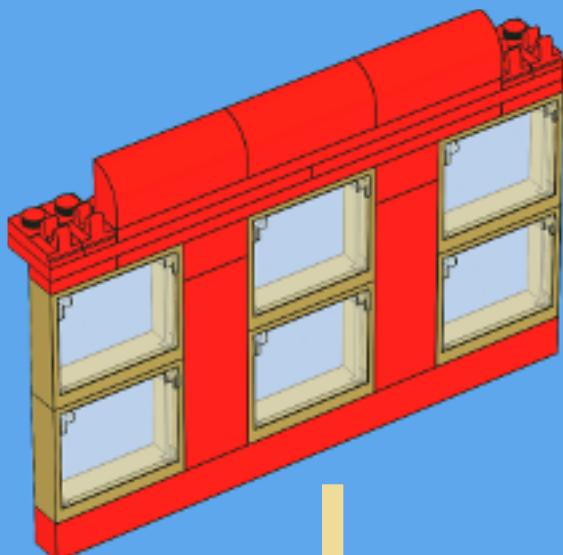


23

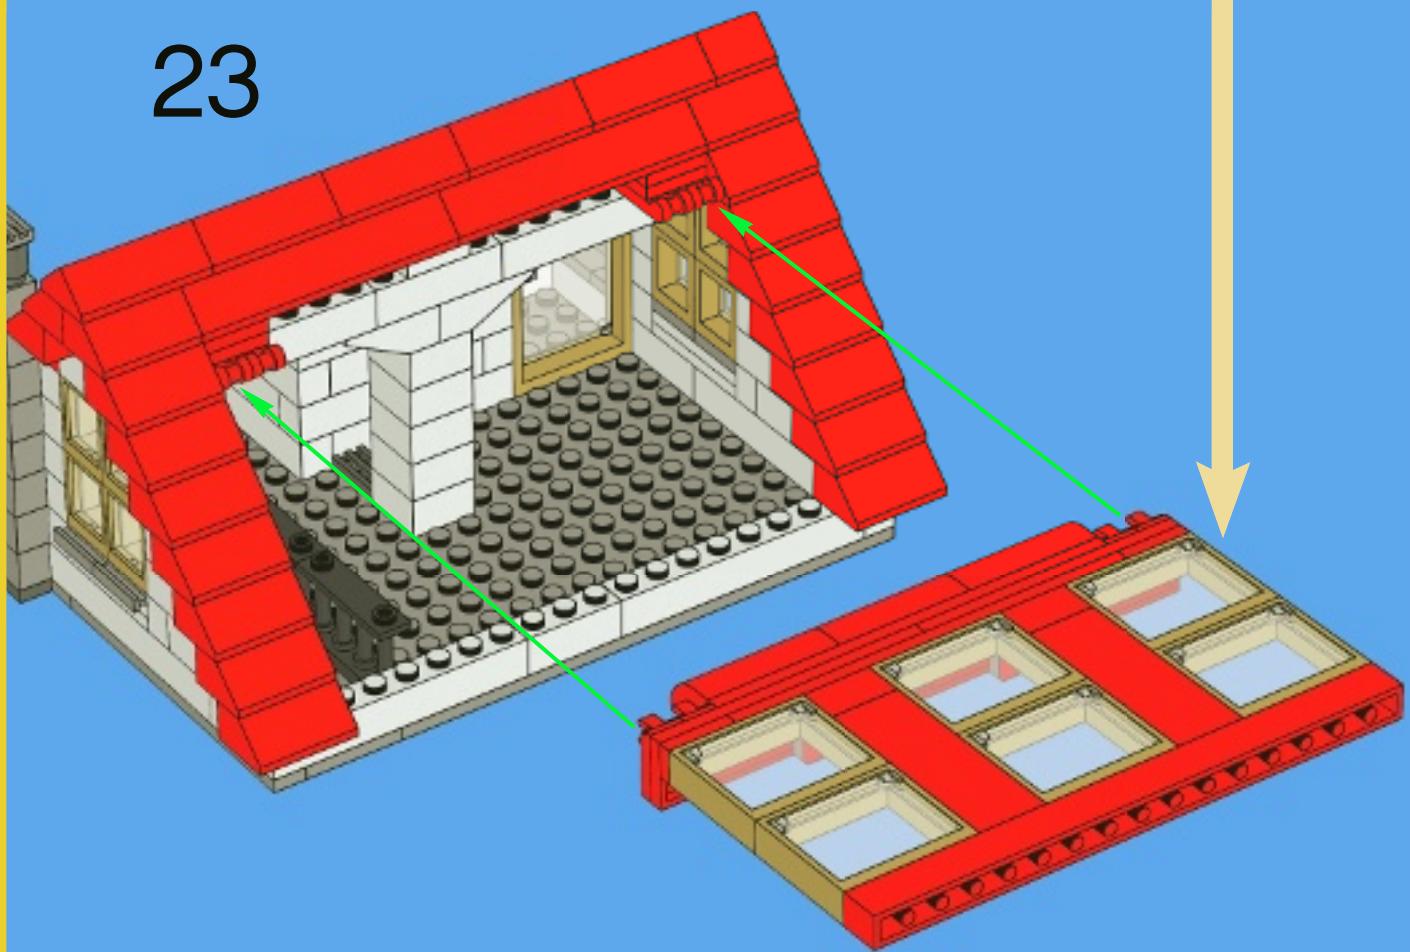


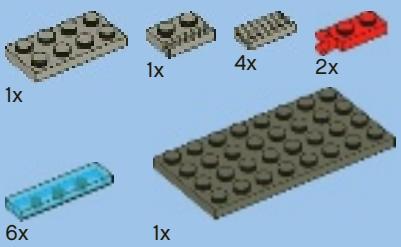


24

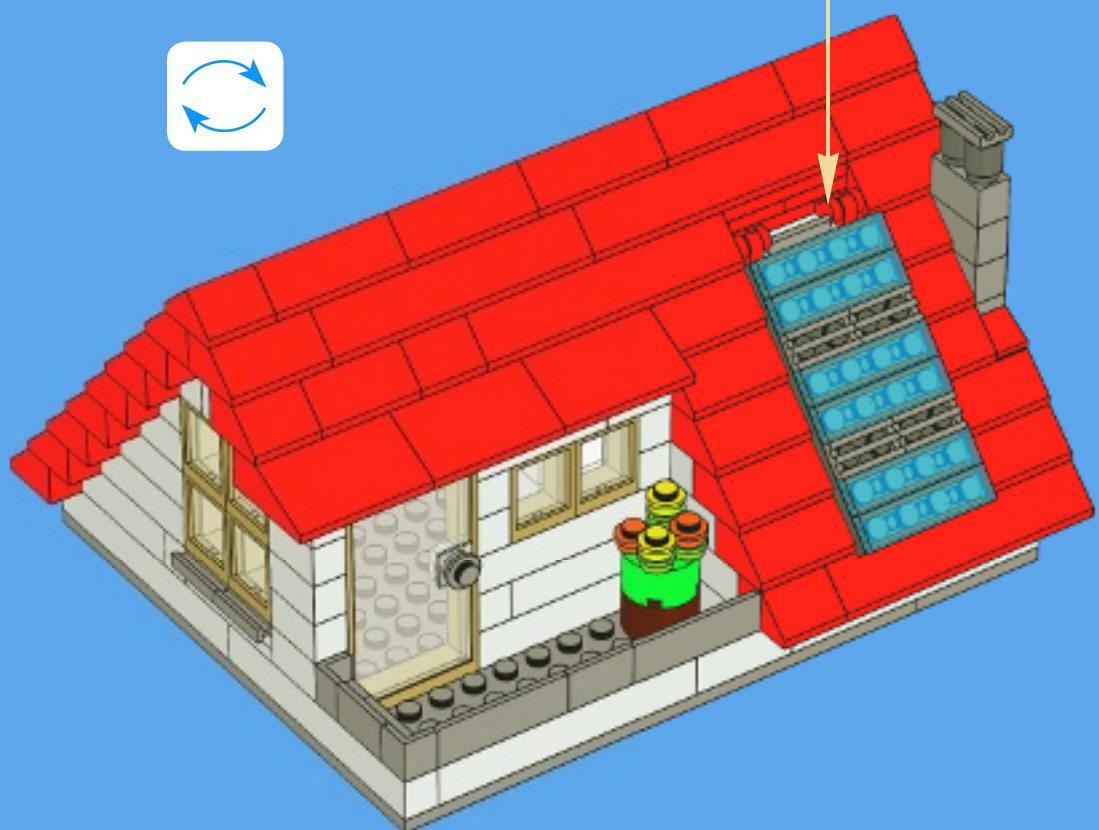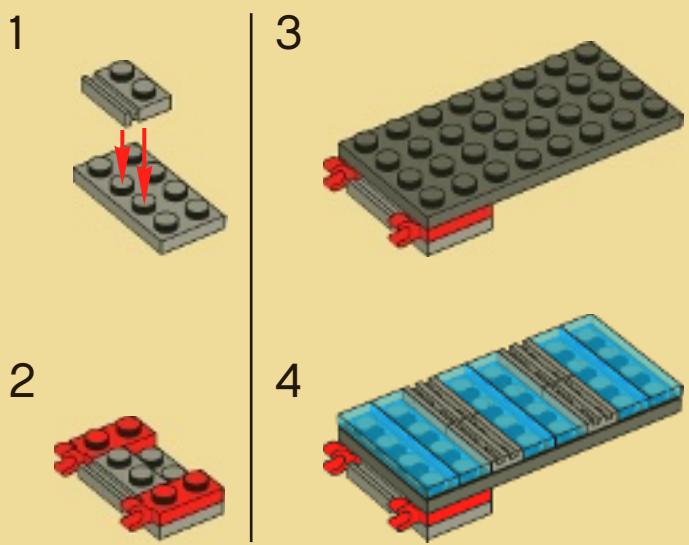


44

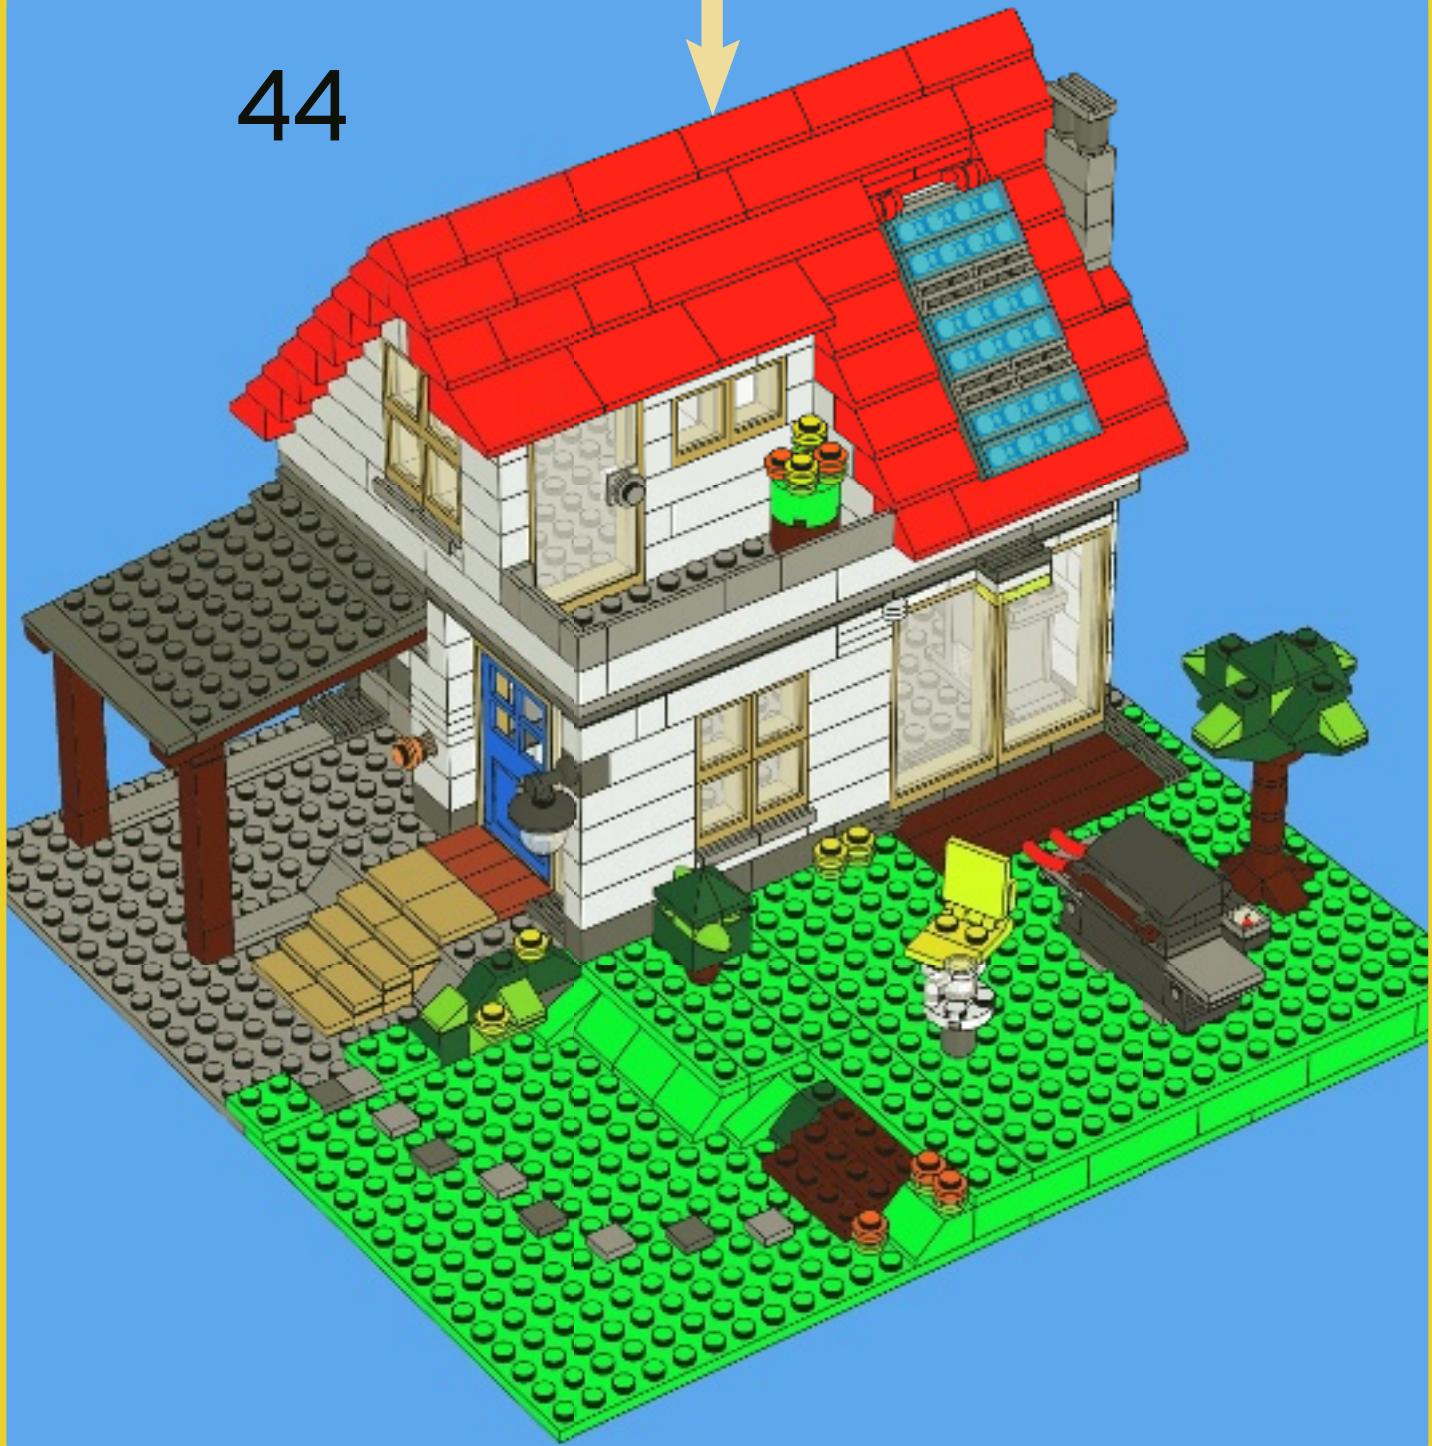

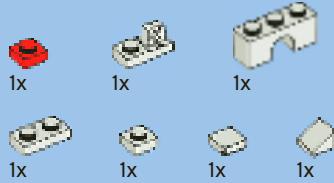

45

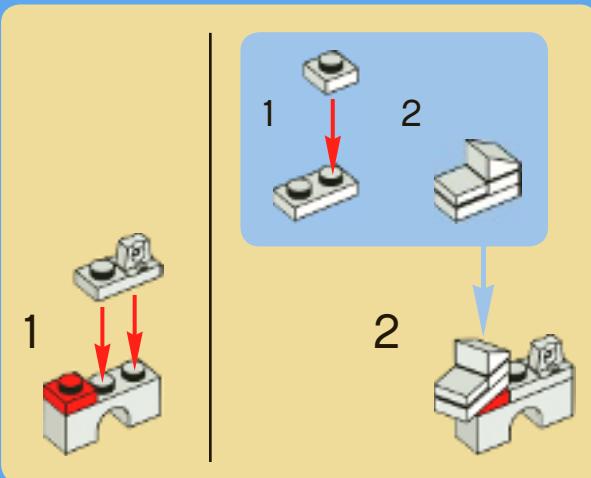






# CREATOR

5771



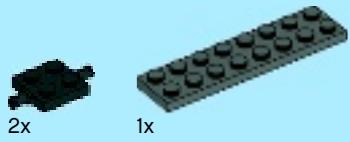

1

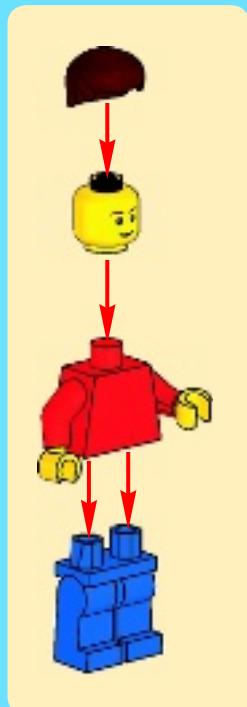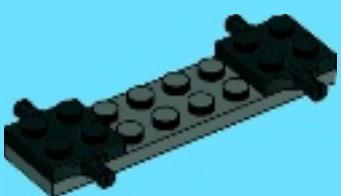


2








3

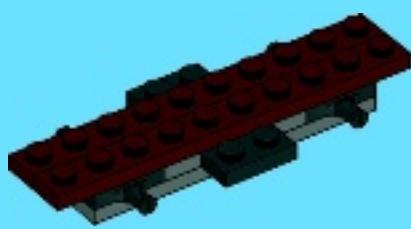


5

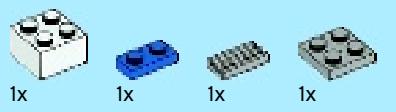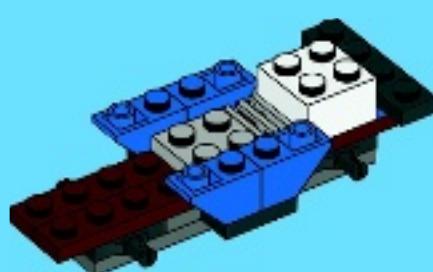


4

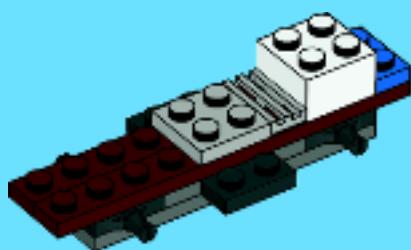


6


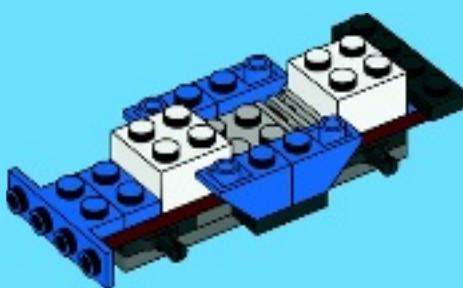


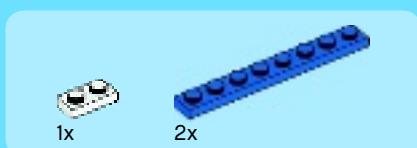


7

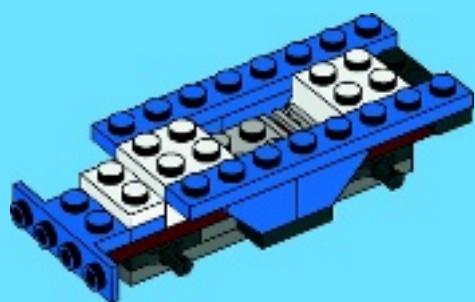


9

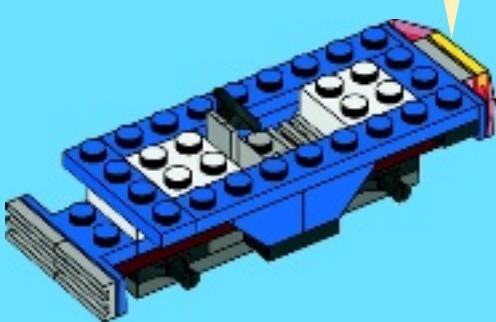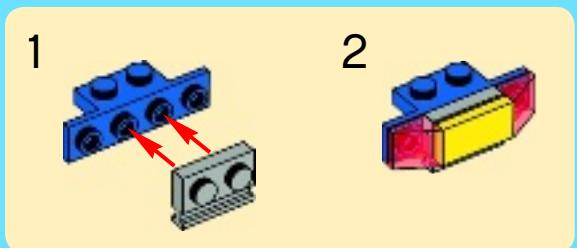

8

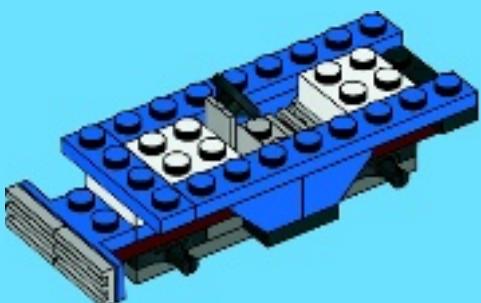


10

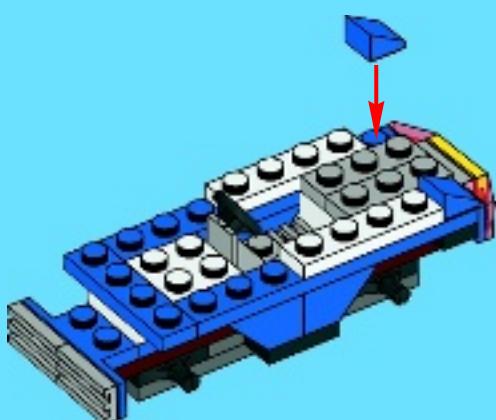





11

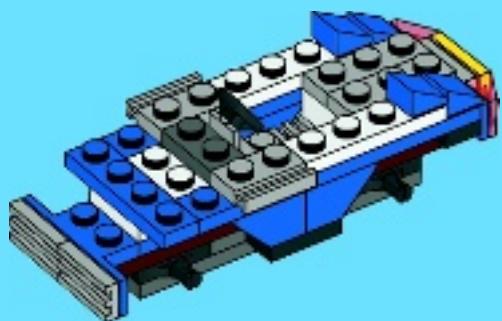


13

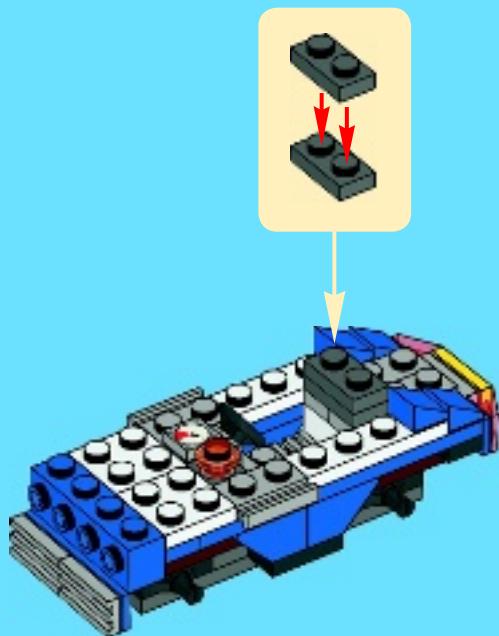

12

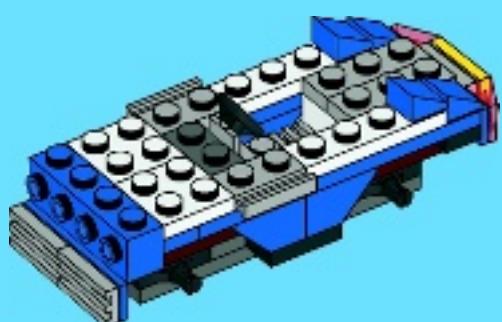


14

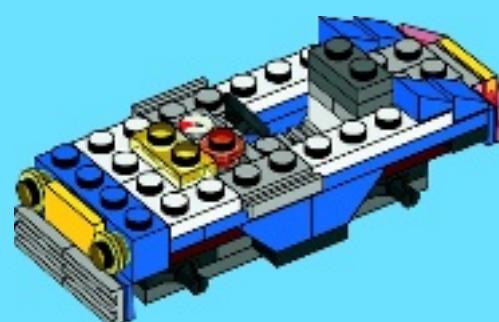



15

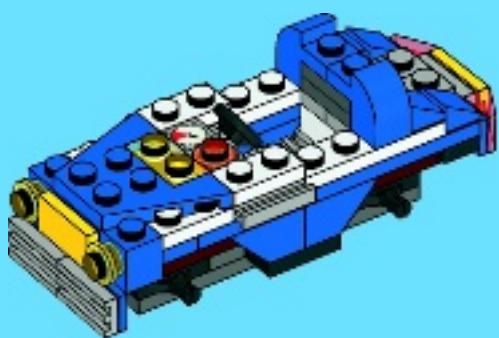


17


1




2

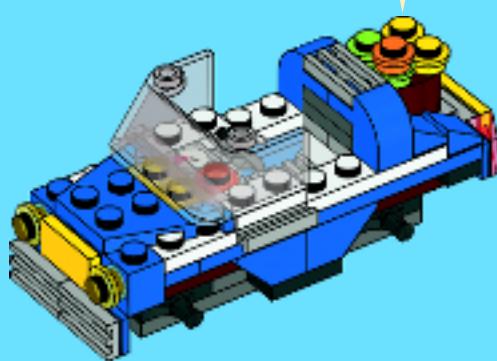

16

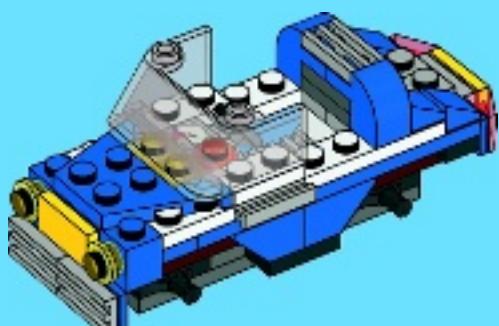

18

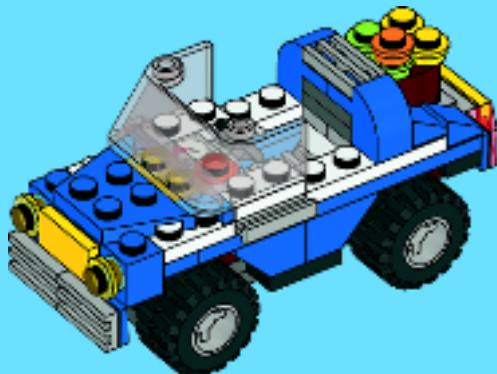




1x

1x


1

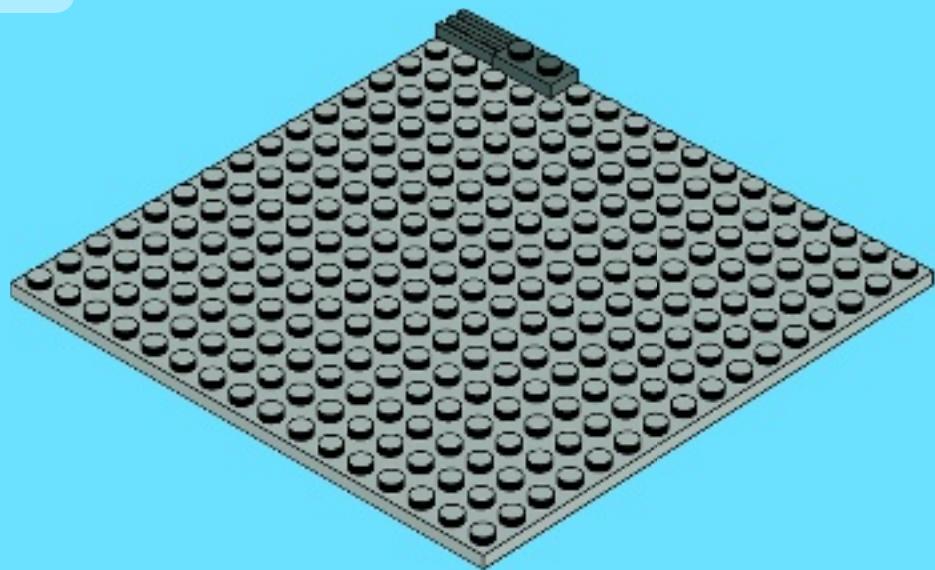


3x



1x

2

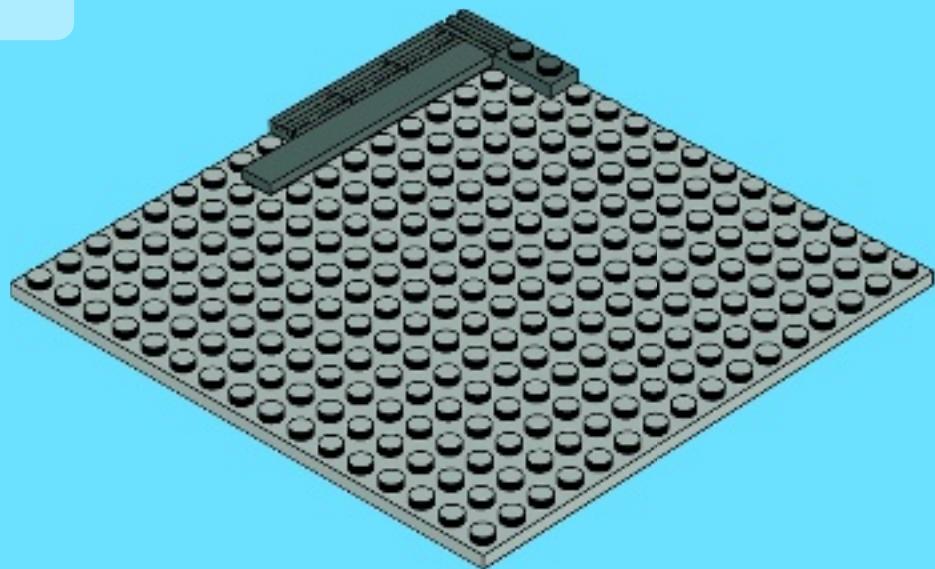


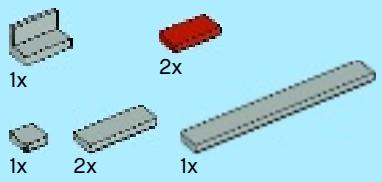


3

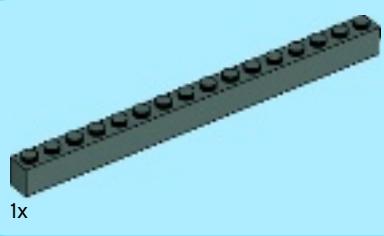
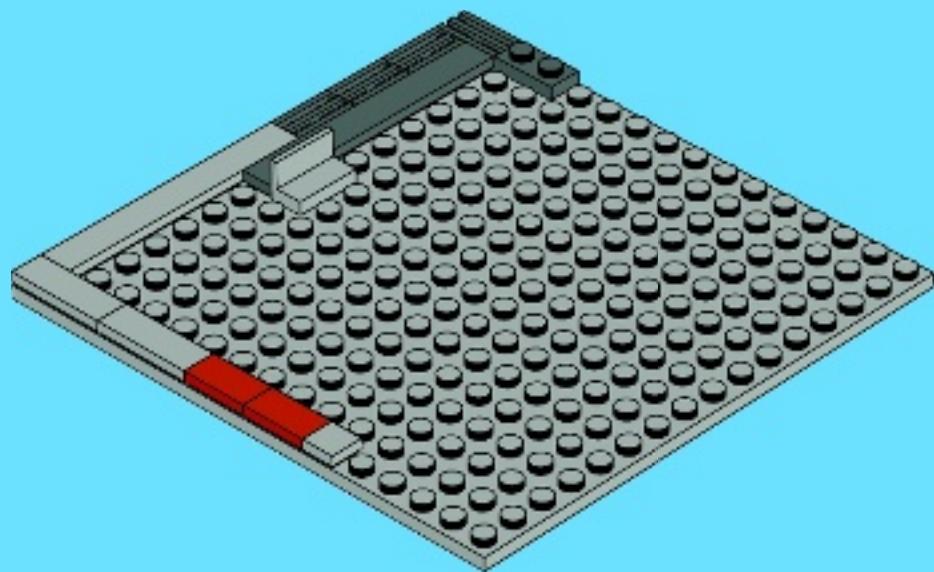


4

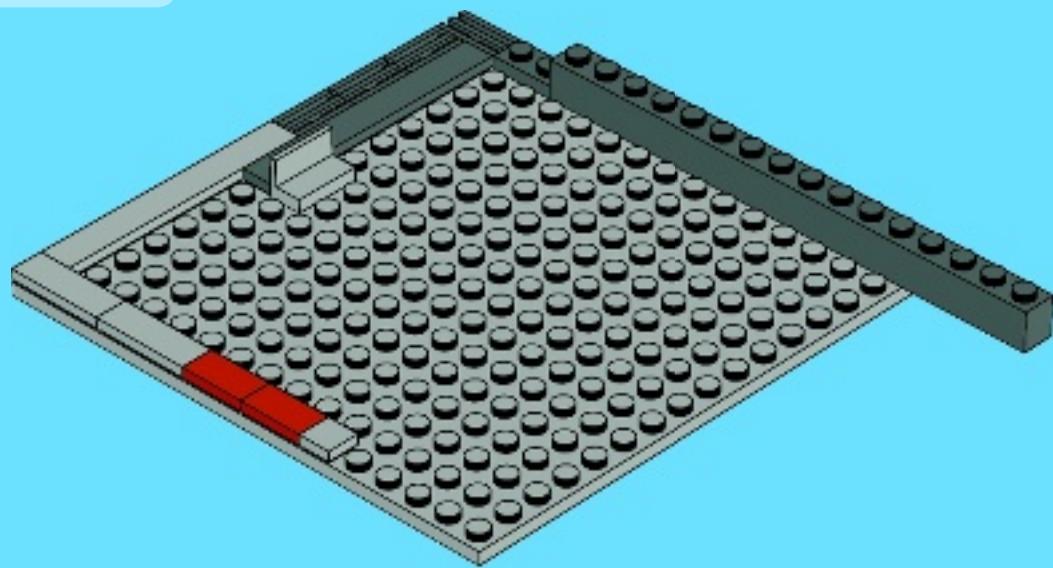


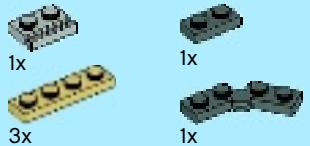


5

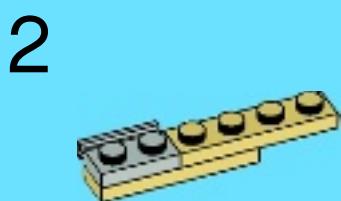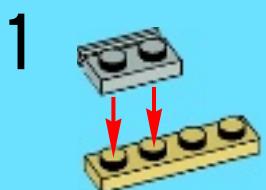



3

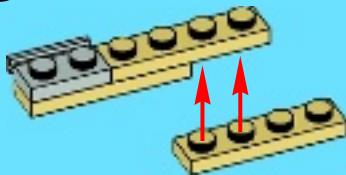


4

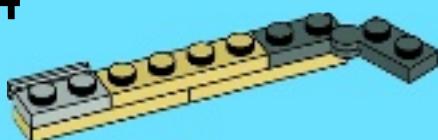


5

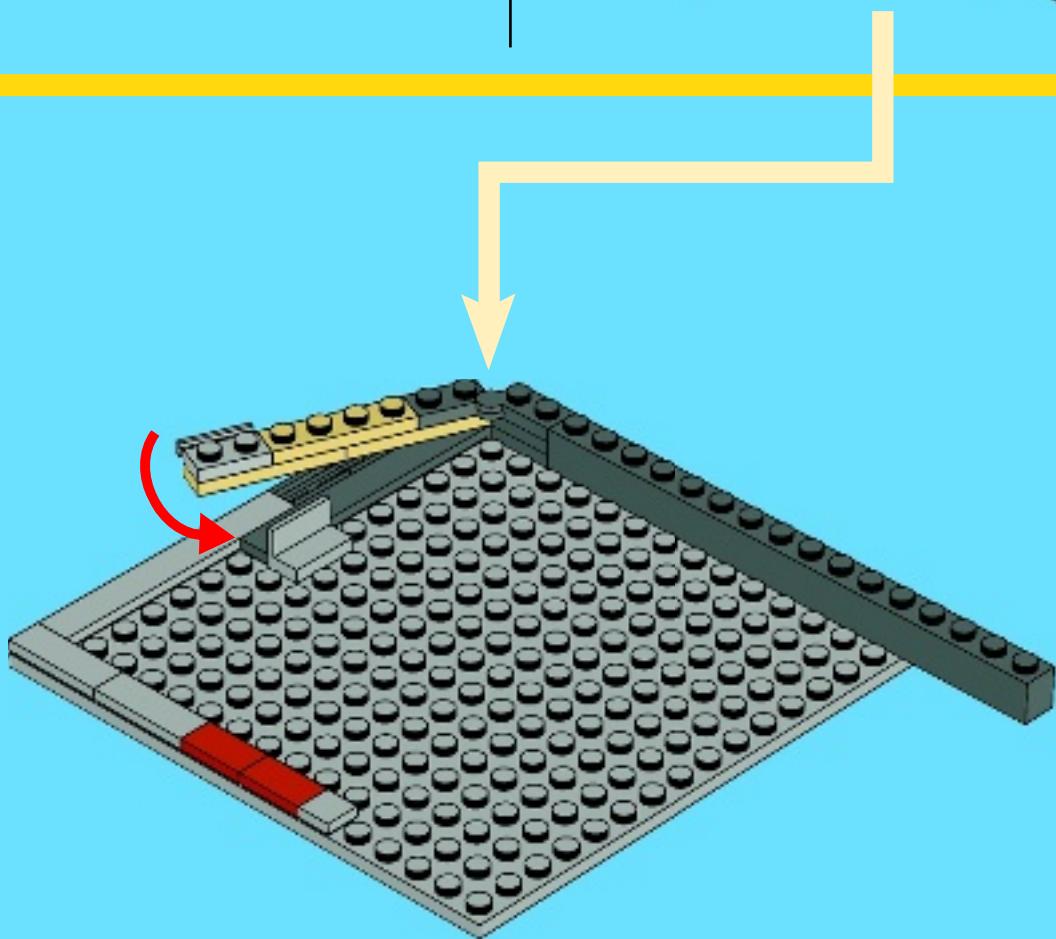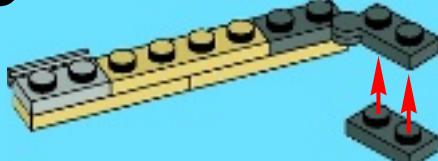


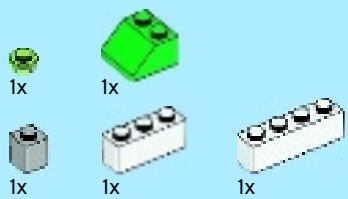

6

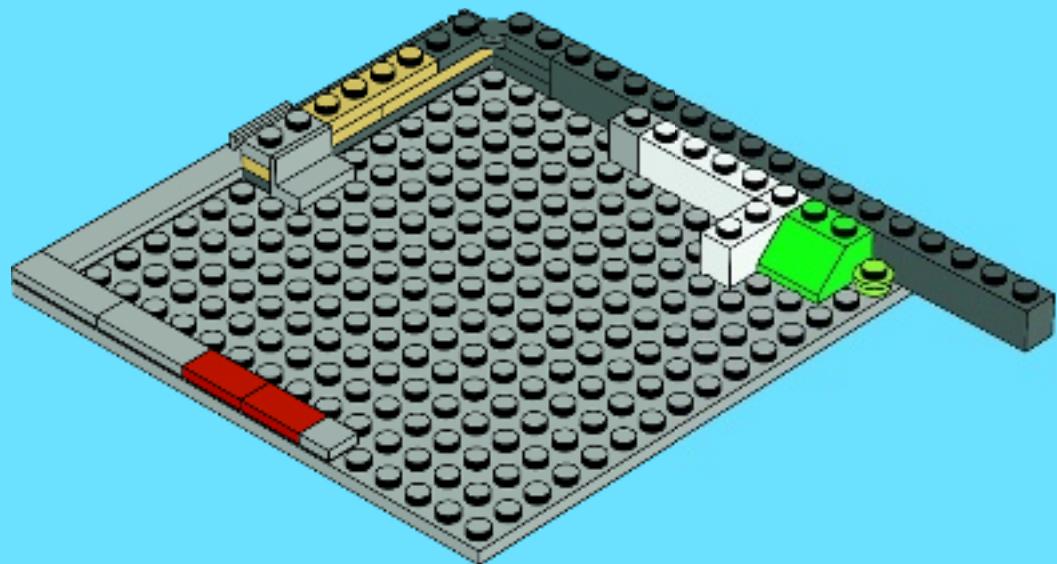


7

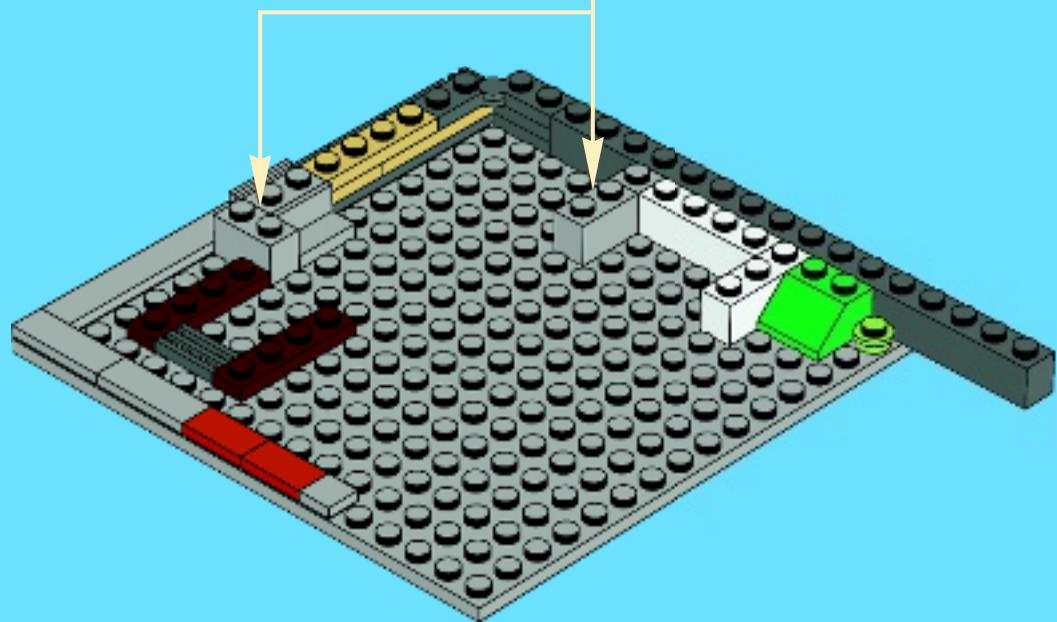




8

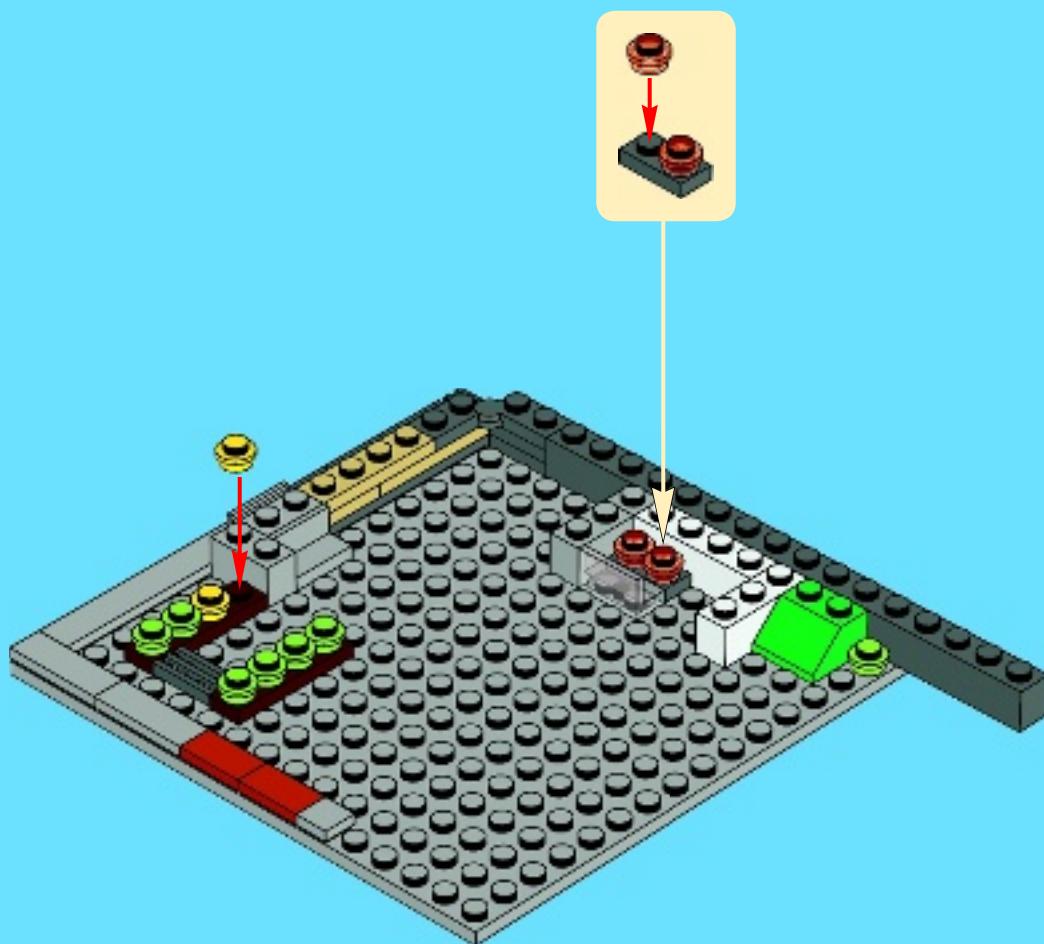





9

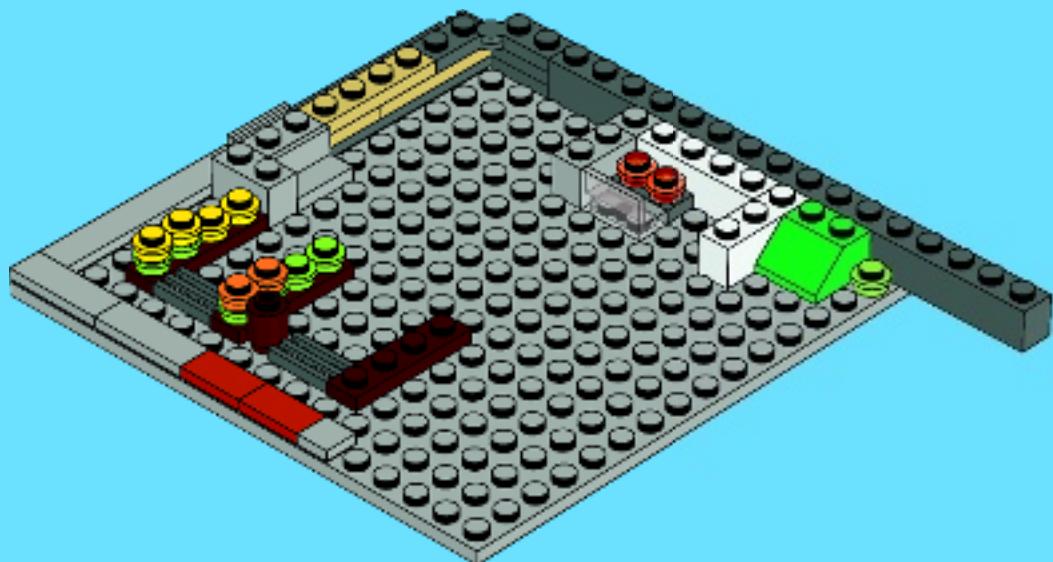


10

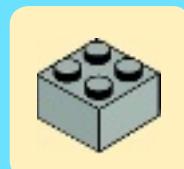


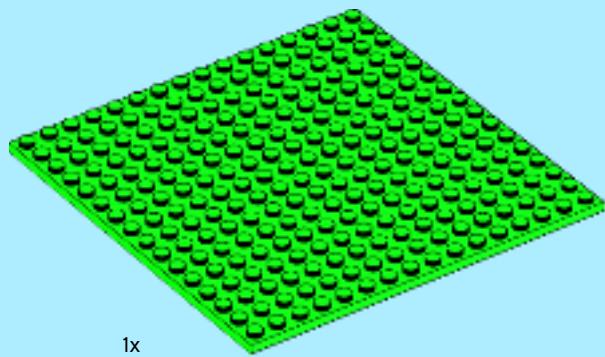


1x

11

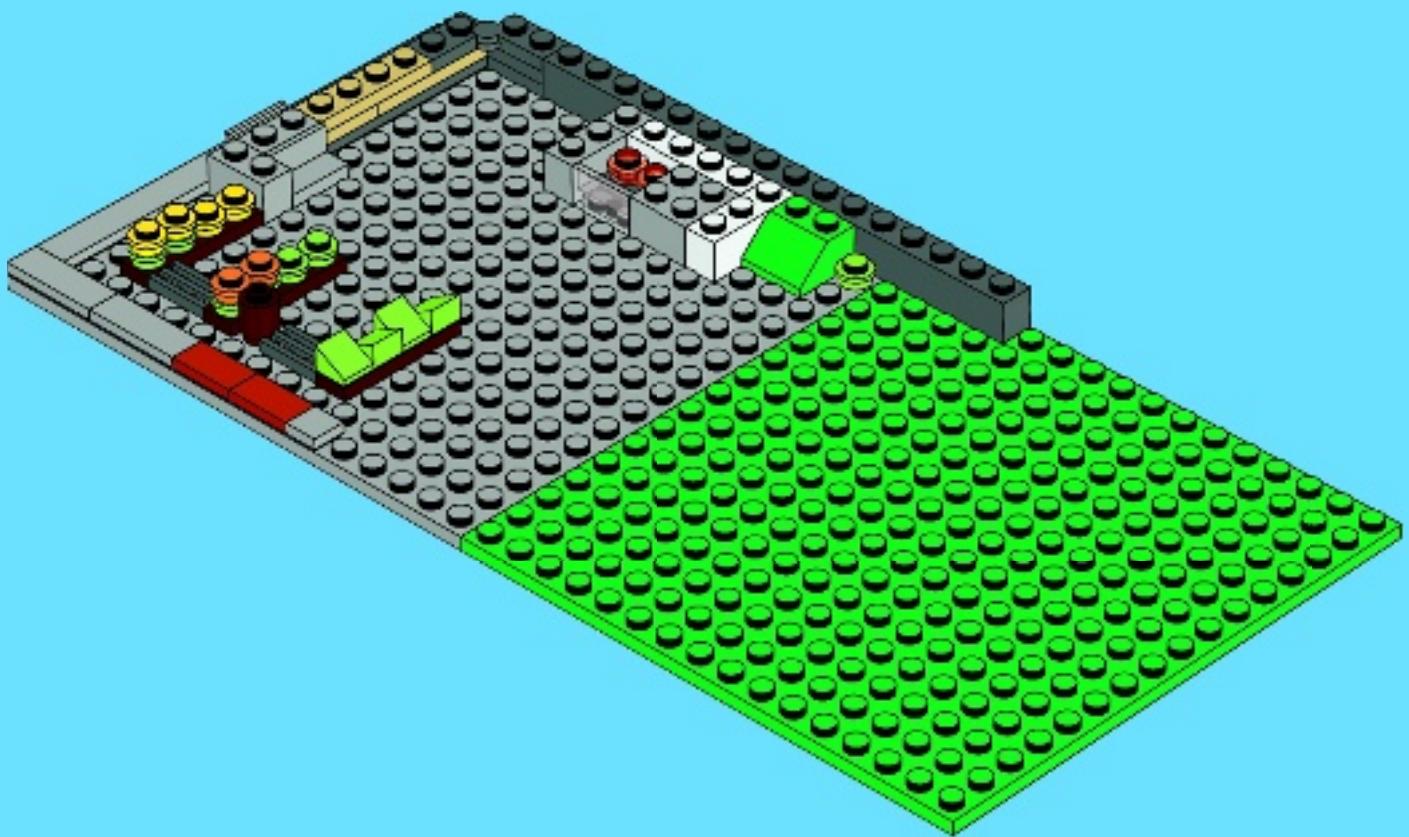

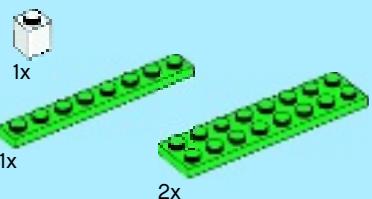


12

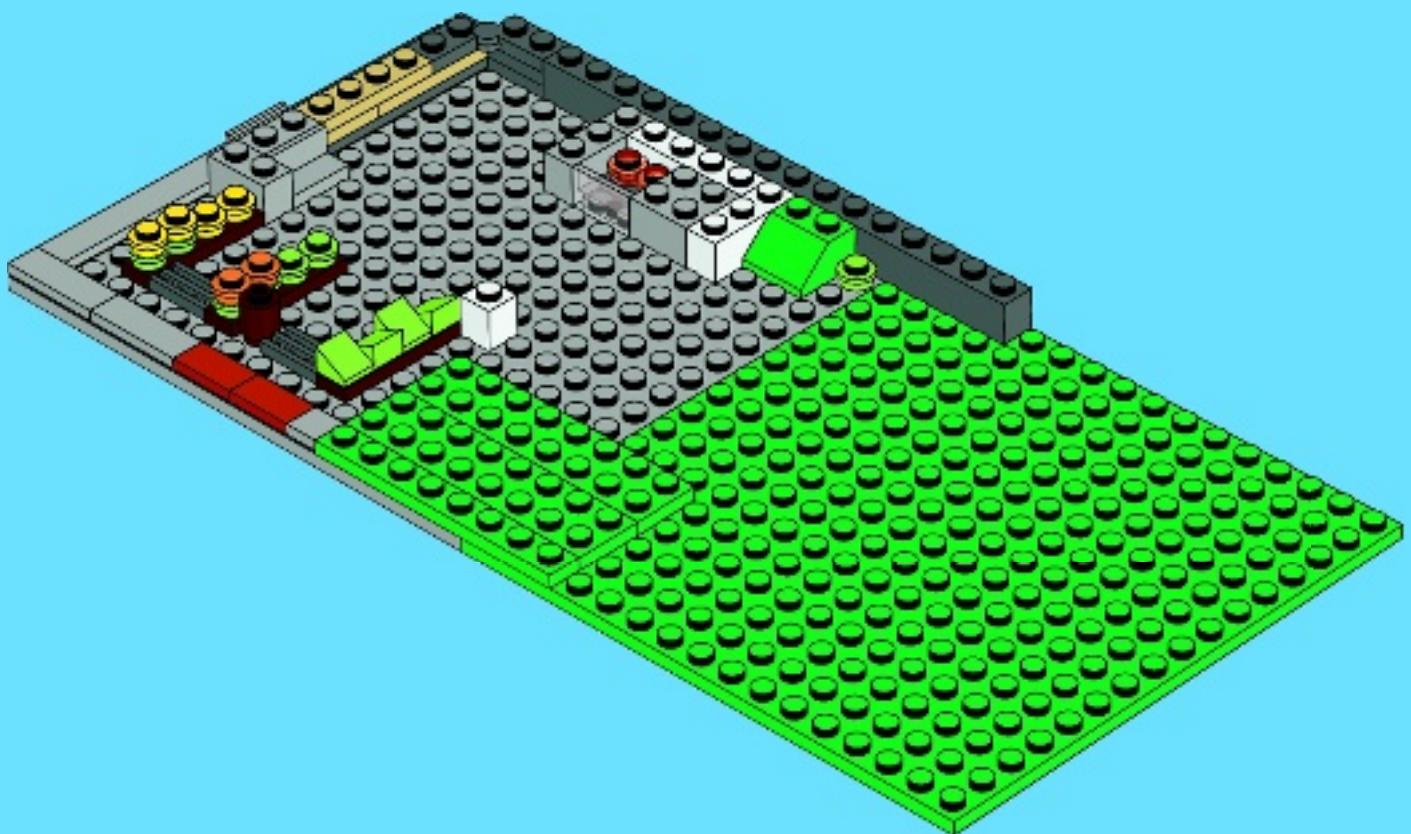





13

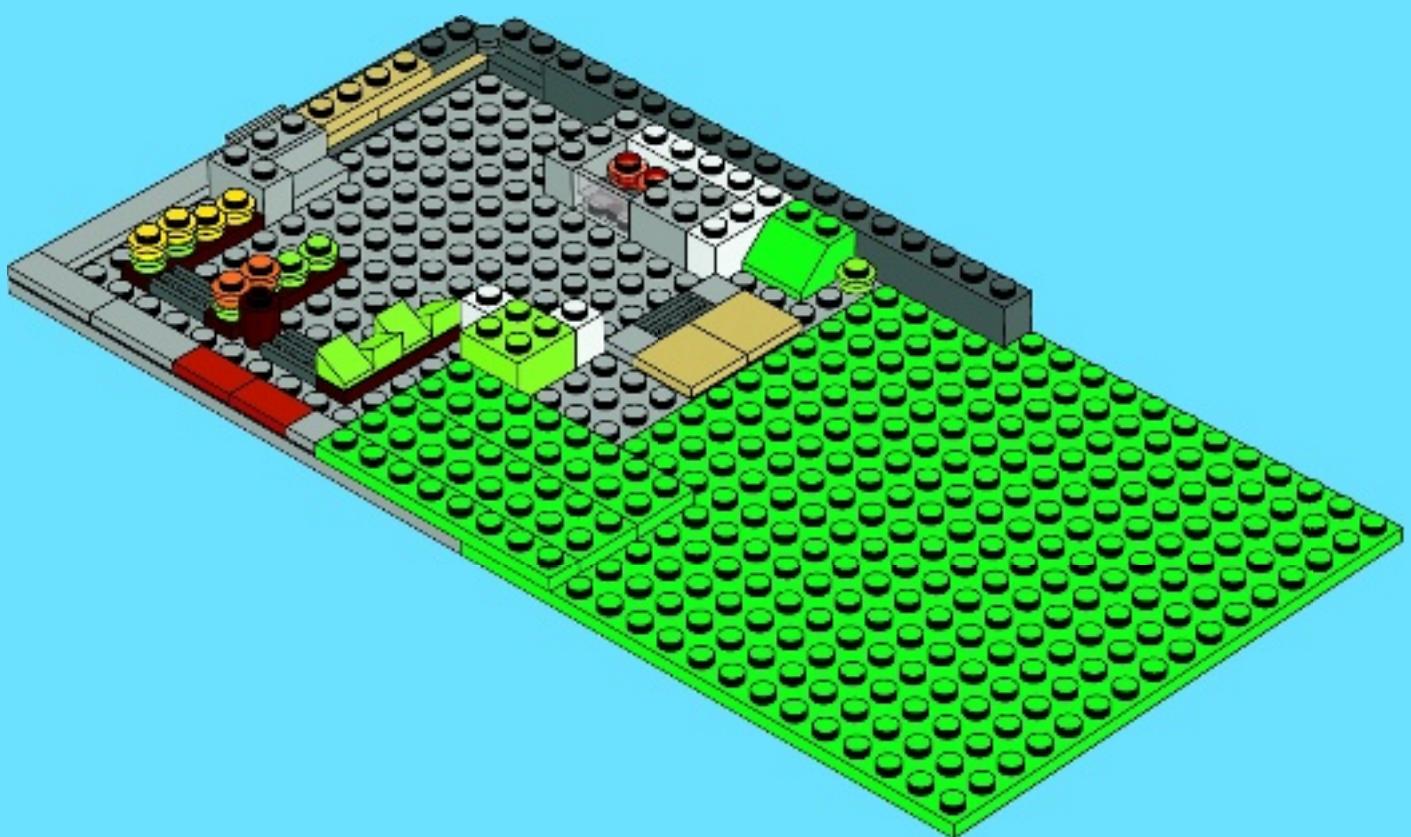




14

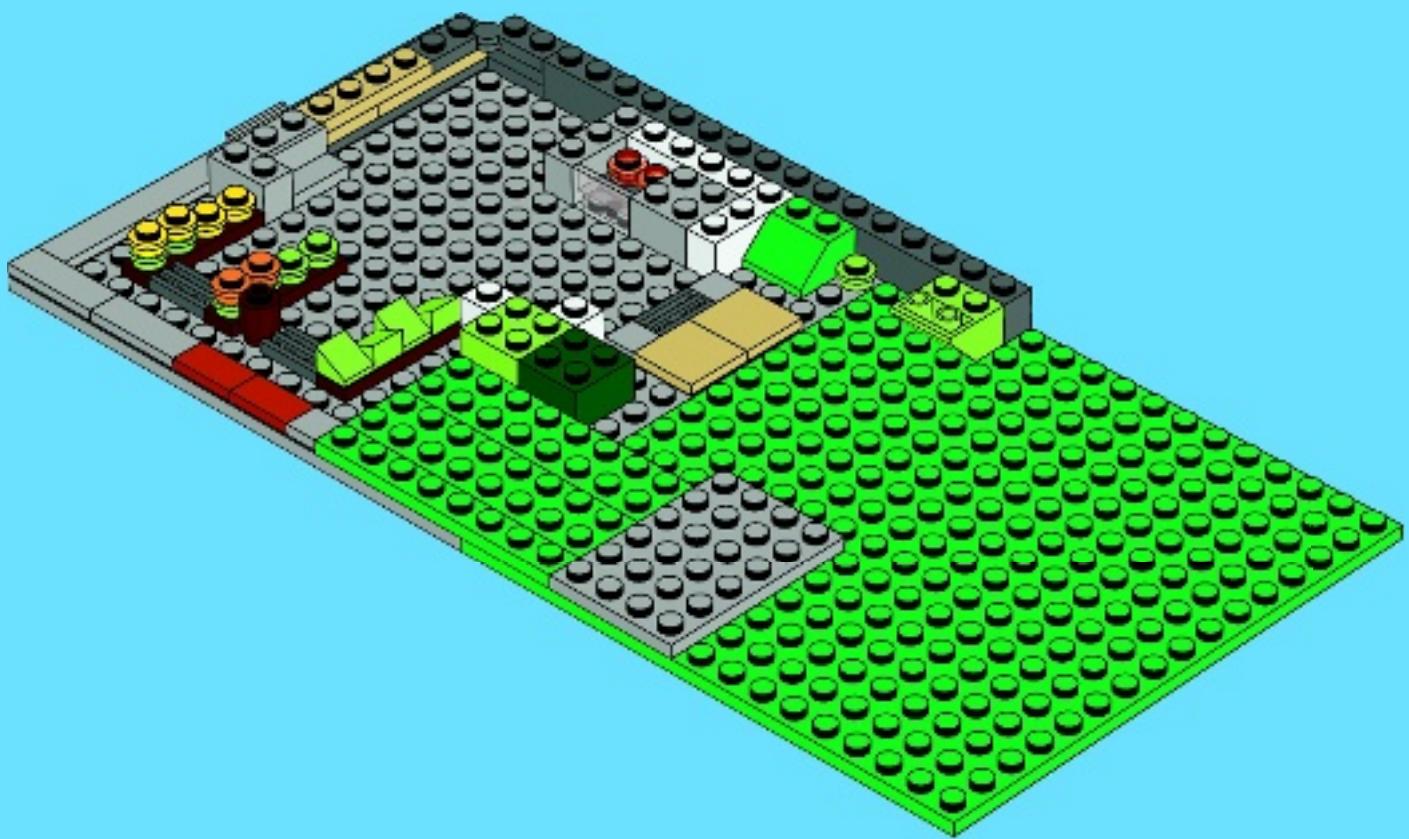

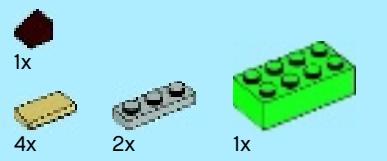

15

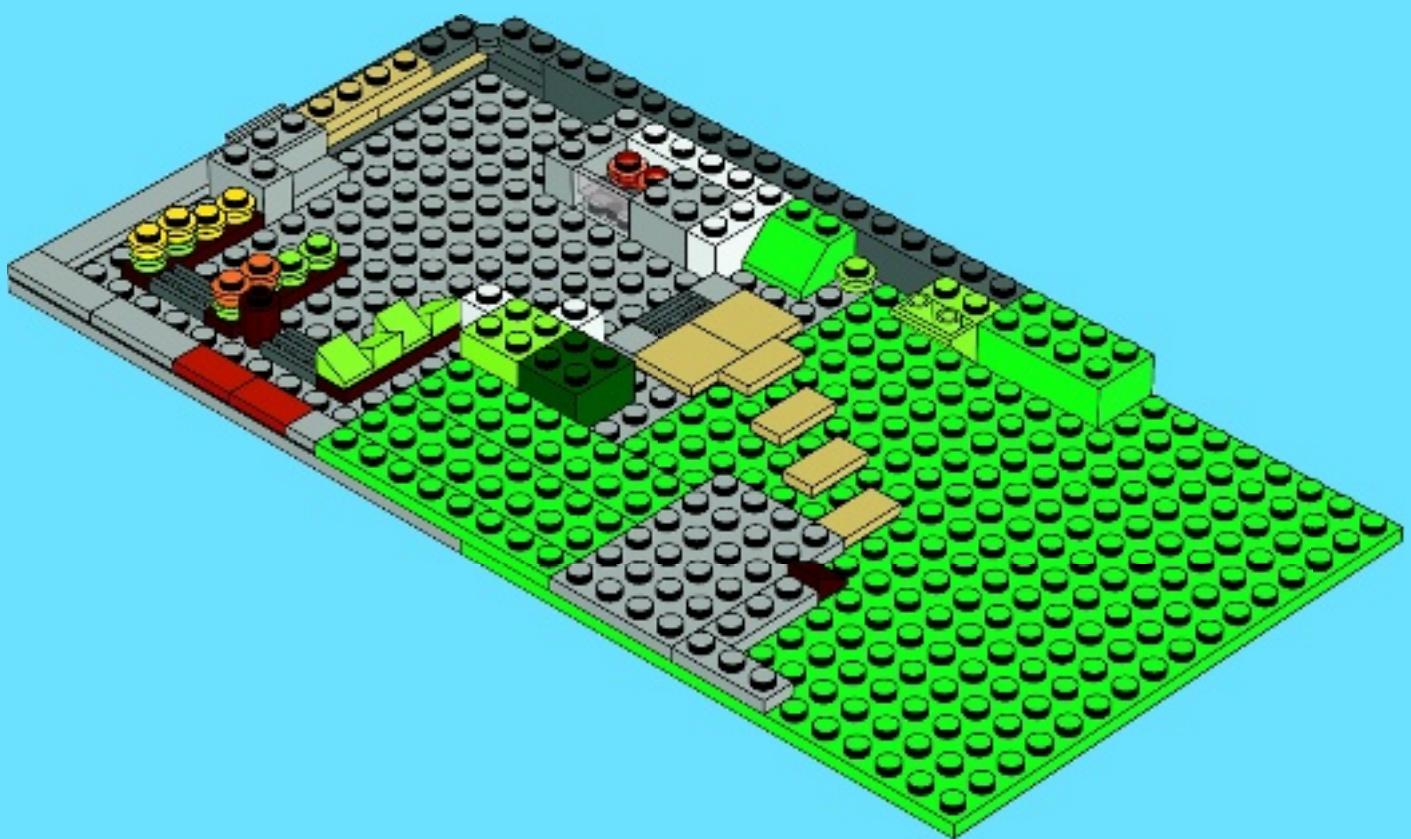



1x





1x




4x

16

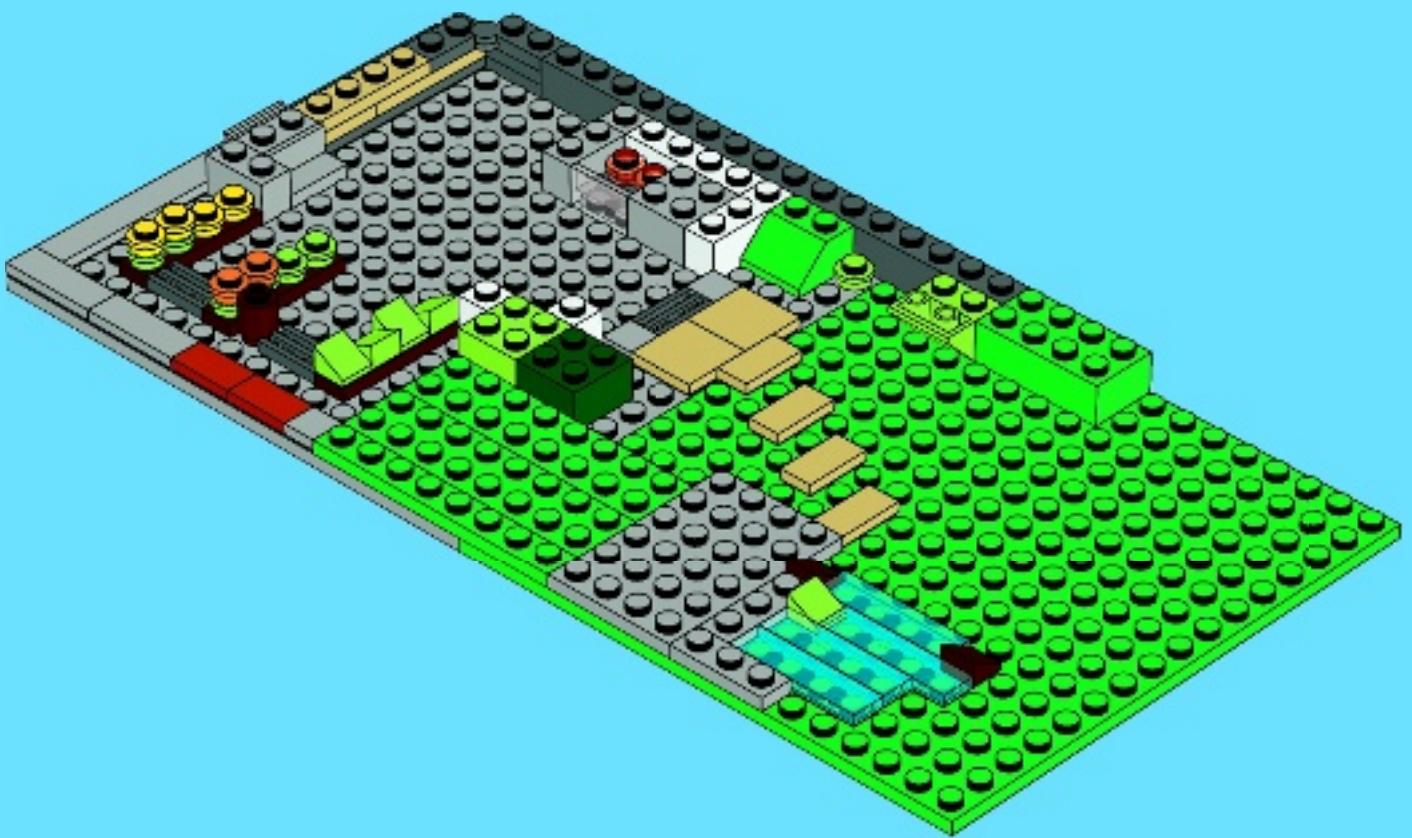

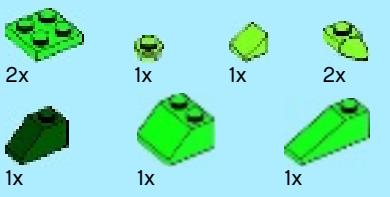

17

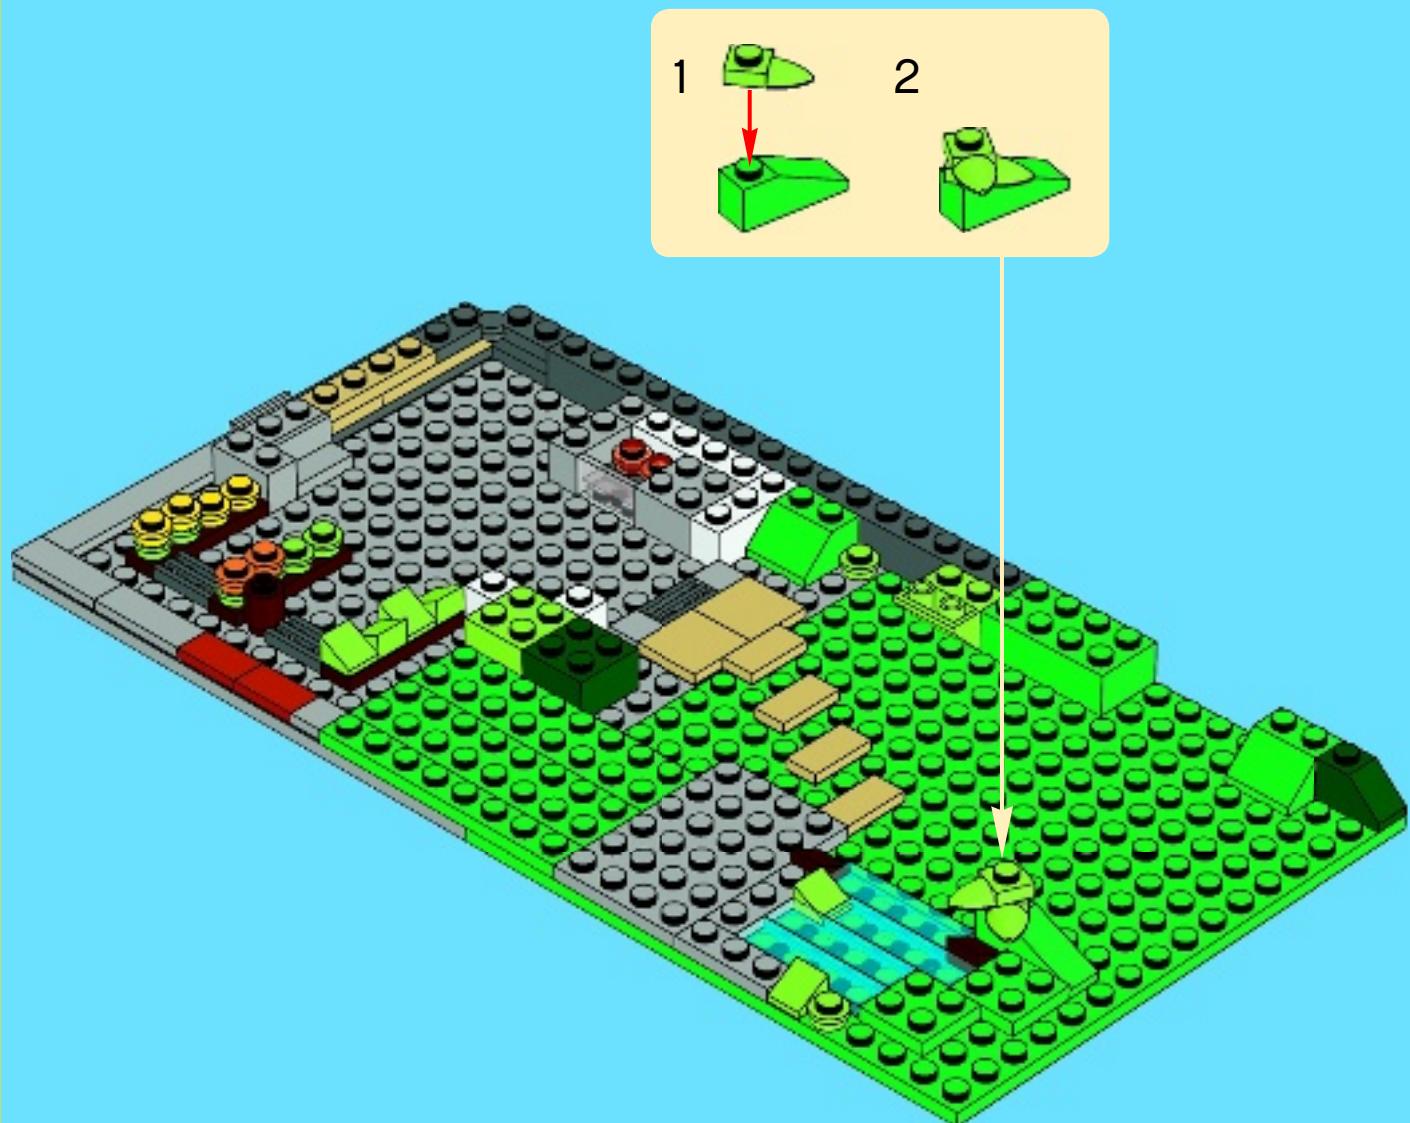



1x



1x




3x

18






1x

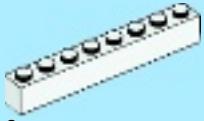


2x

19

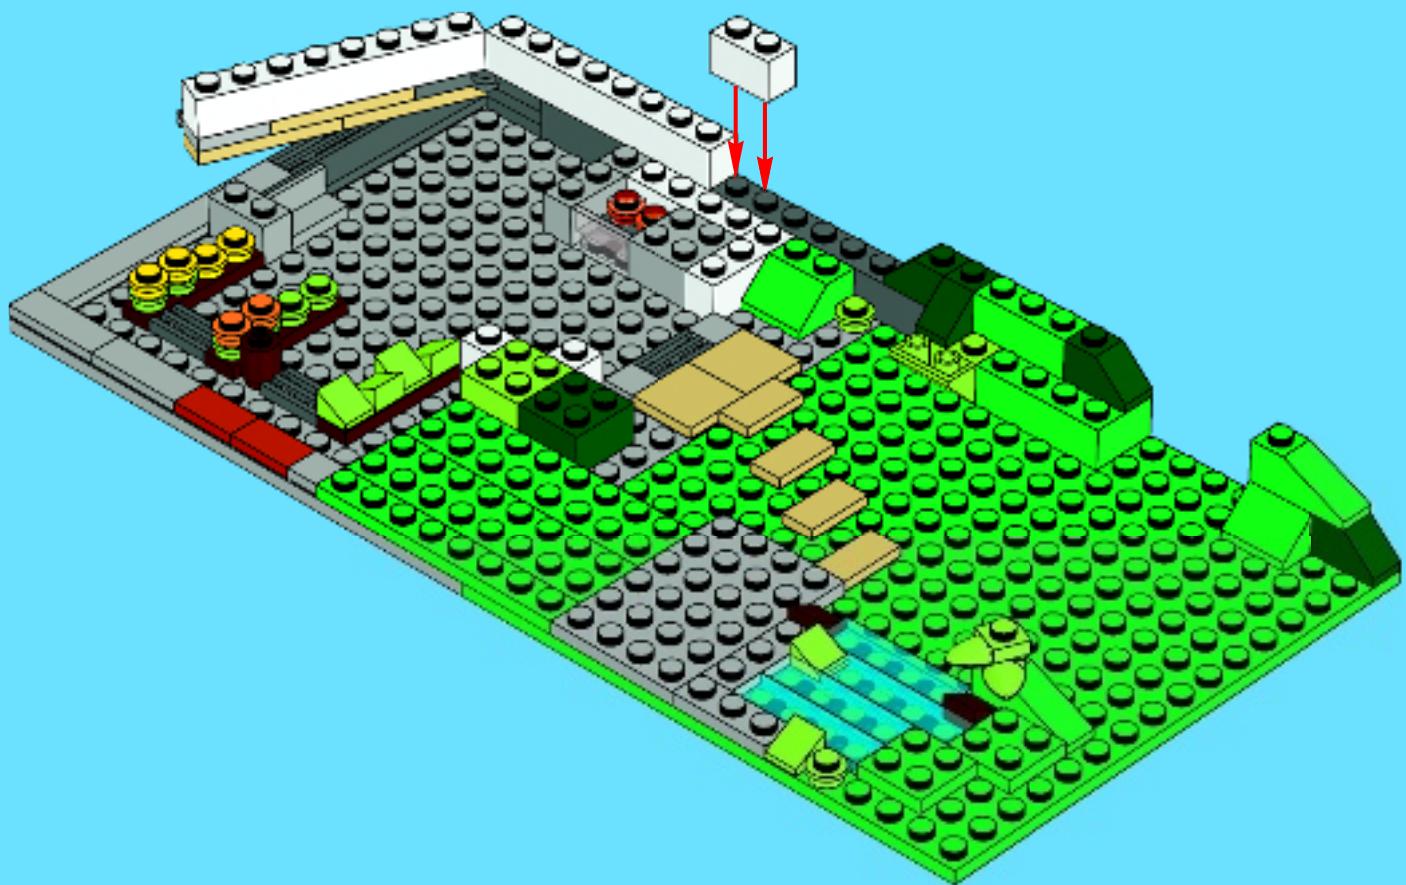




20

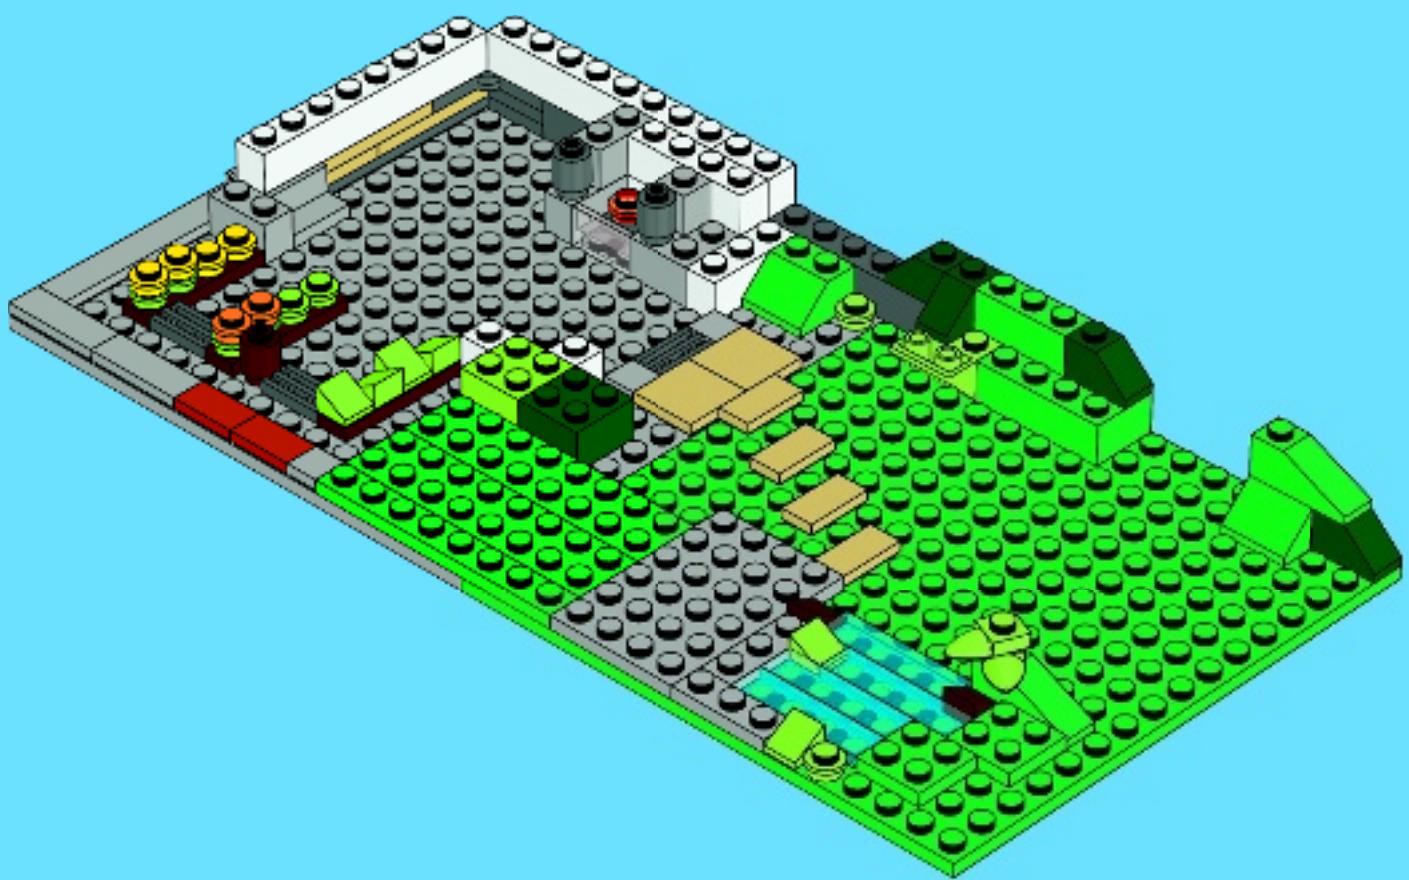





21

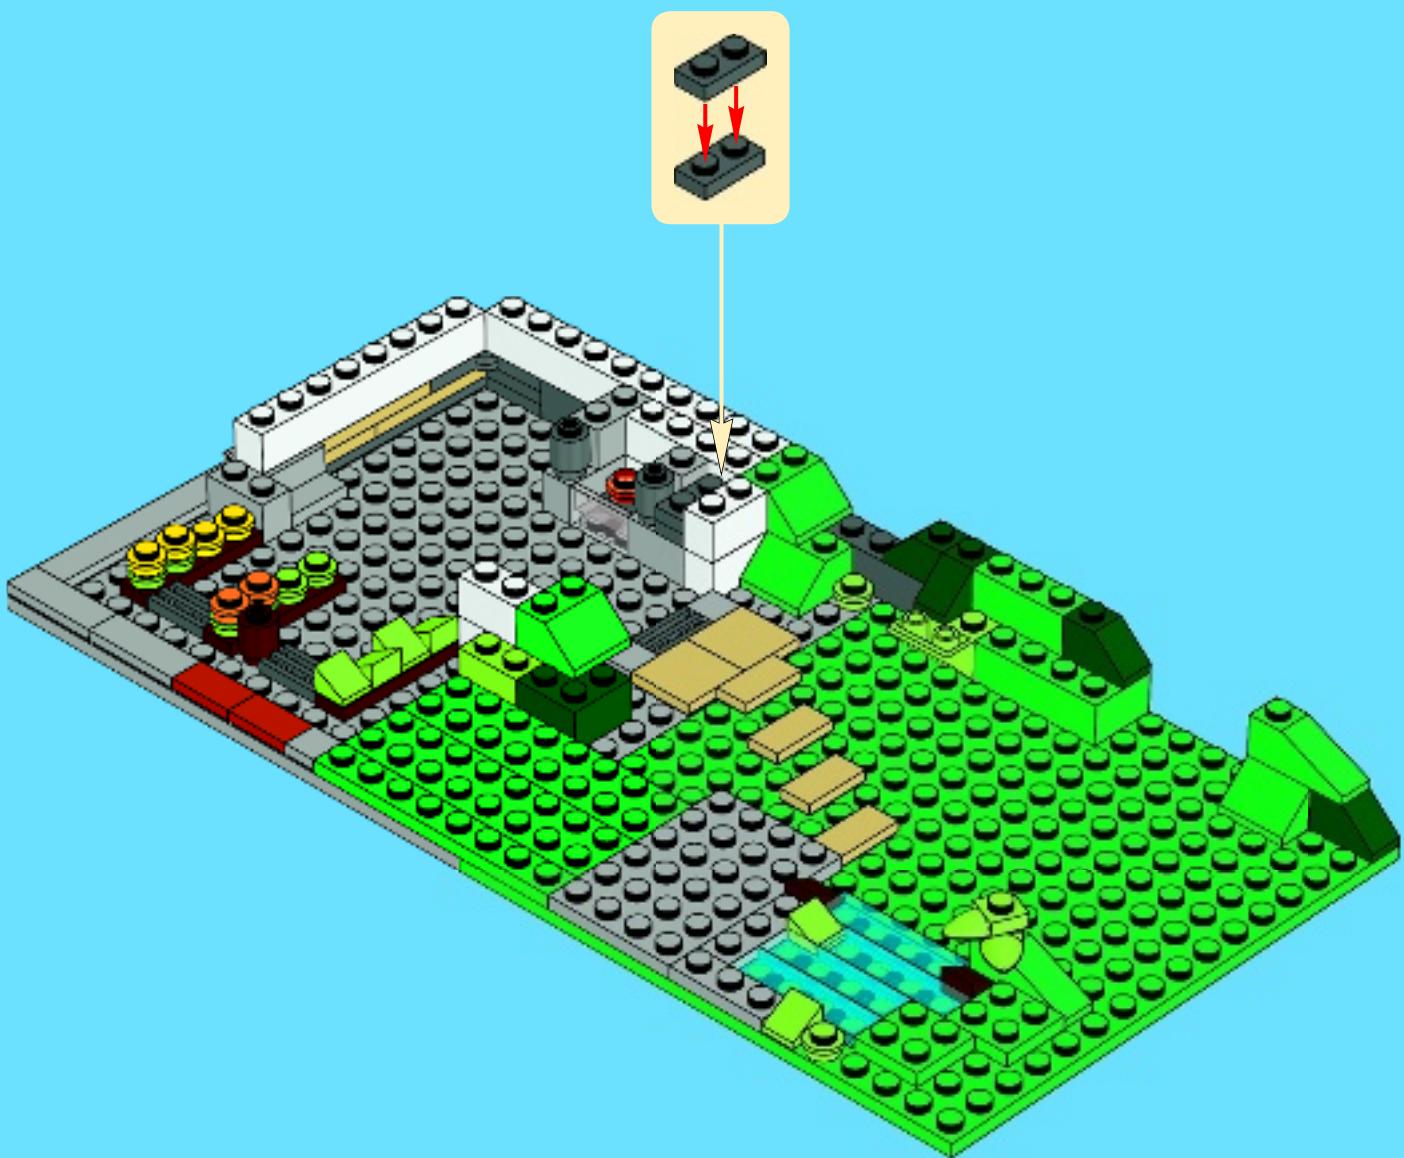






22

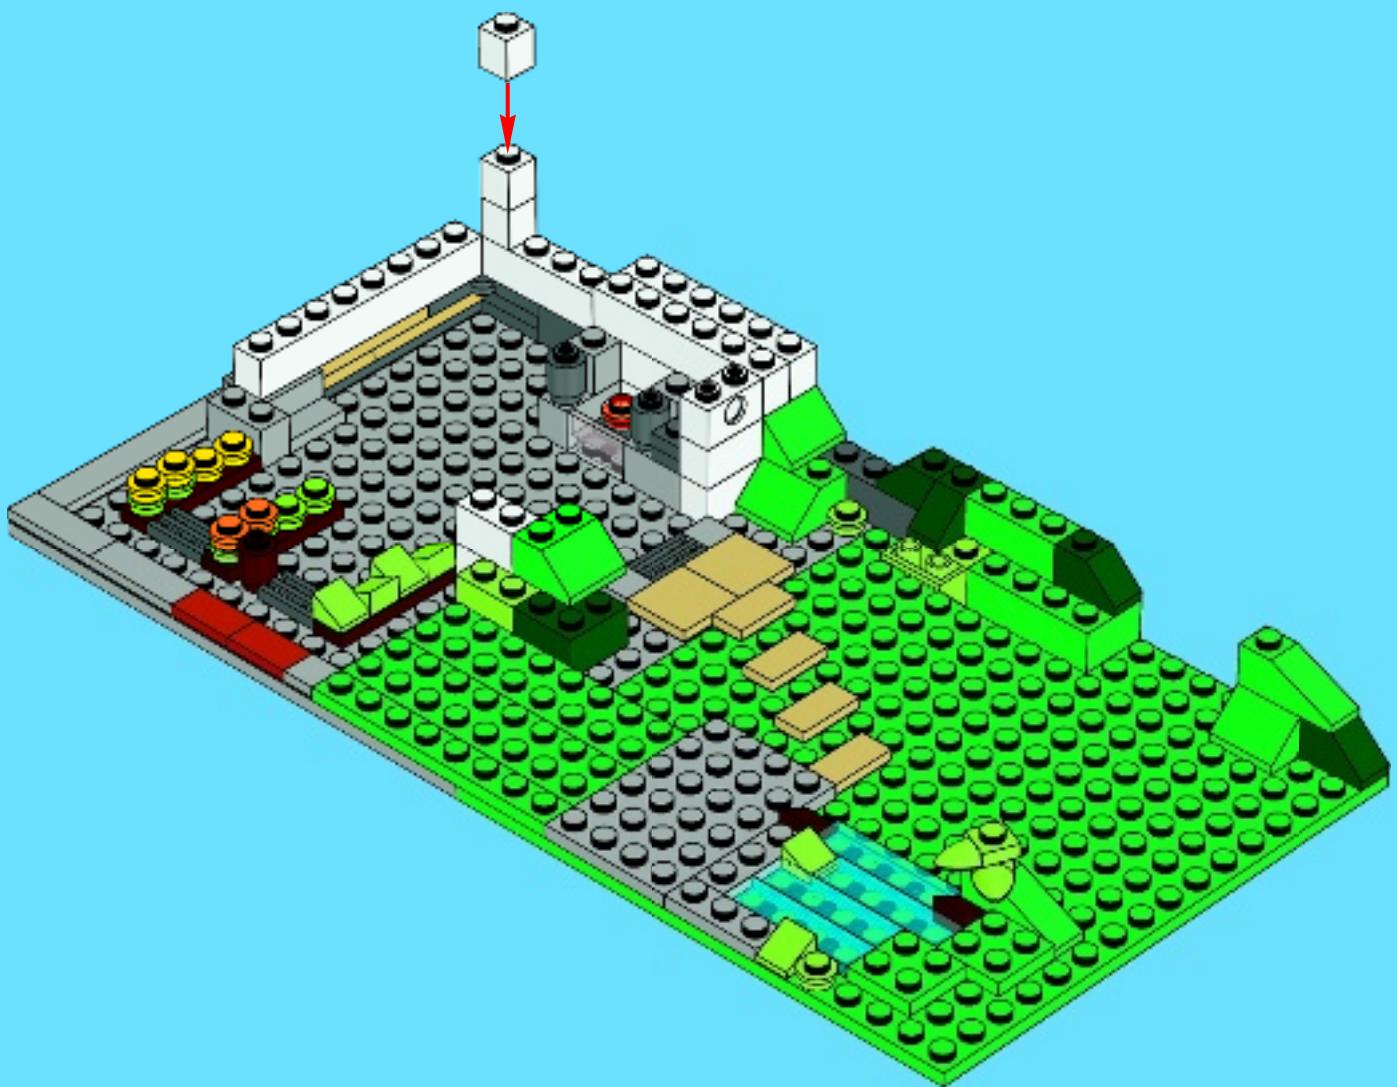


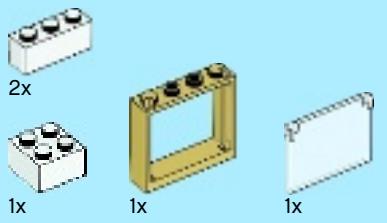


23

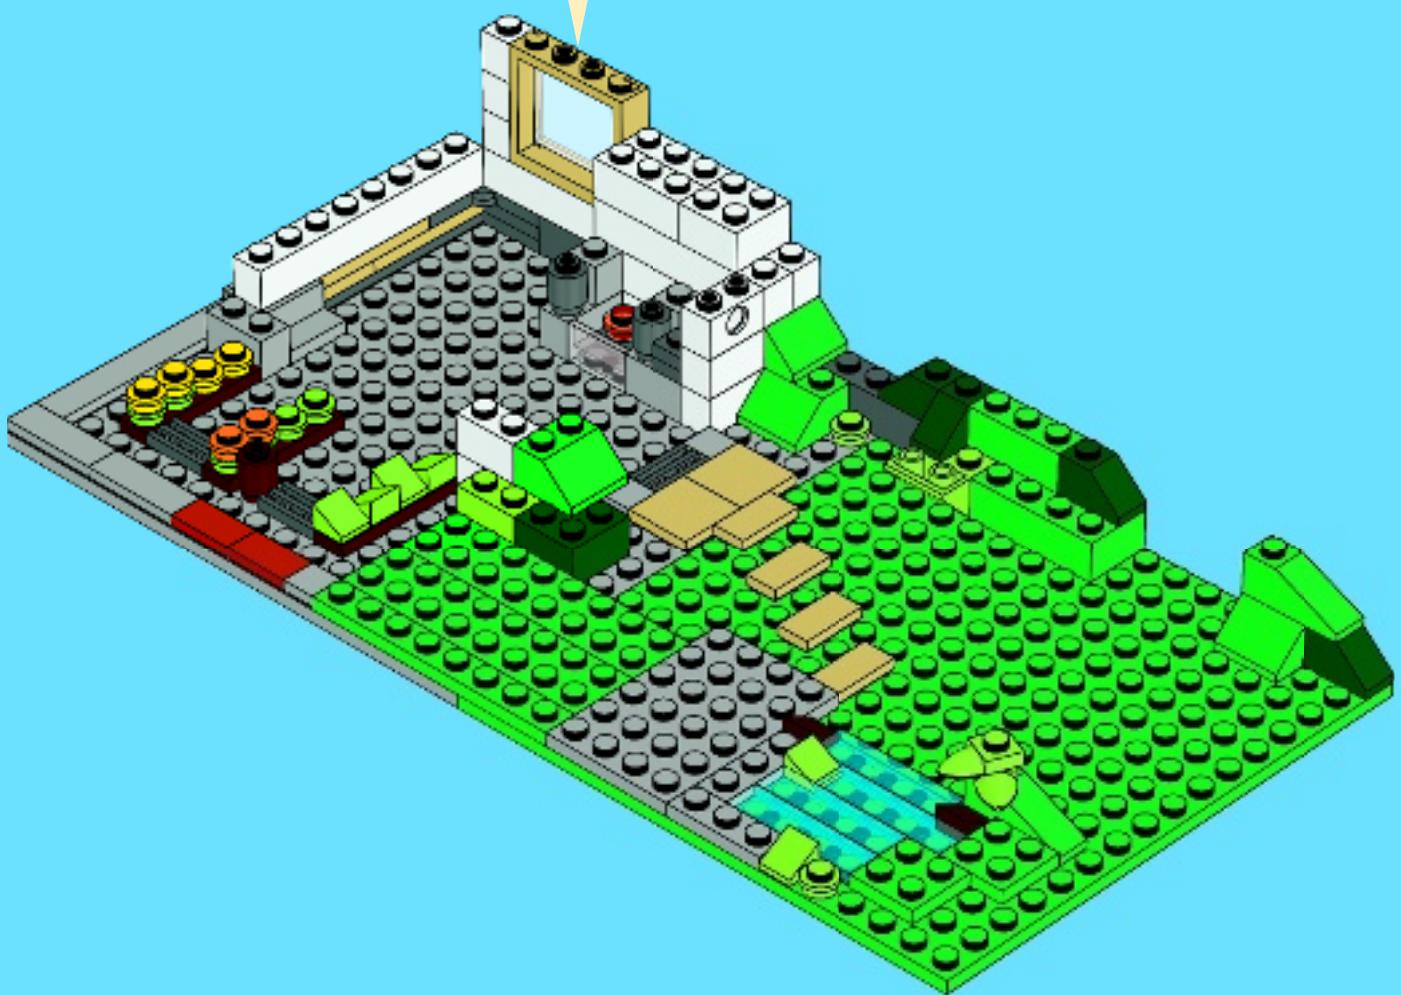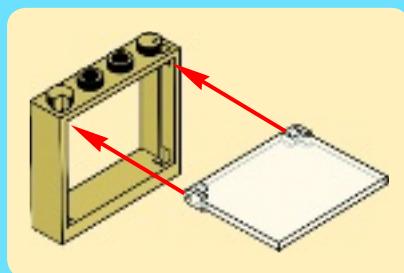

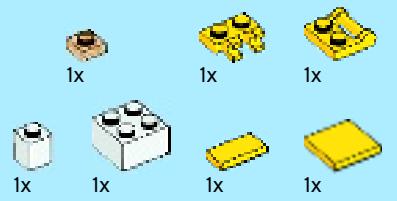


24

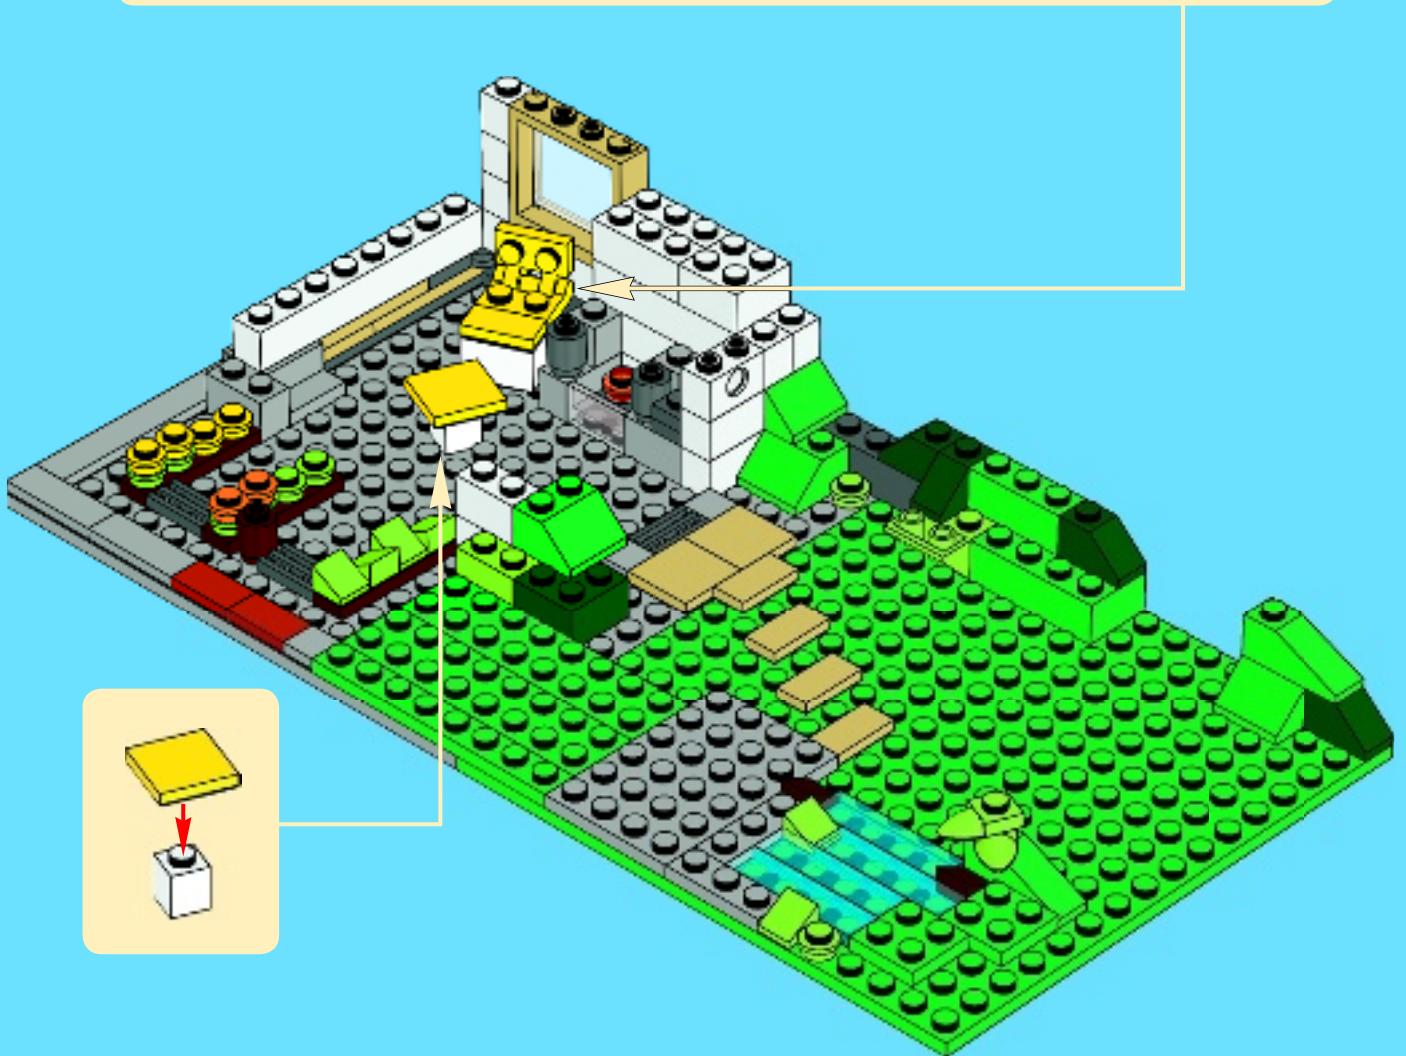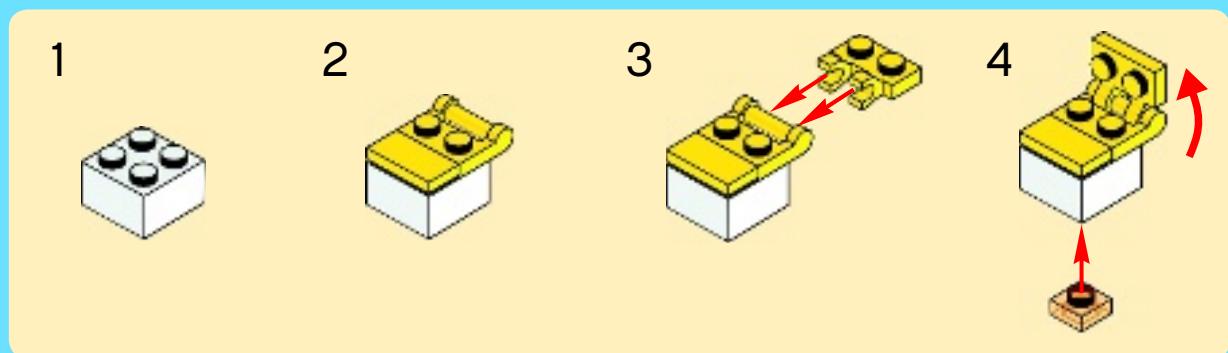



25

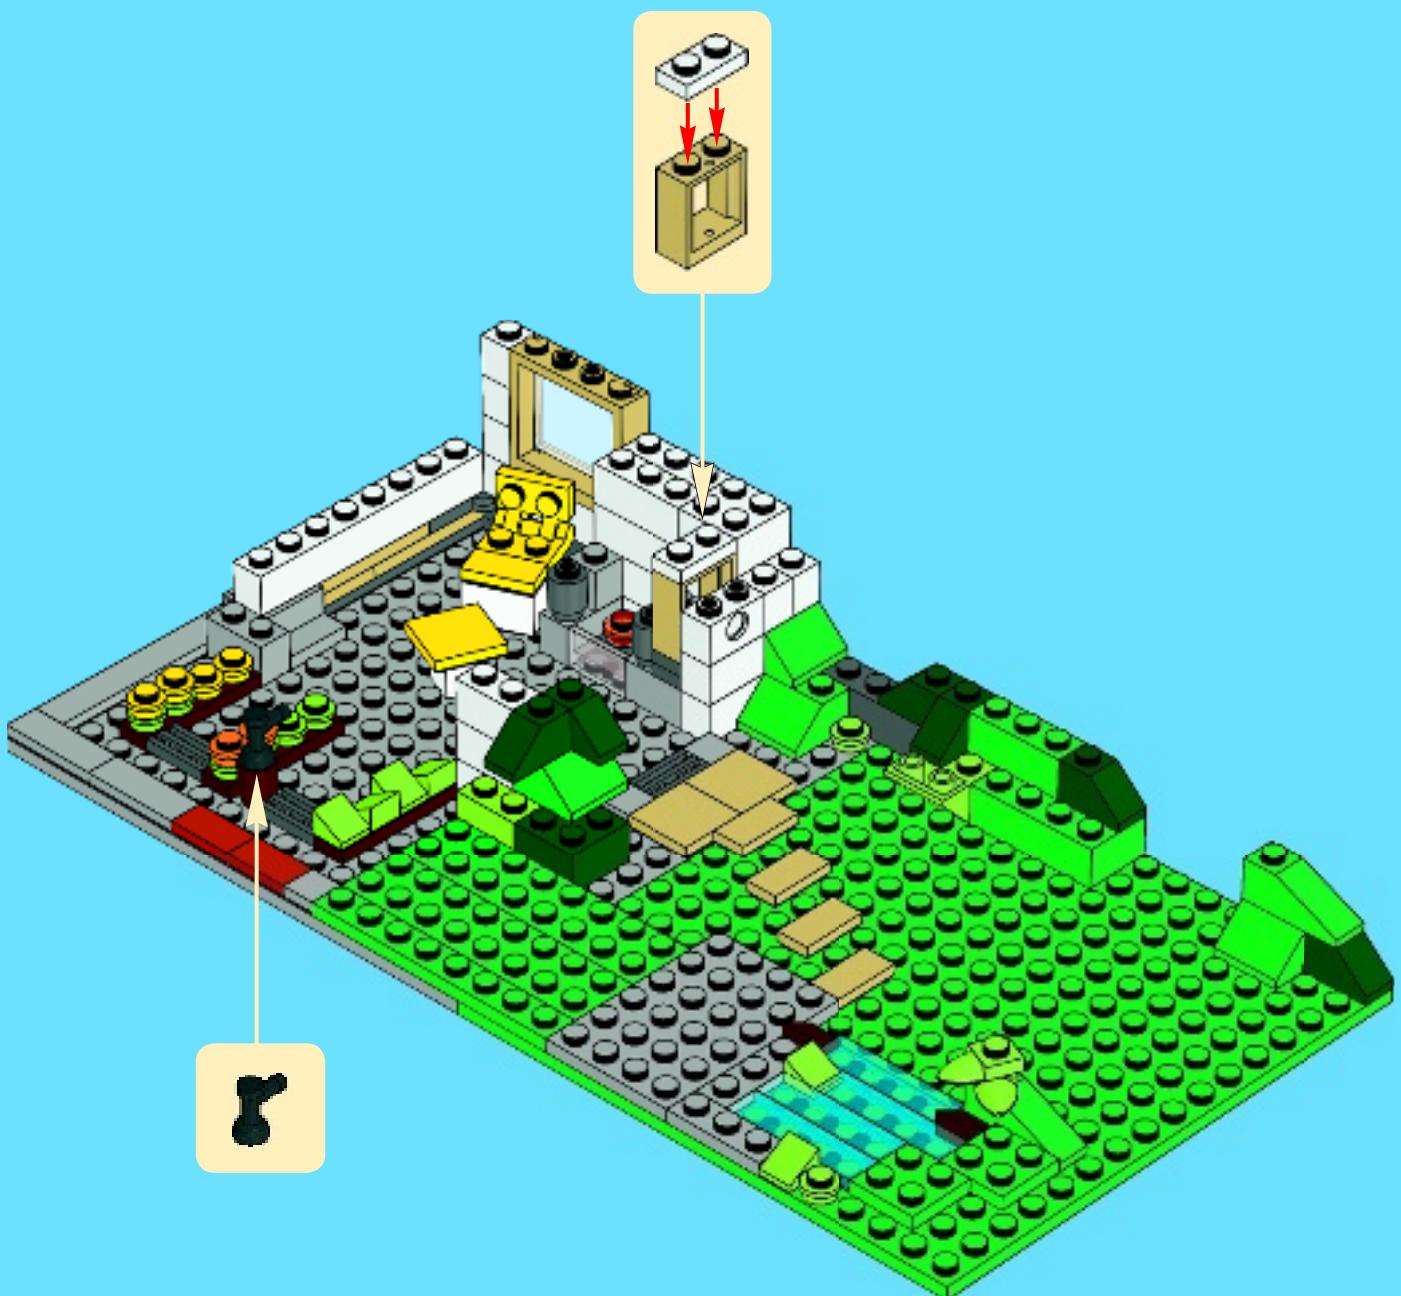




1x



26

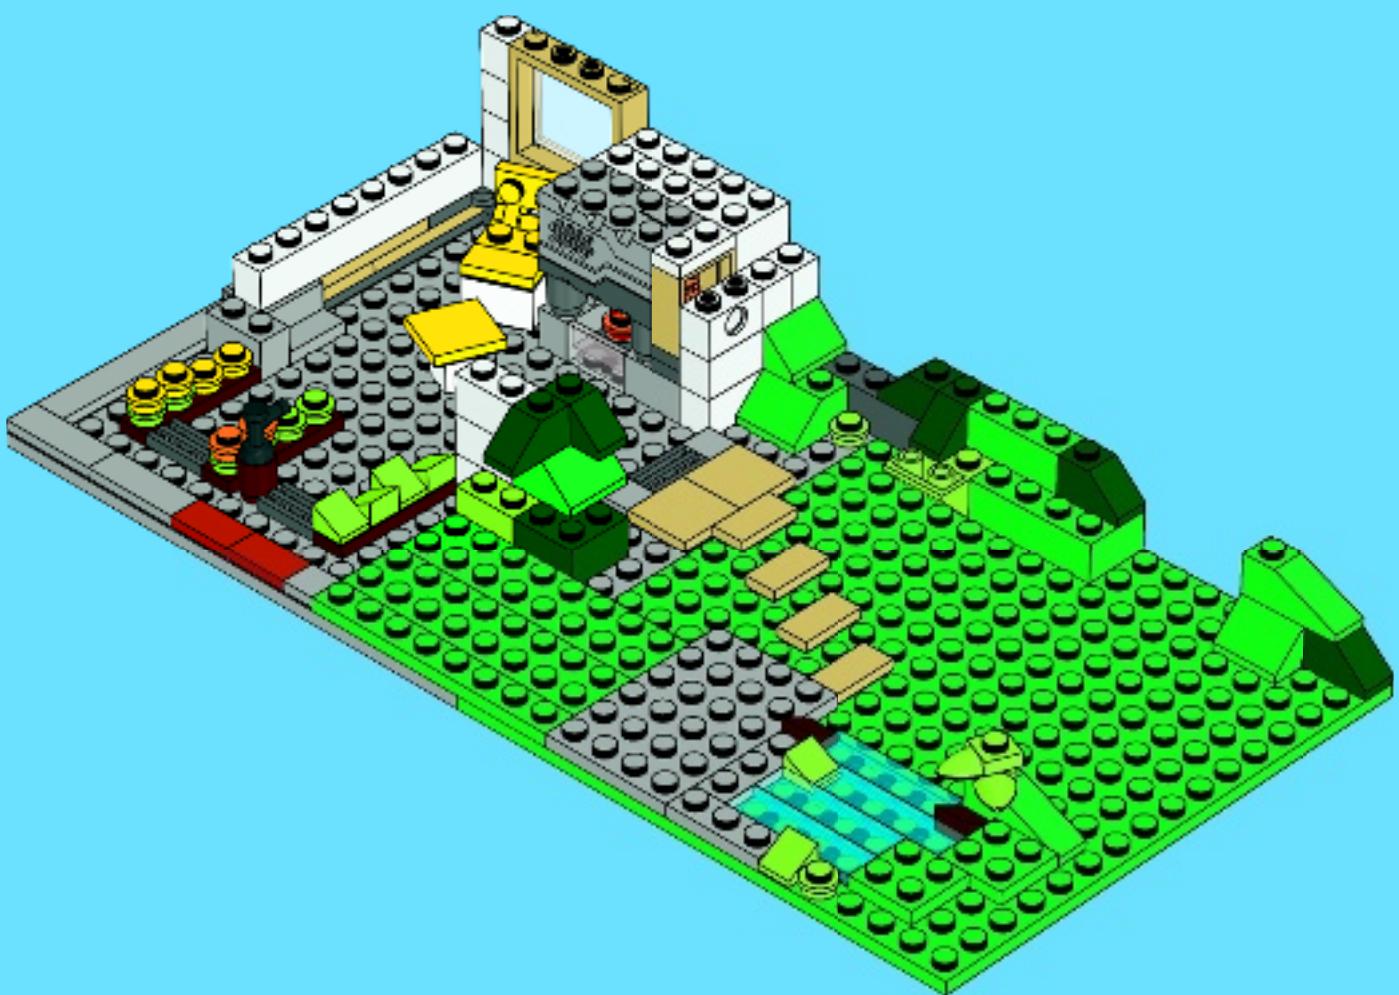




1x




1x


27

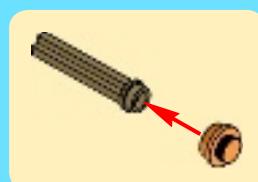




28

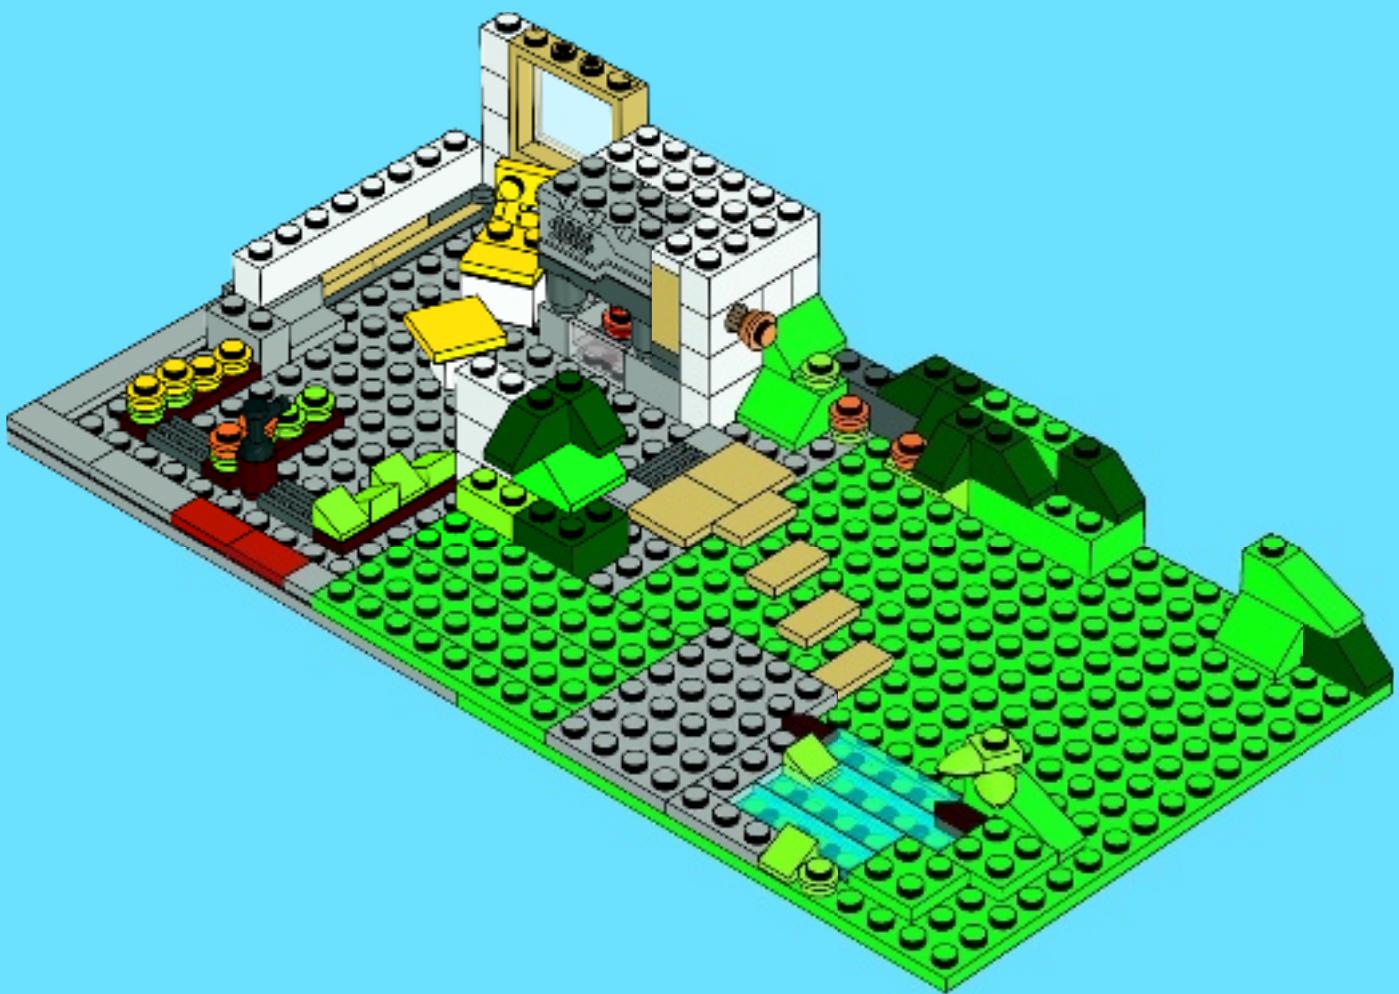

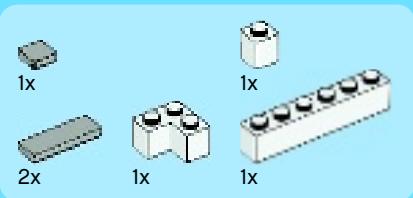


29

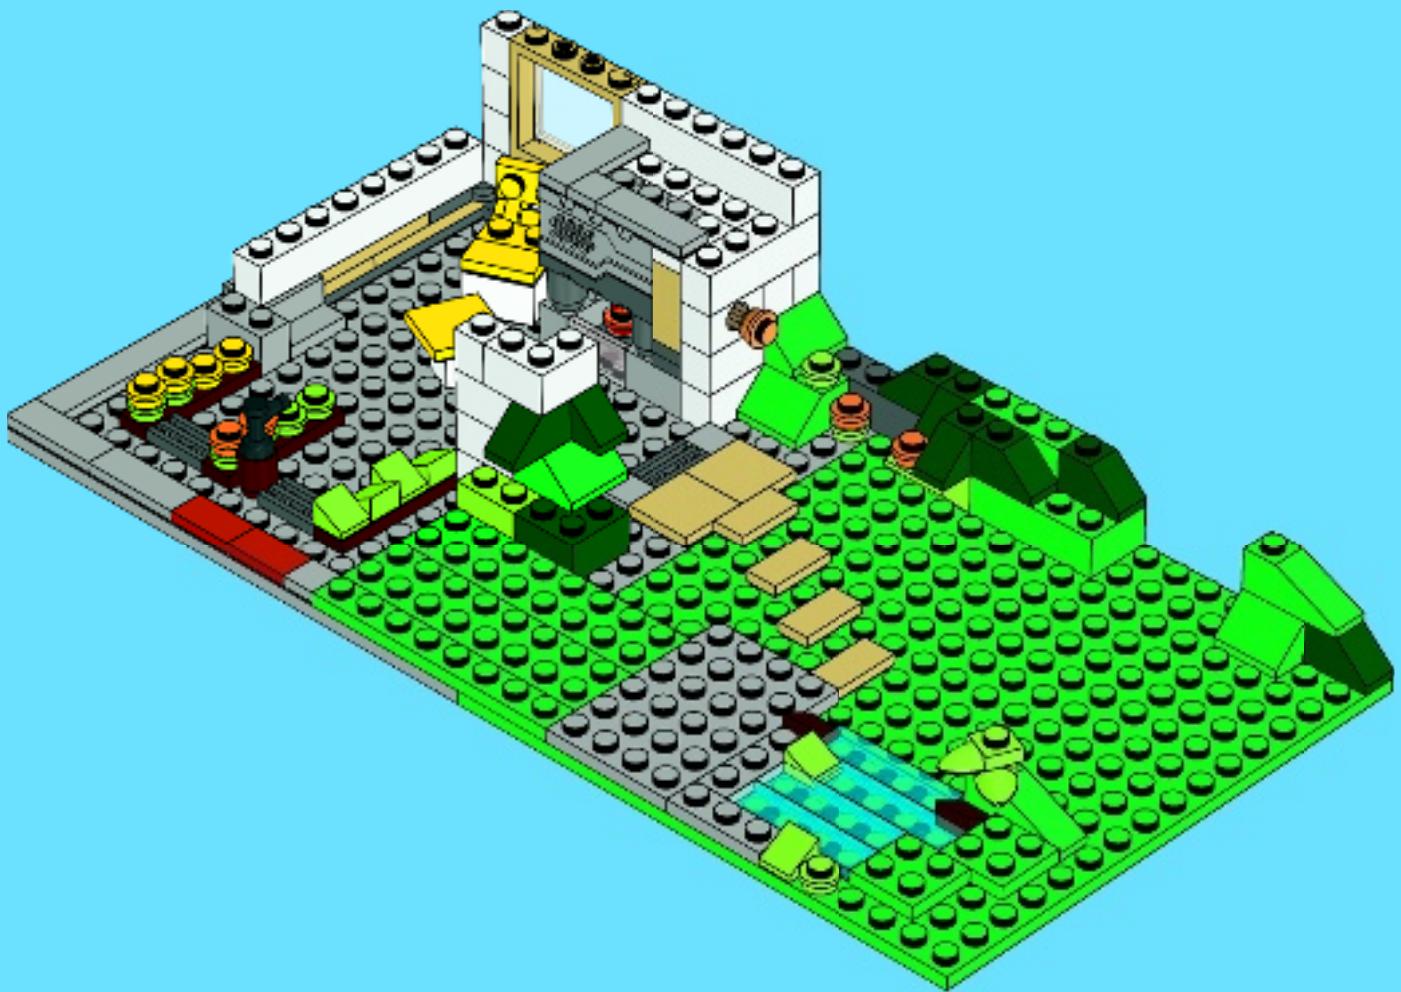





30



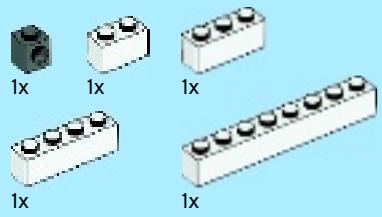



31

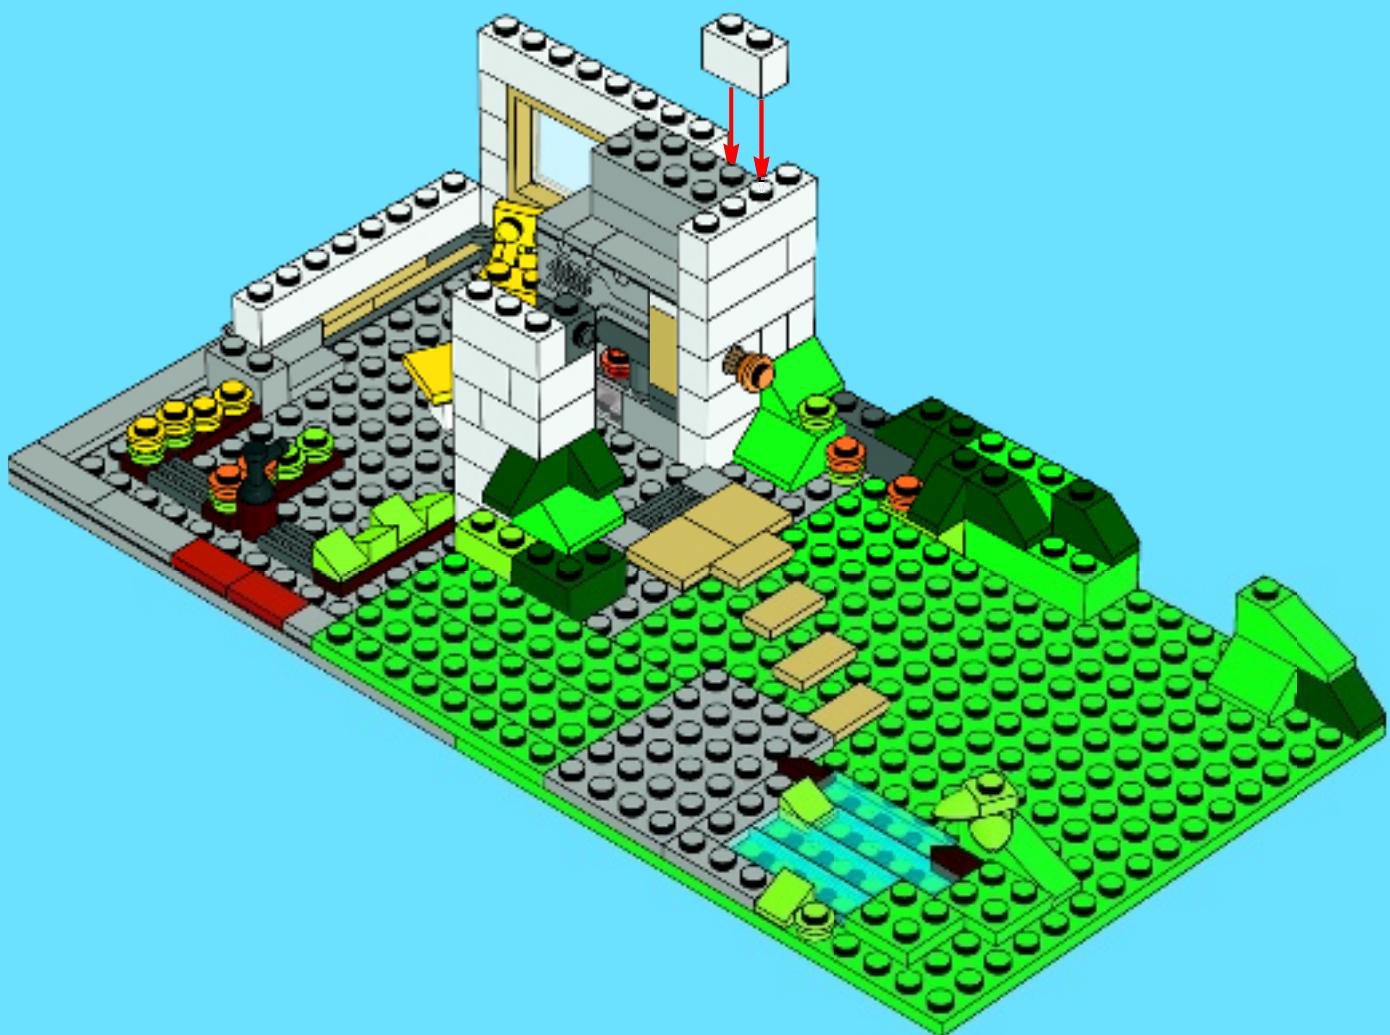

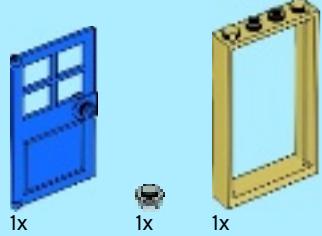


32

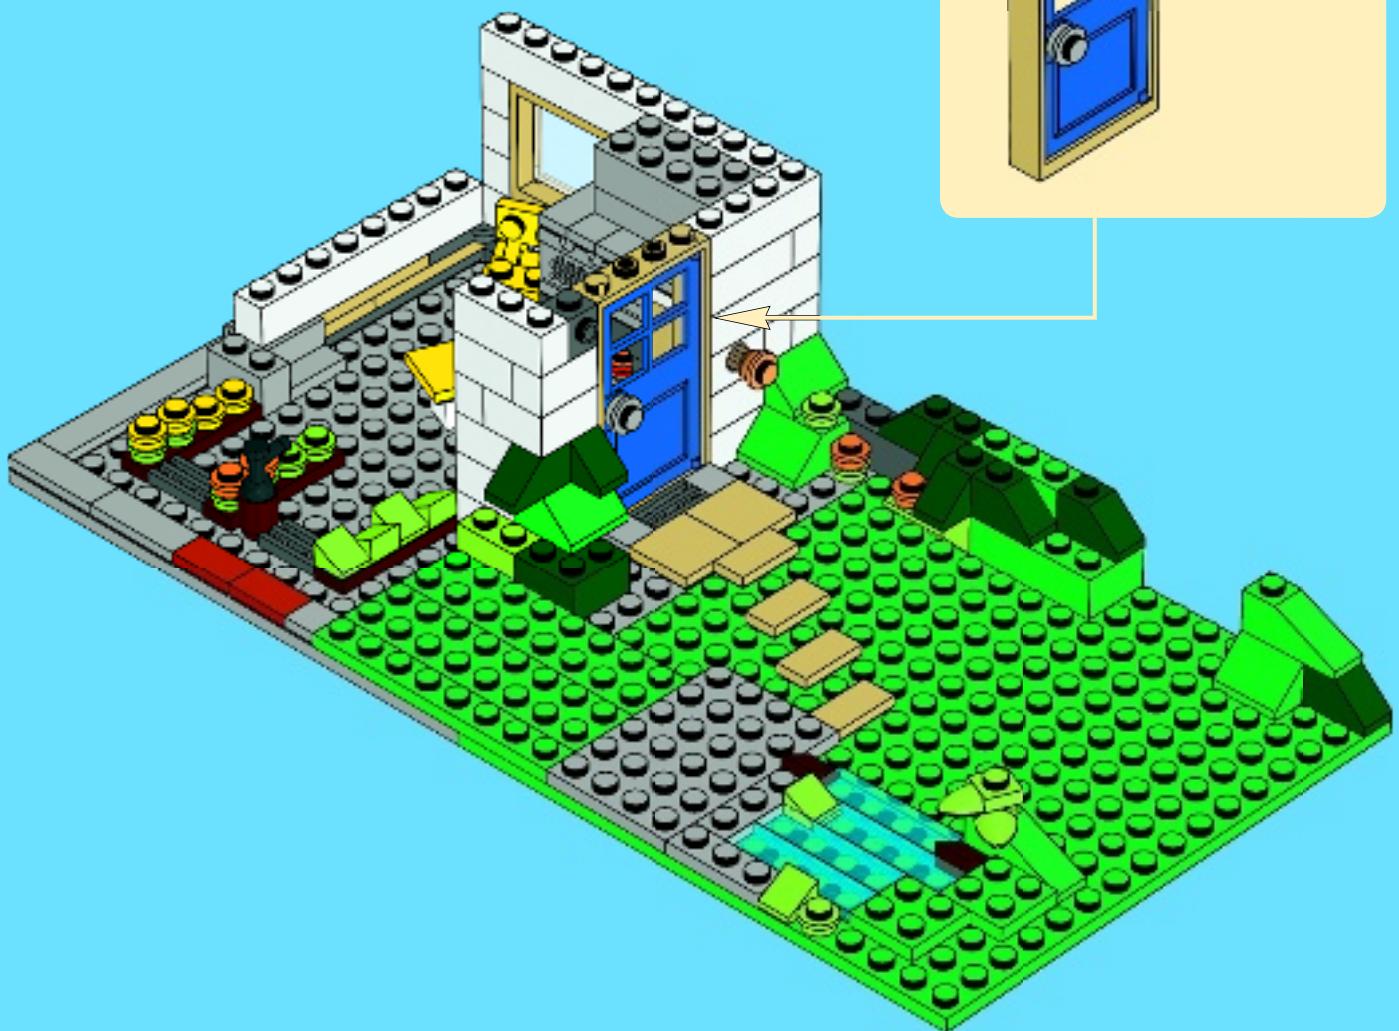

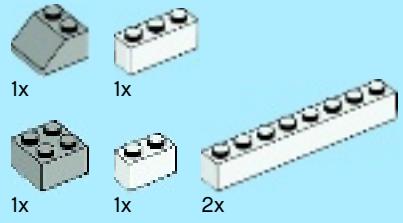


33

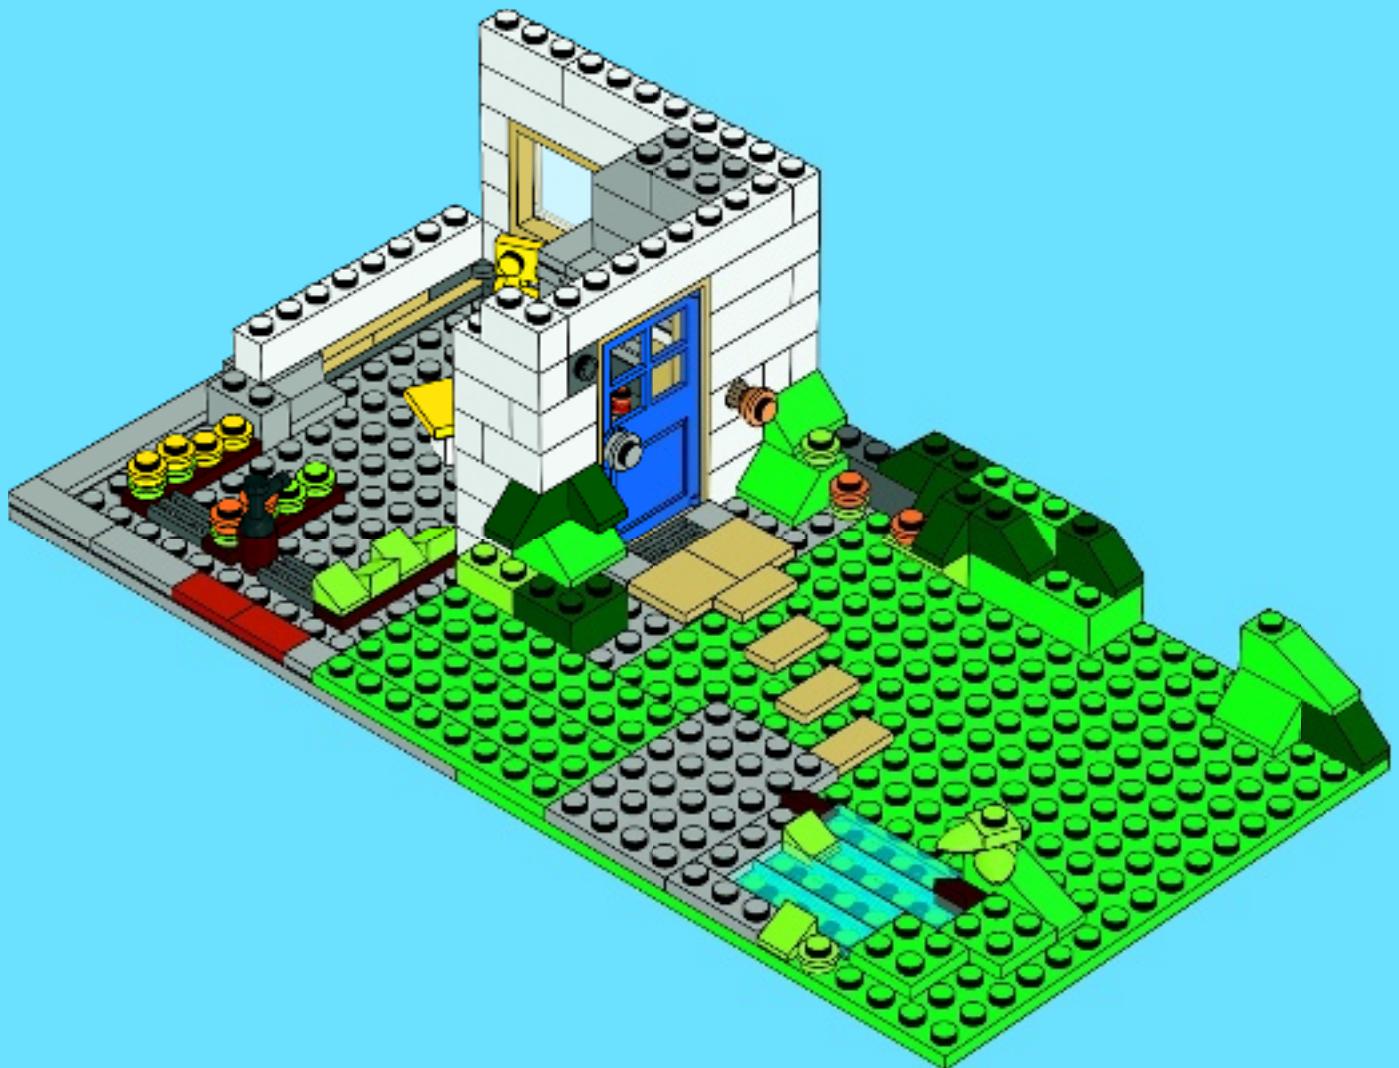




5x

34

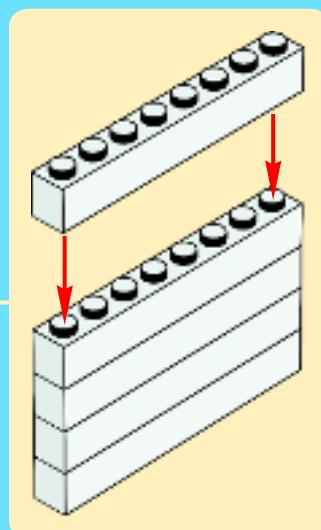


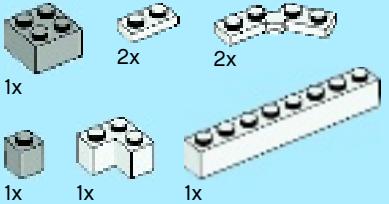

35

- 1
- 2
- 3



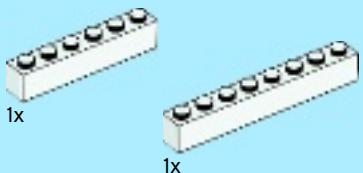

36





1x




1x



5x

37

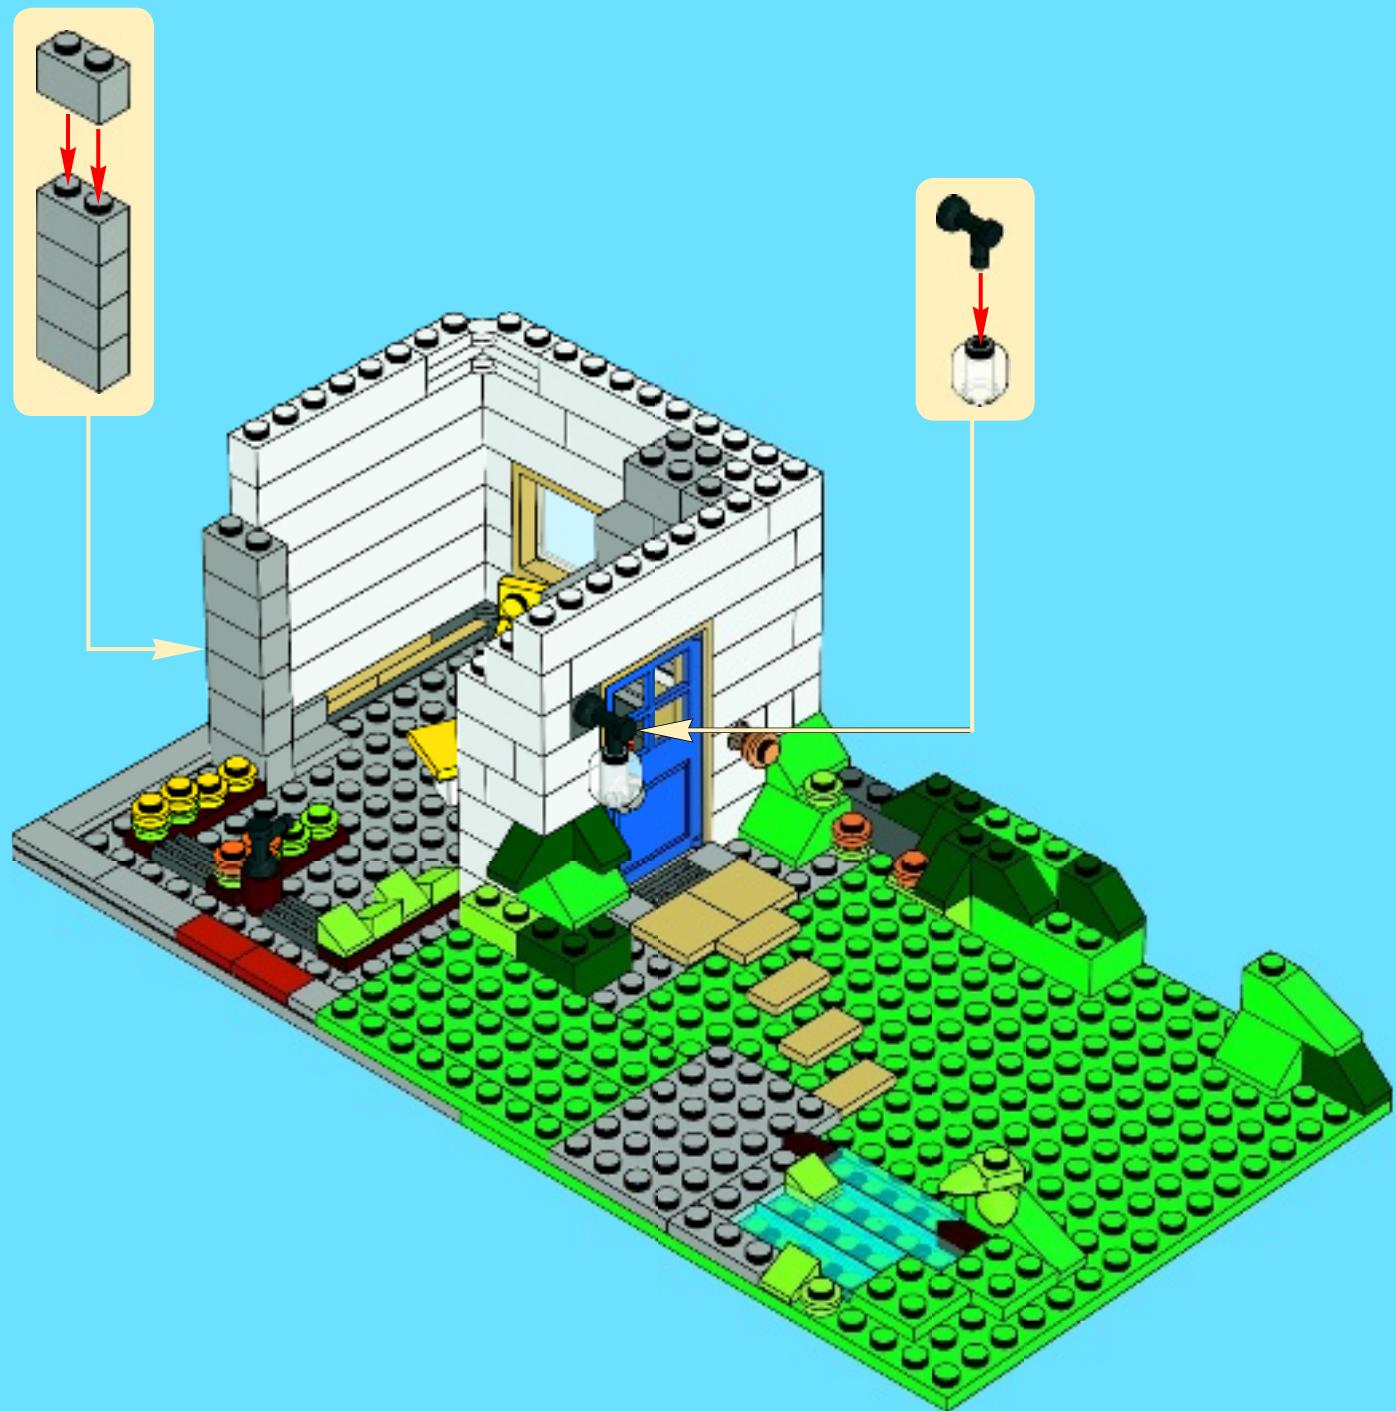



1x





2x



2x

38

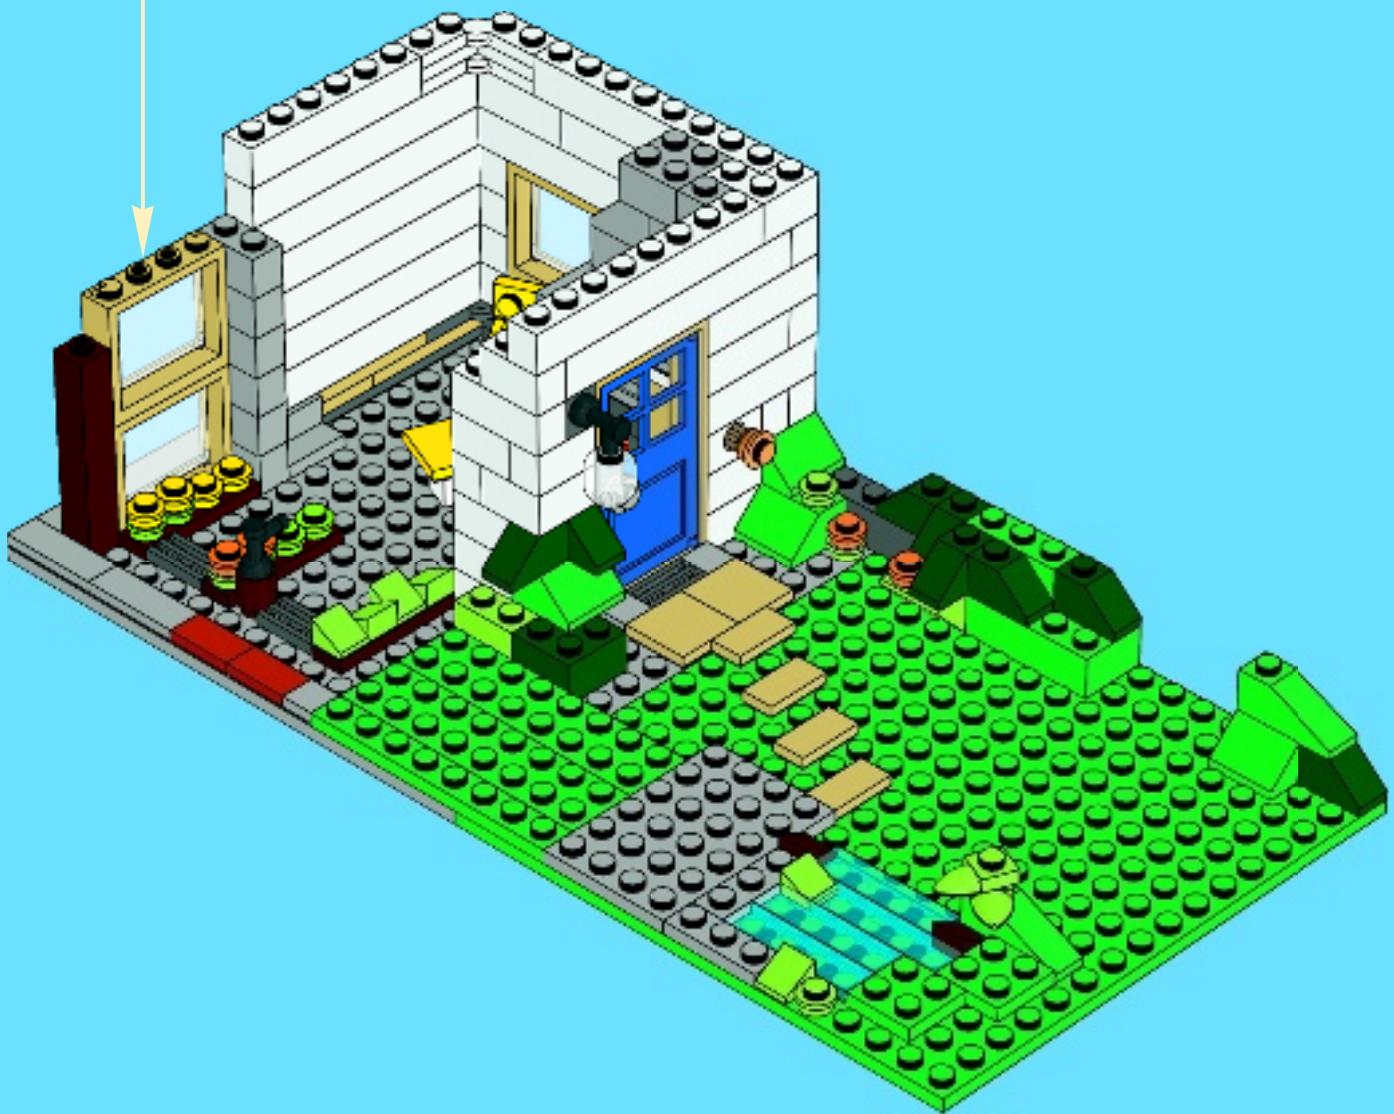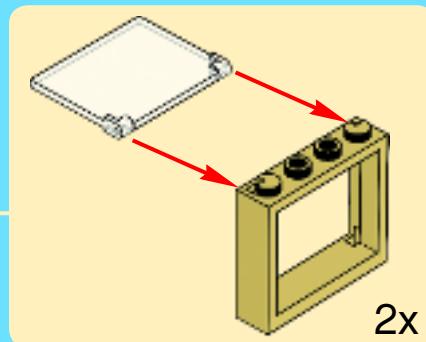




1x






2x

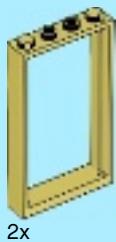


2x


39

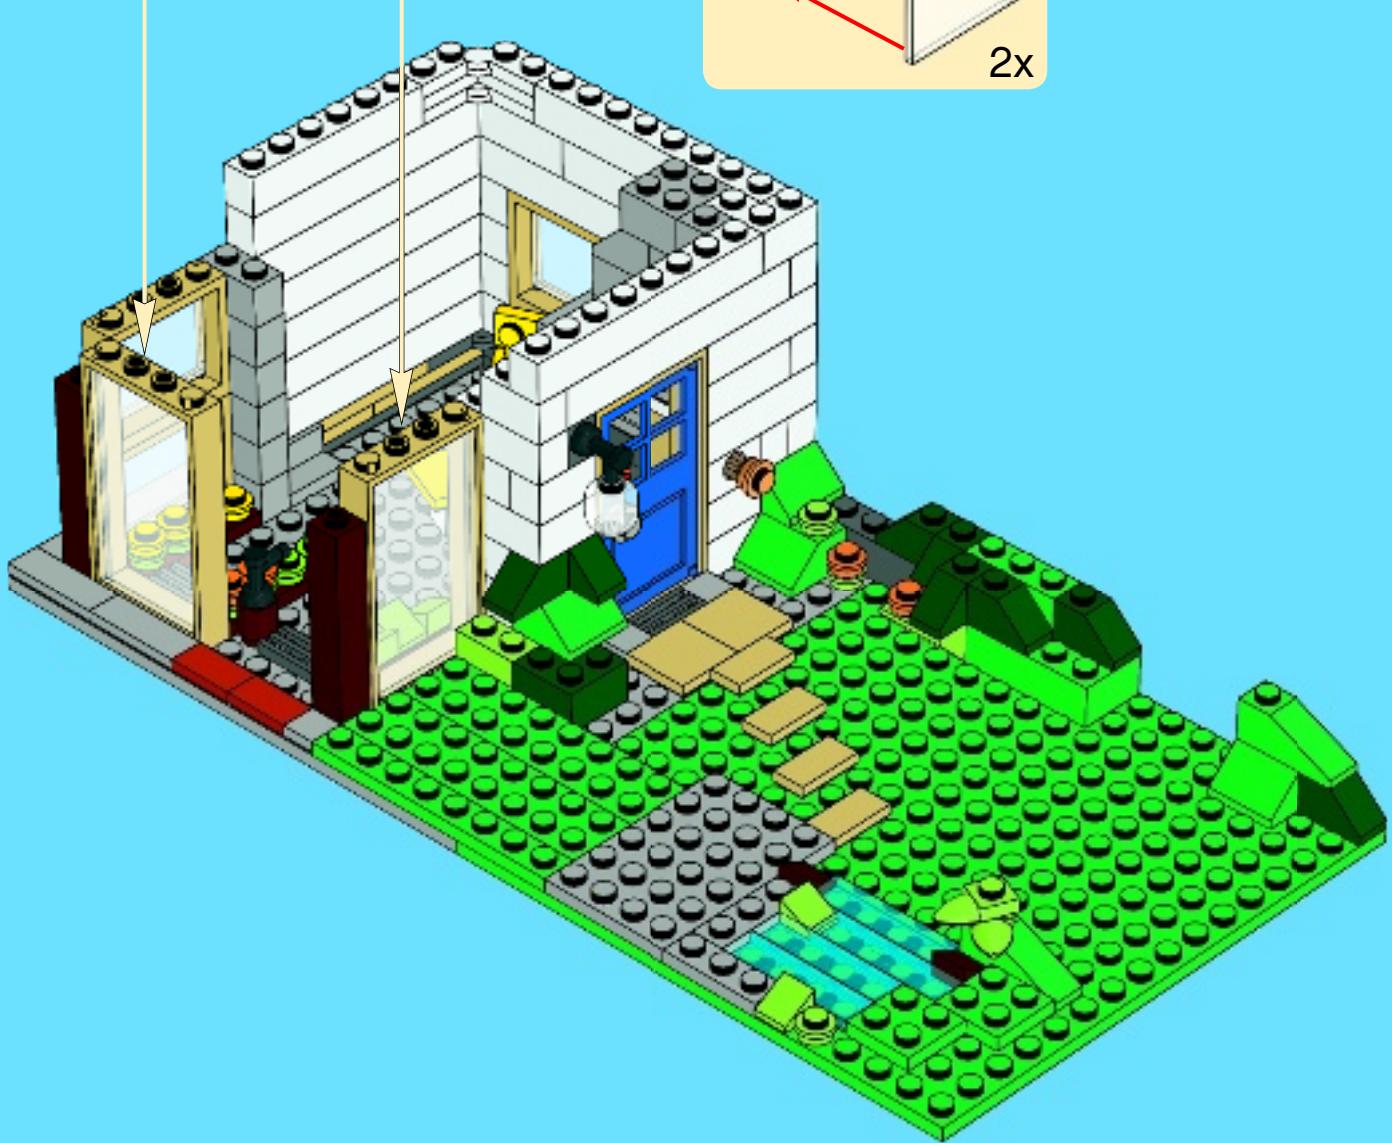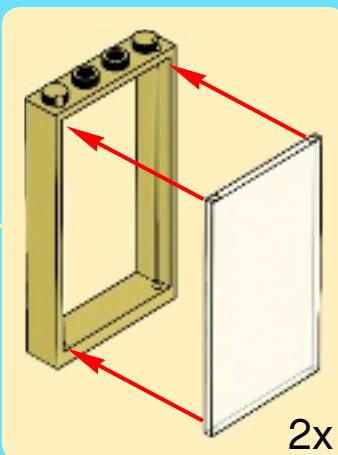

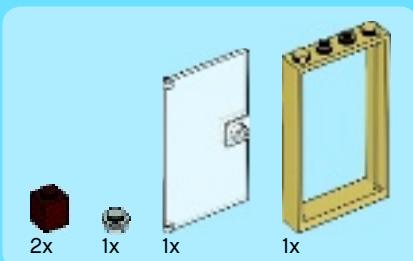



40

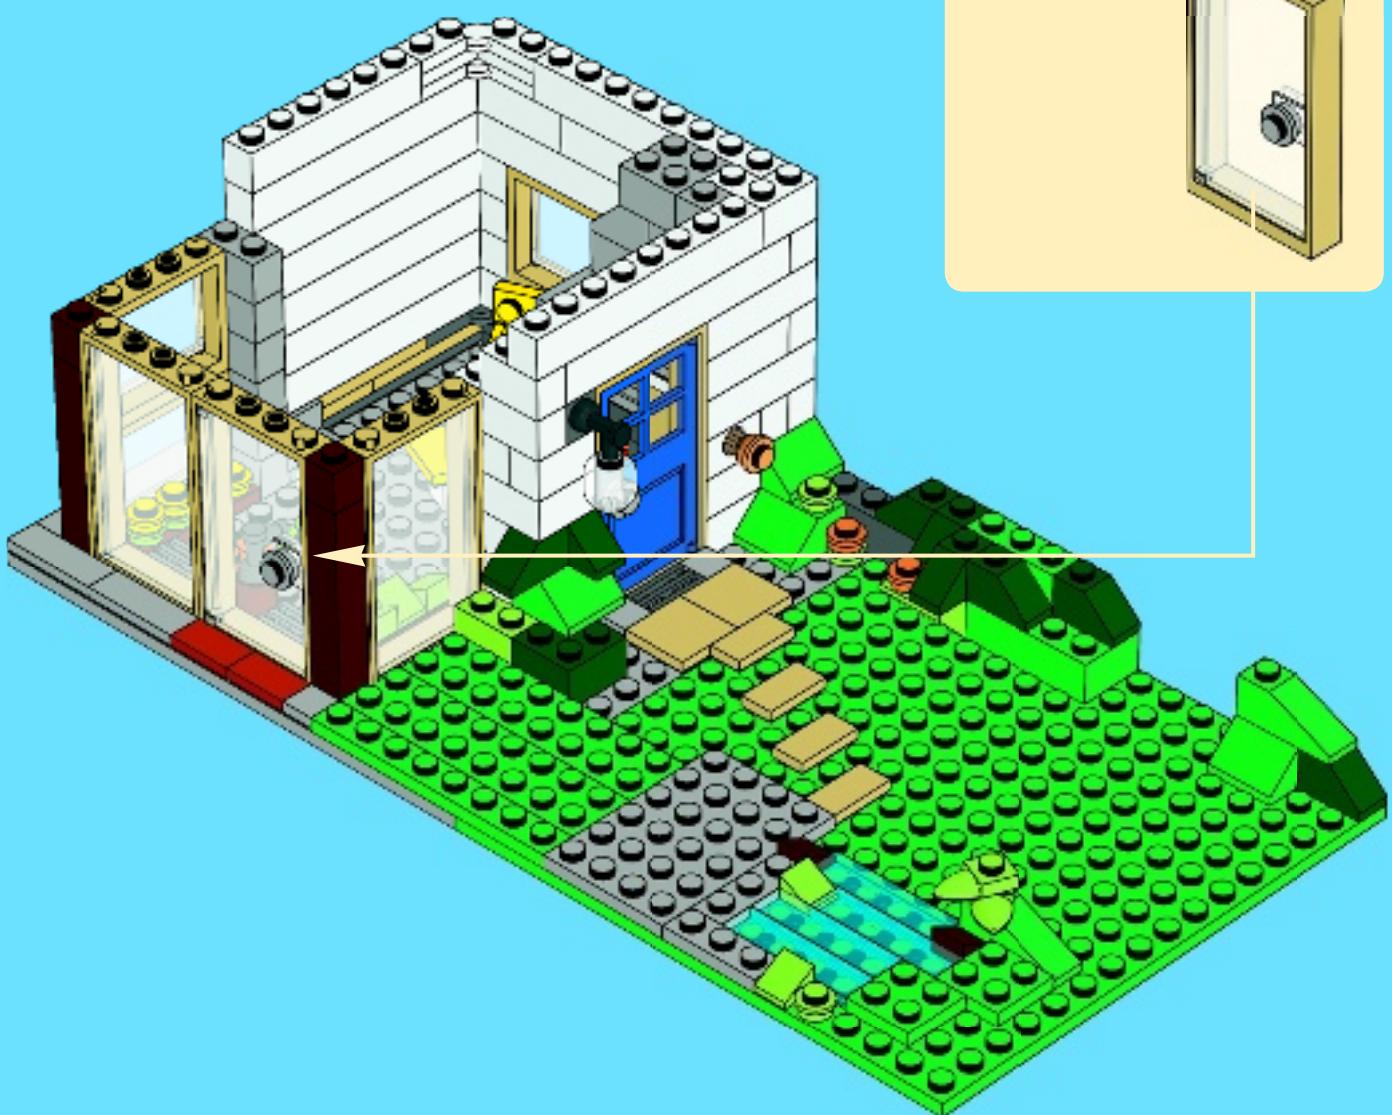

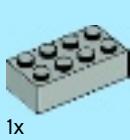


41

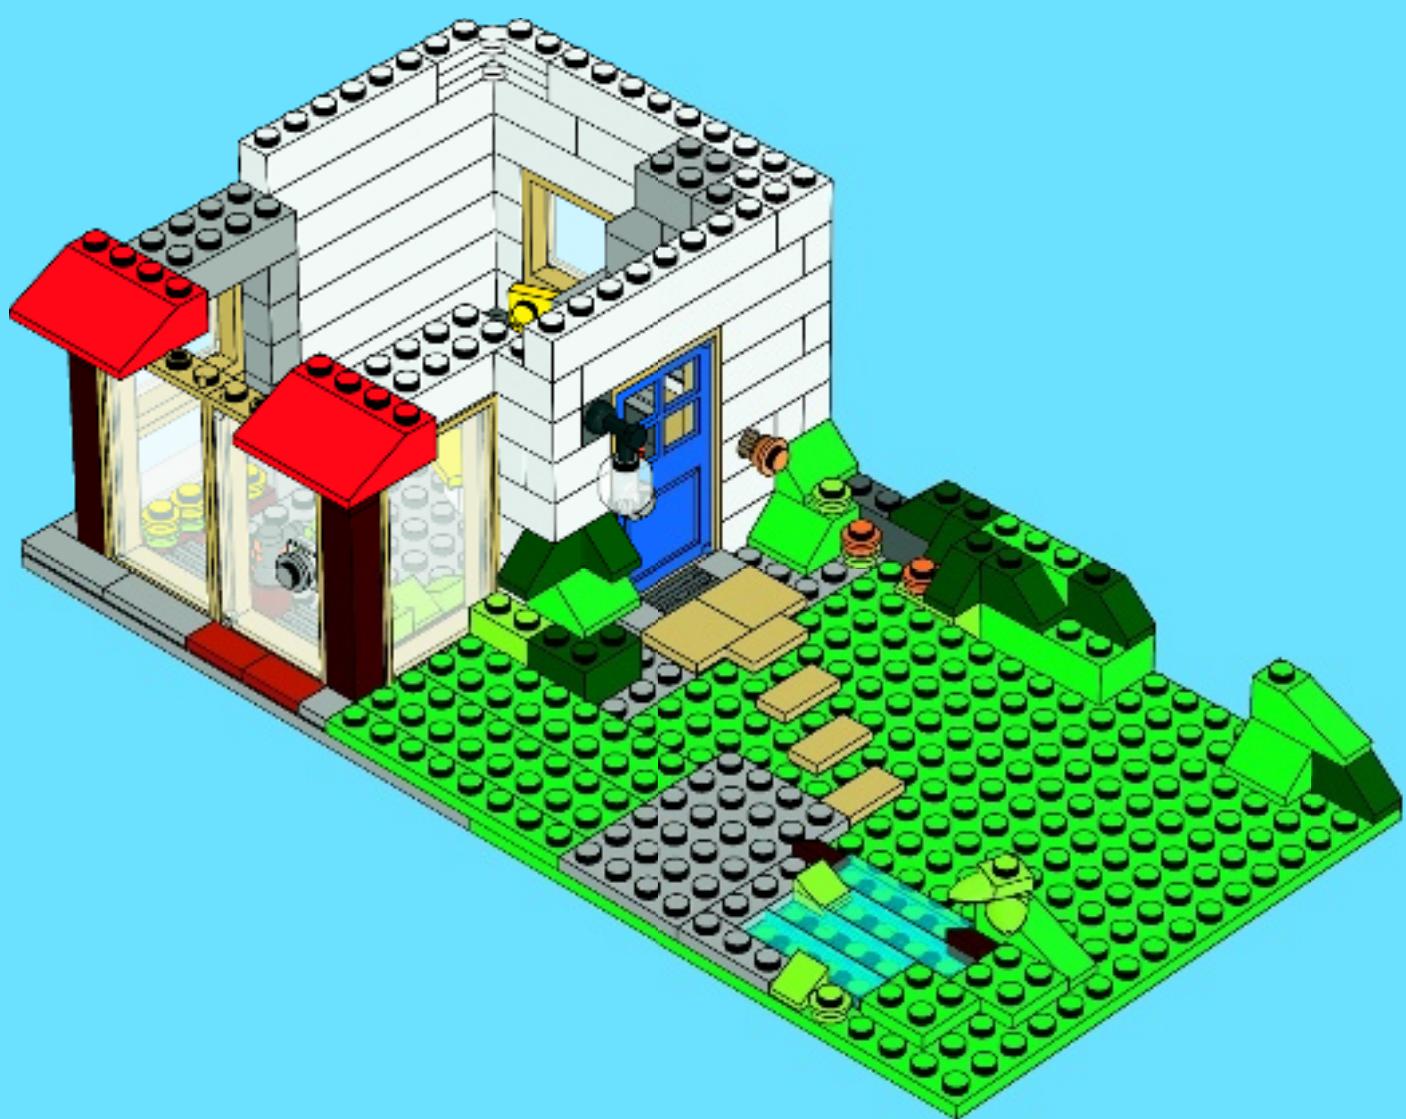

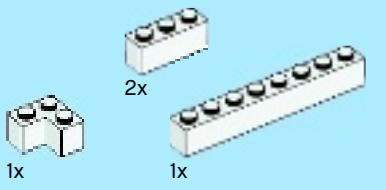


42

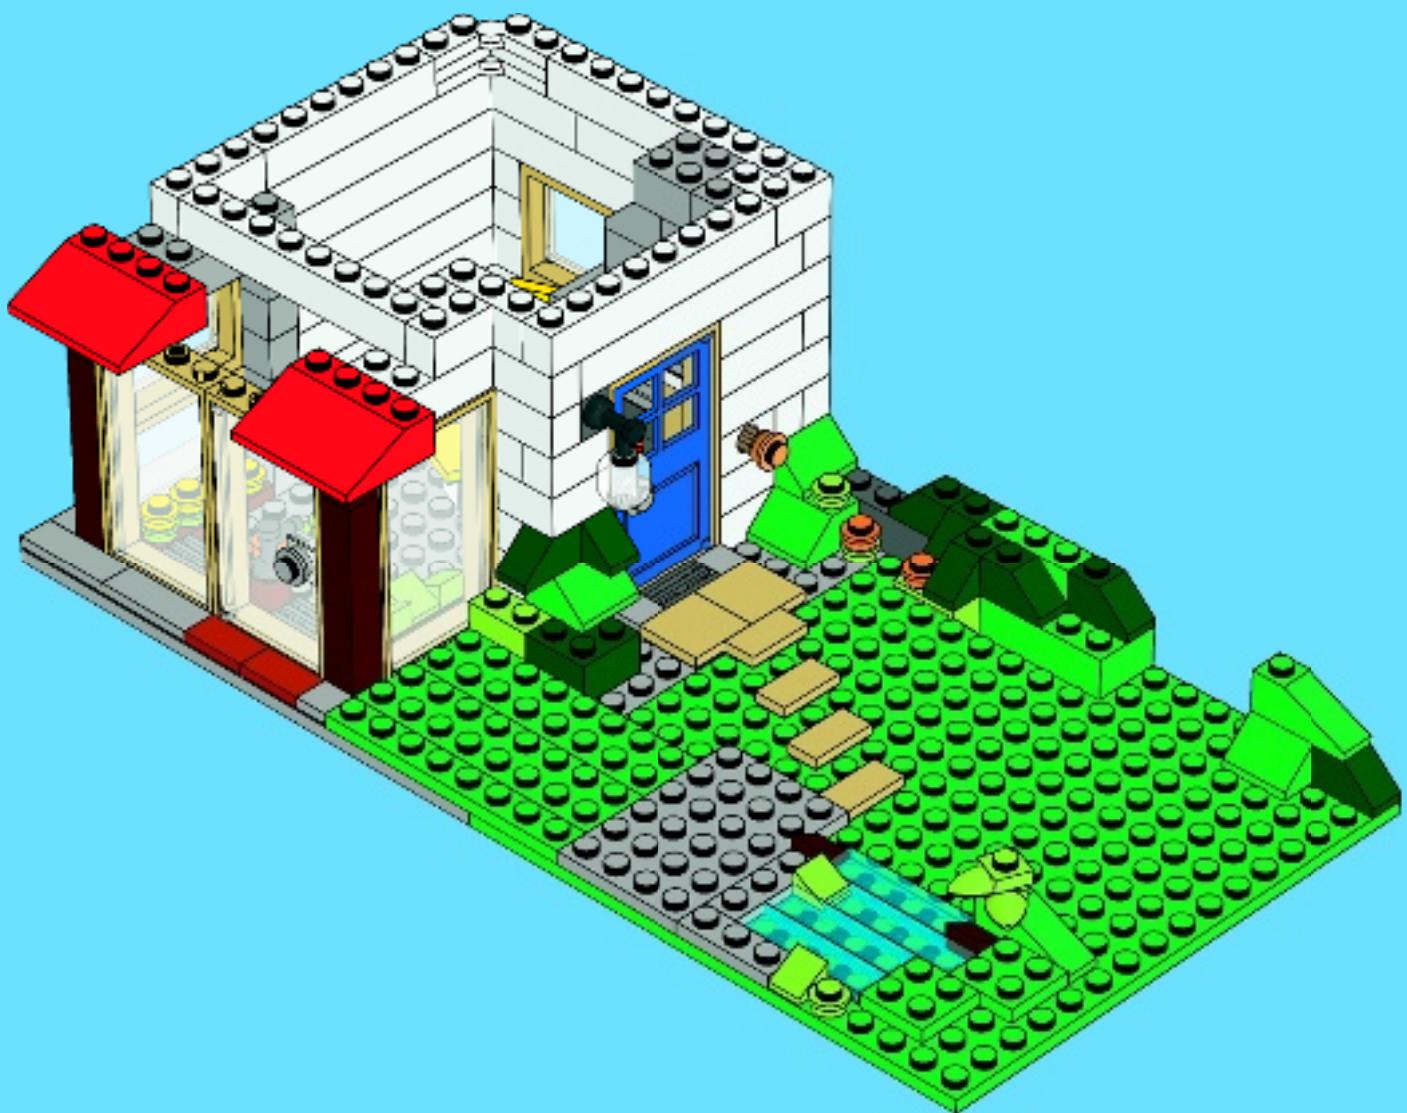



2x

43

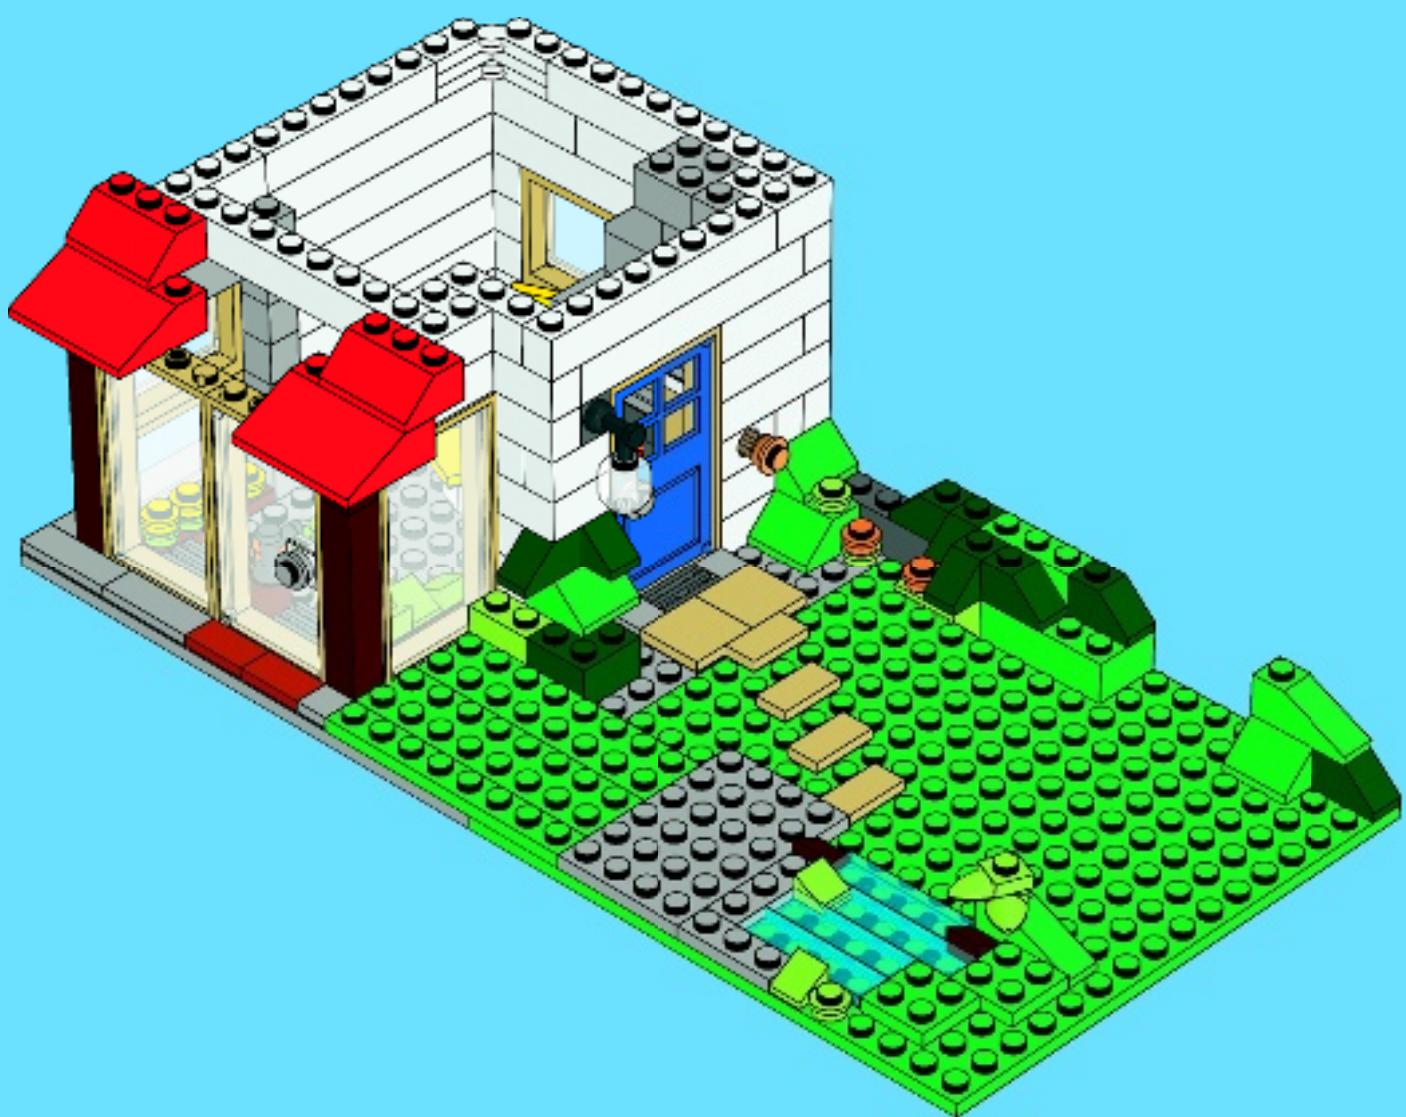




1x




2x


44

1

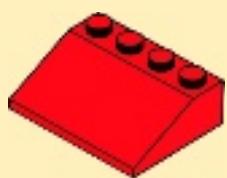


2

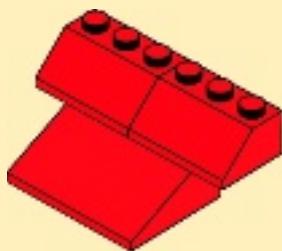

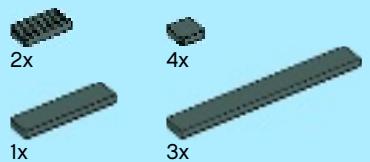


45



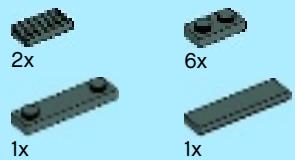

46



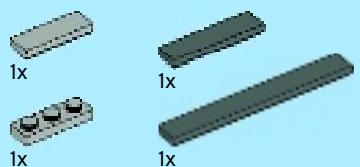


47







1

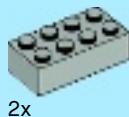



2x

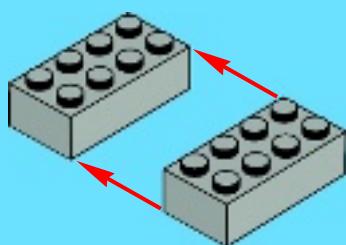


2

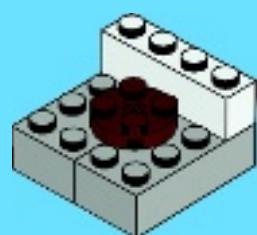


3

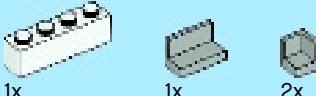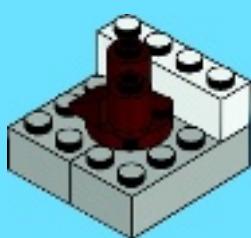

4

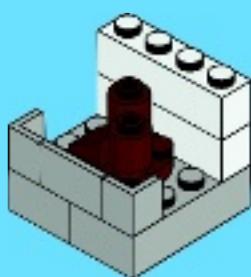

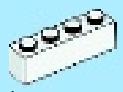


1x



1x

5

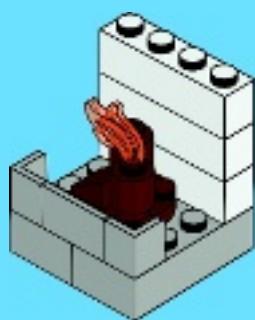

1x




1x

7



2x

6

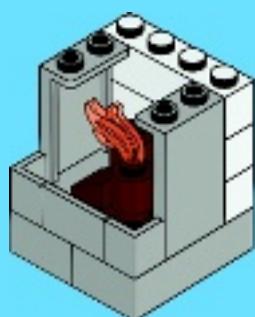


1x




1x

8

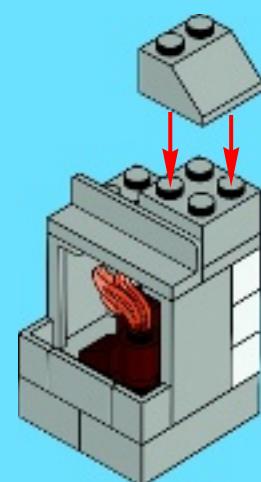




9

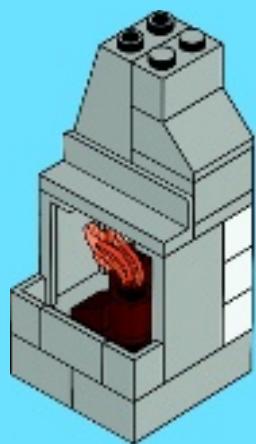

10

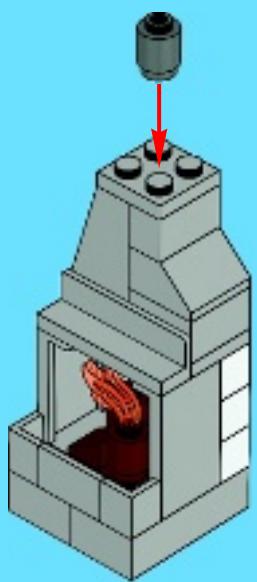


48









49

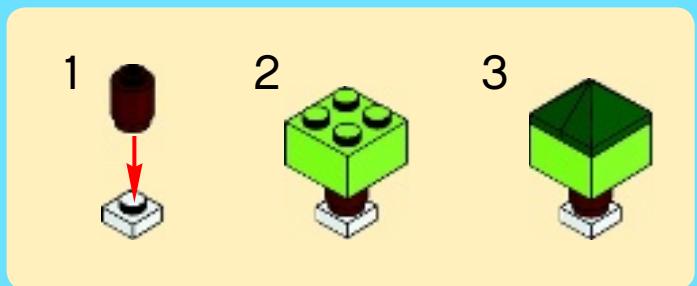



50

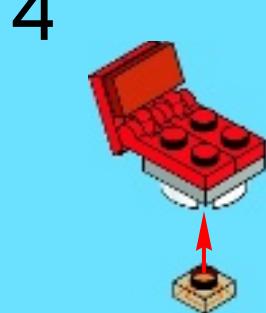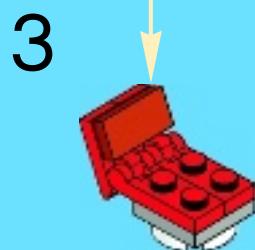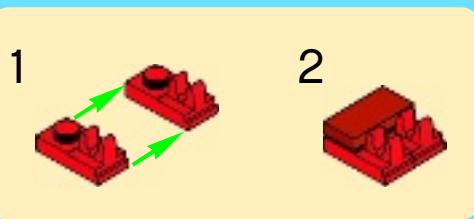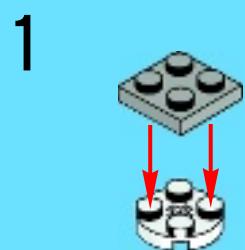







51


1 2 3

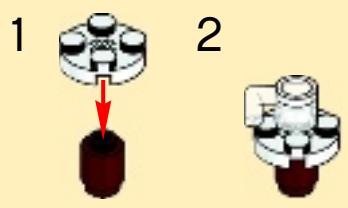





52

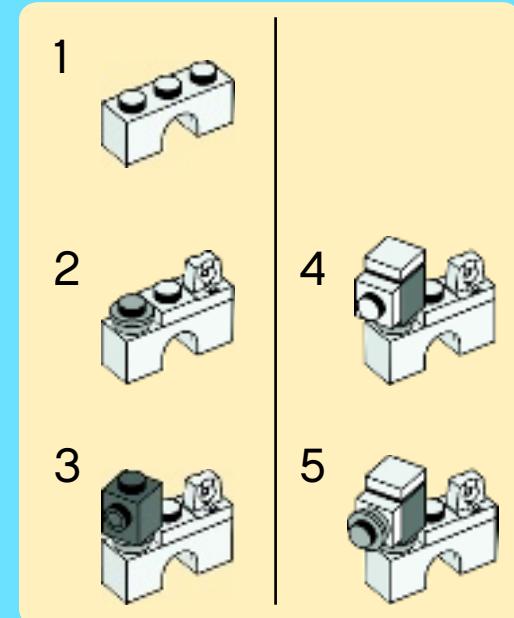


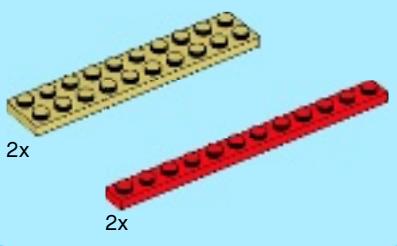

1

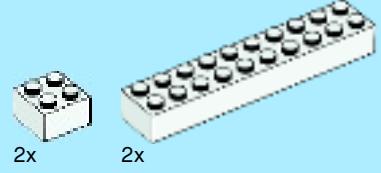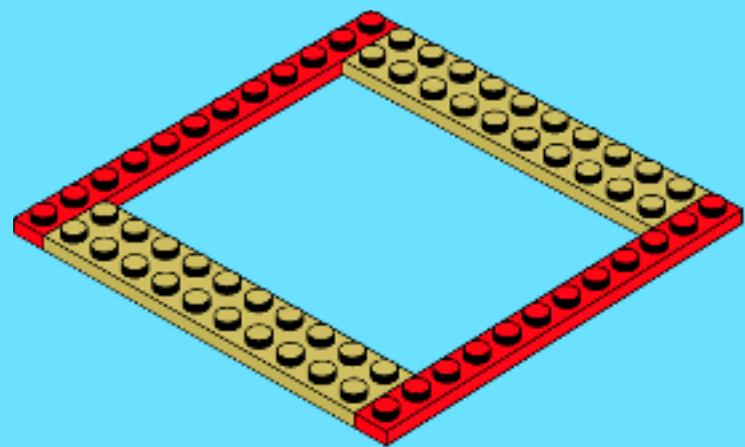

2

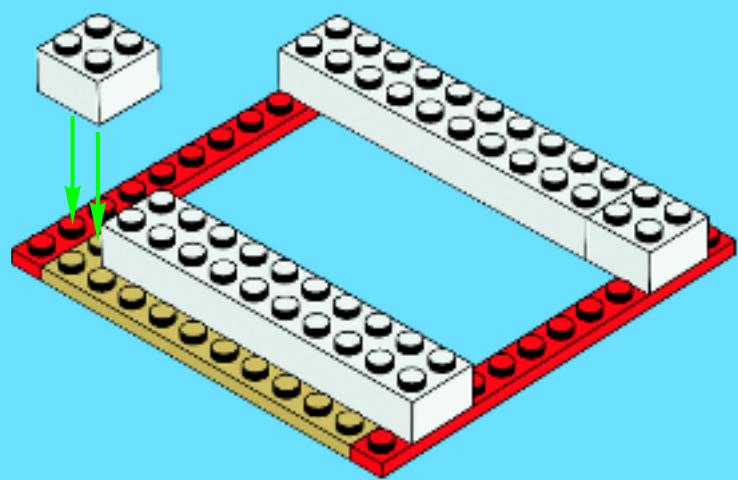



4x




4x



2x


3

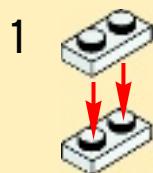


2



2x

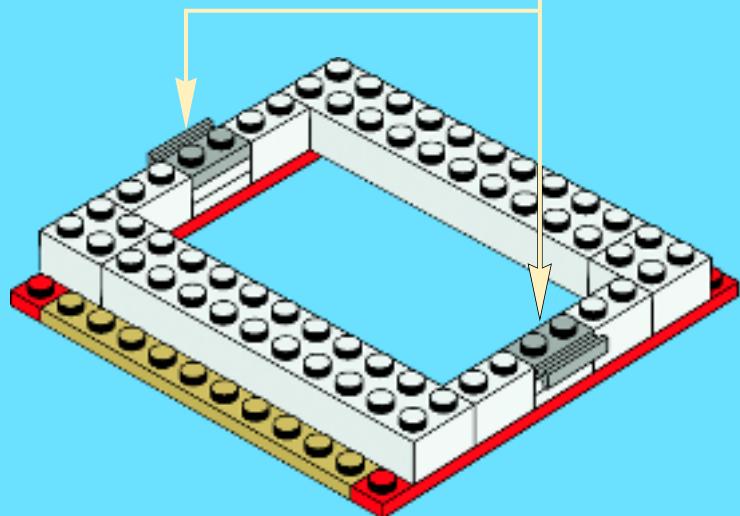


4x

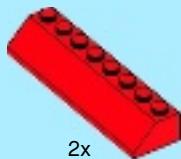

2x

4

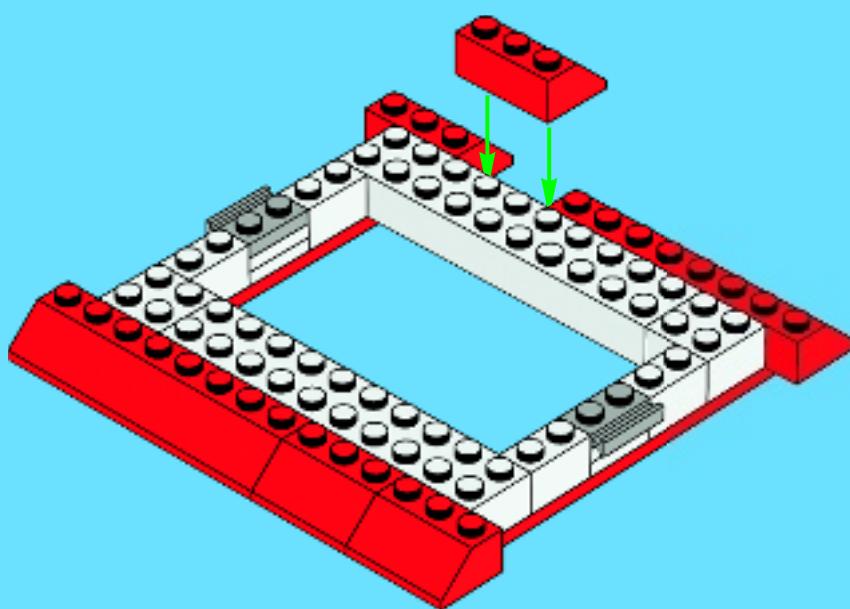




4x



2x

5

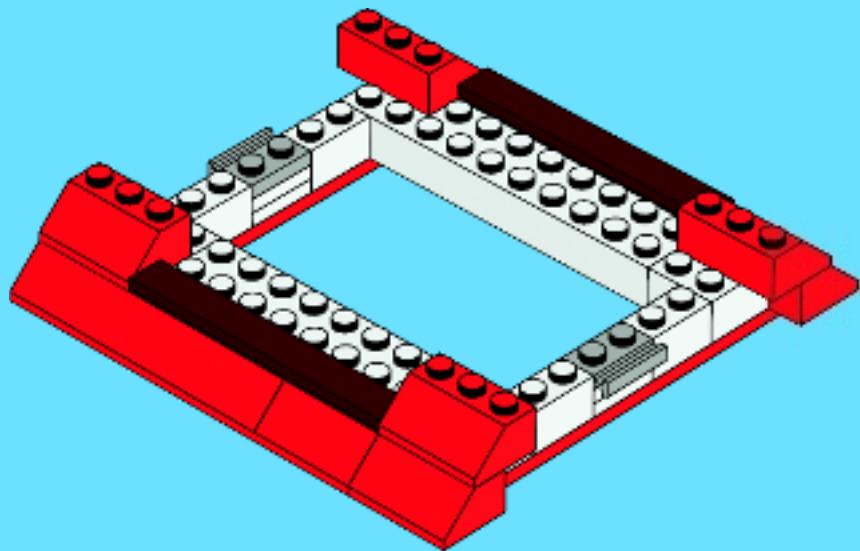



4x





4x

6

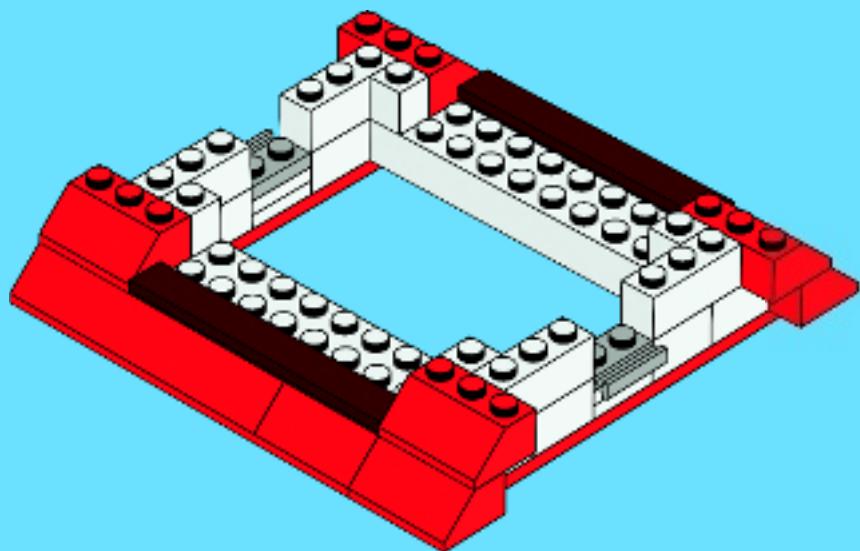


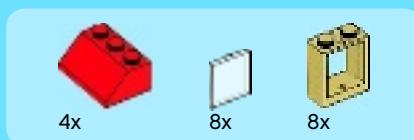


7

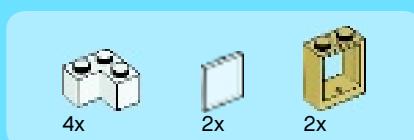
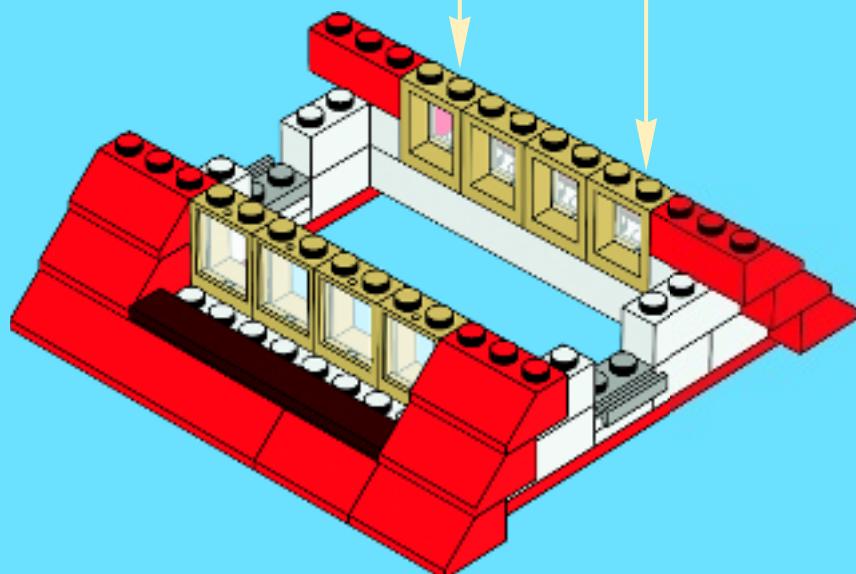


8

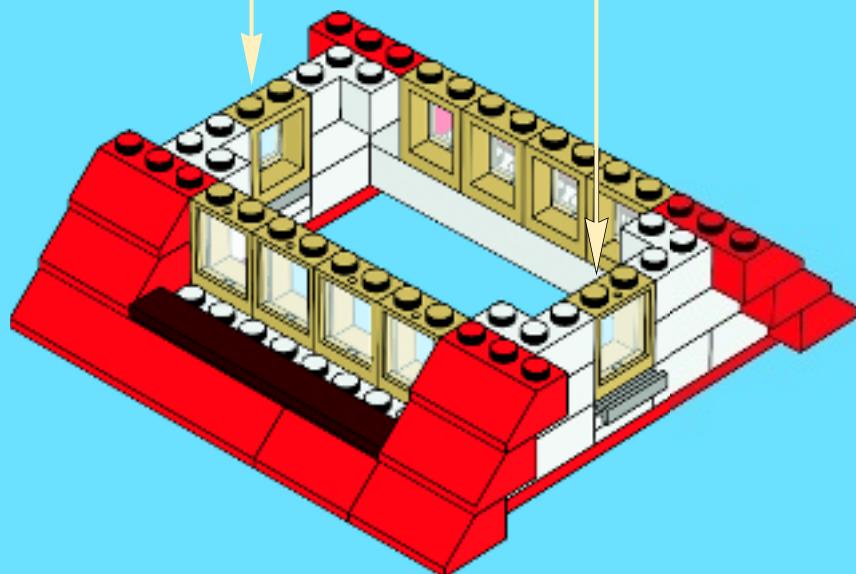


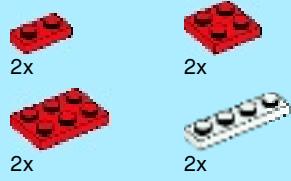


9

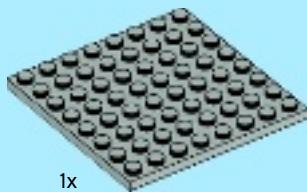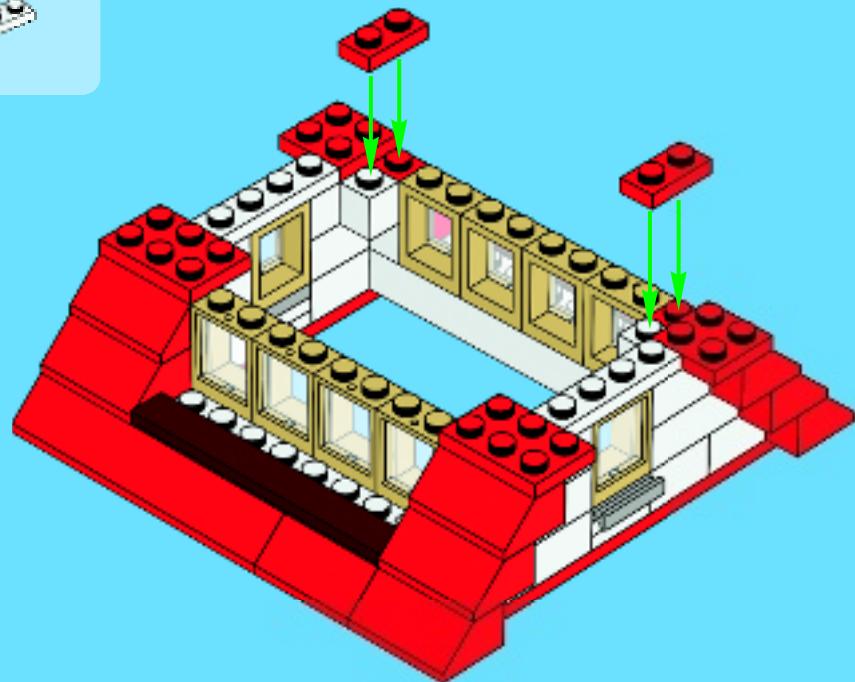

10

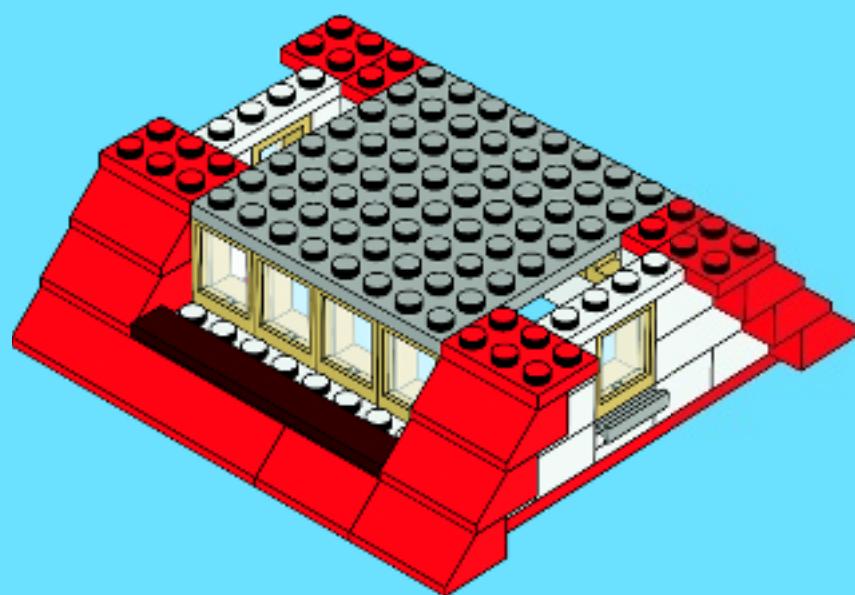

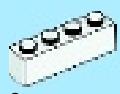


2x




3x

11

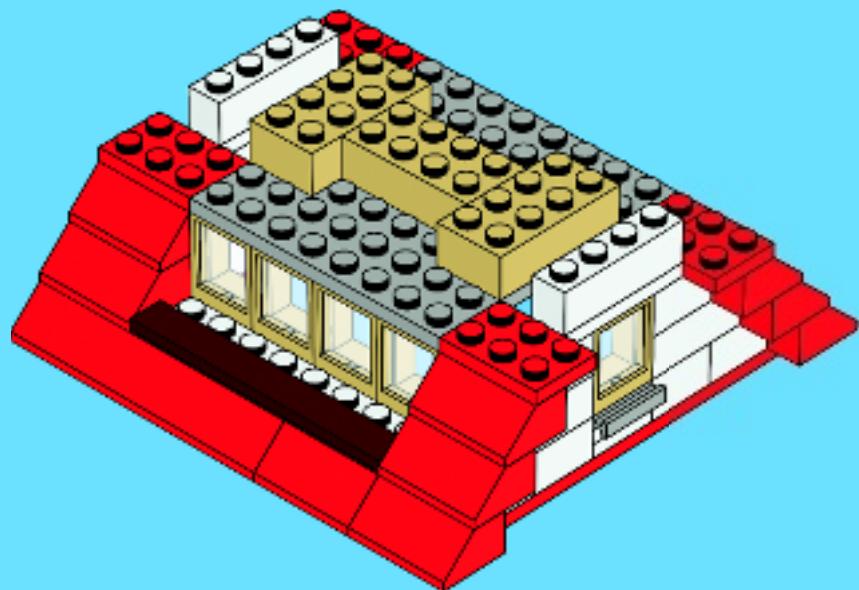


4x

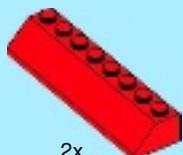


2x

12

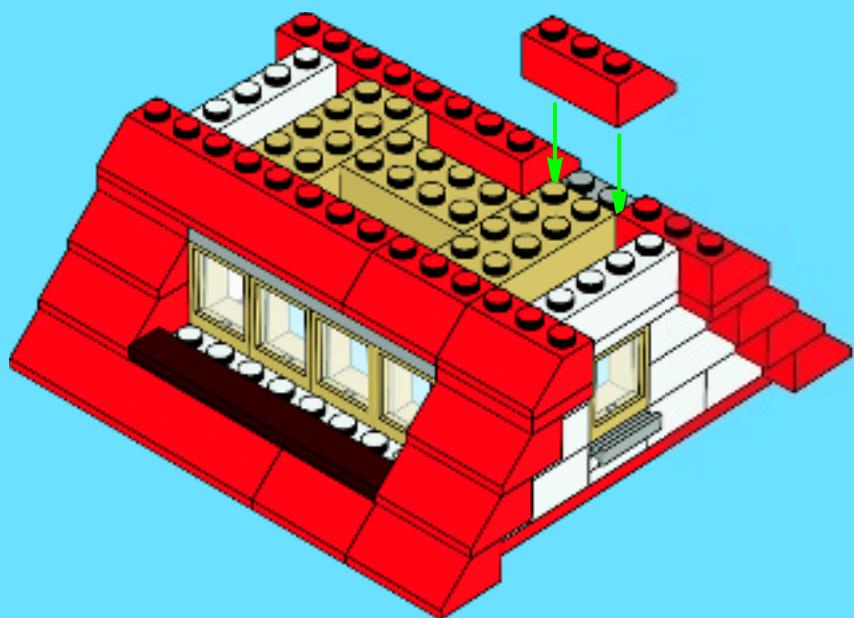




4x

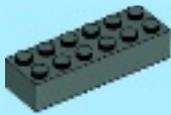

1x

13

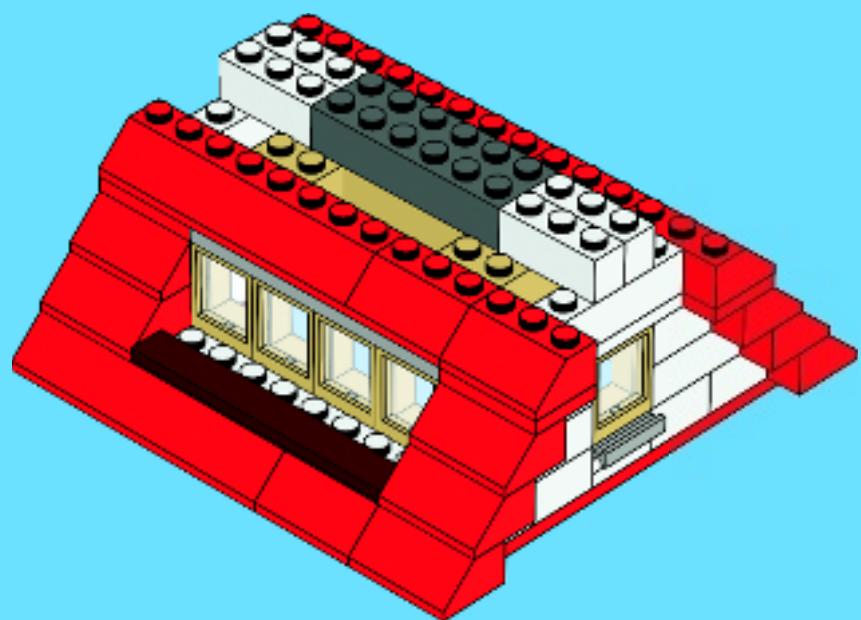


4x



2x

14

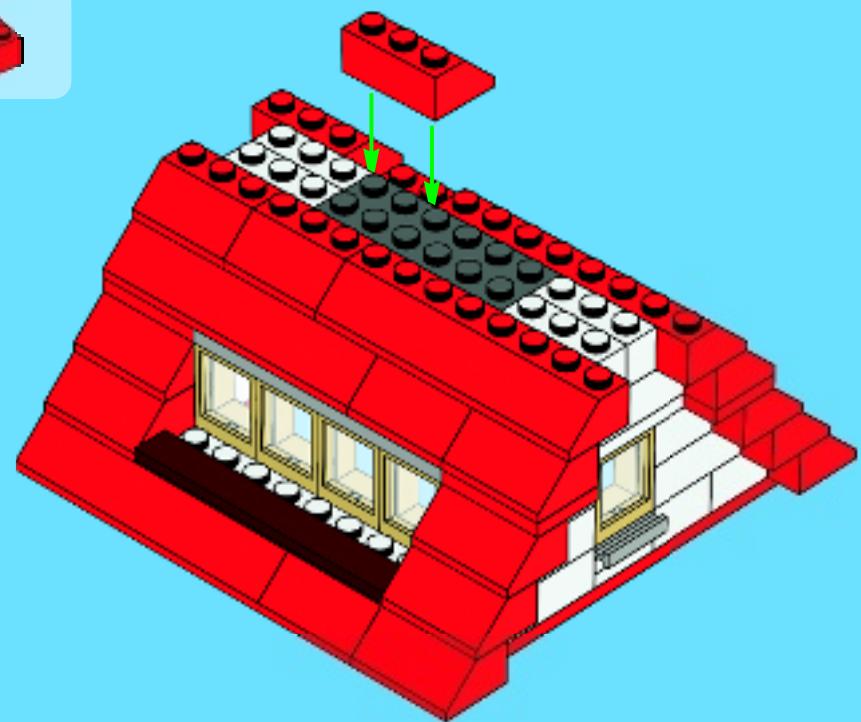



1x



3x




1x



1x

15

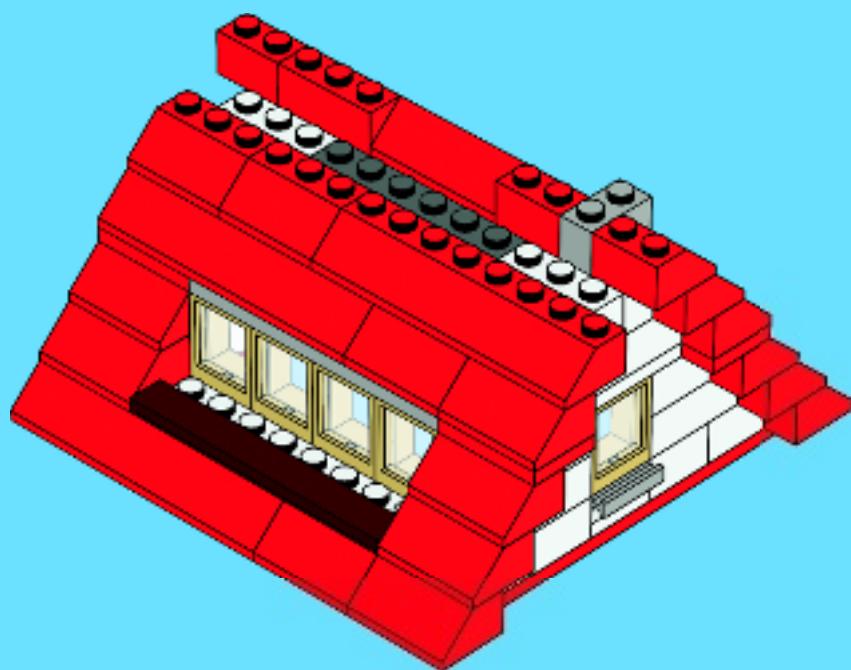

2x




1x



2x

16



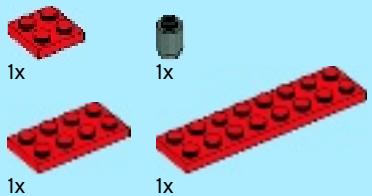

17



53





17x

300501



16x

300401



9x

300301



7x

235701



18x

362201



16x

301001



1x

300101



11x

300901



27x

300801



2x

4617855



1x

370001



1x

4504369



2x

428701



1x

4500469



1x

4520970



1x

307001



2x

302401



11x

302301



1x

242001



4x

302201



7x

371001



1x

4262011



2x

4287153



2x

403201



15x

4578107



6x

303921



2x

366021



6x

4578109



4x

4578110



2x

4113916



8x

4114319



8x

4114026



2x

4185177



8x

4185963



1x

302421



2x

302321



3x

302221



2x

302121



4x

4249019



2x

4212414



3x

329721



6x

4550322



2x

303421



2x

4514843



1x

246521



1x

4504379



1x

304321



6x

303921



2x

366021



27x

4195081



5x

4144003



1x

4626703



1x

4540865



2x

4244363



2x

4542673



1x

4109679



5x

4106356



2x

4251378



4x

303928



1x

4521504



6x

4552033



1x

3001140



1x

626440



1x

4523159



5x

303428



1x

4200798



1x

4124083



5x

4157103



1x

4194746



2x

3005744



3x

3005747



4x

4514560



1x

4587844



4x

393726



3x

4517925



2x

4515340



2x

460026



1x

4622570



1x

474026



2x

459926



2x

4185652



1x

4228063



1x

395726



1x

244526



1x

246521



1x

4626702



2x

4590989



4x

4614158



1x

4566927



2x

302323



1x

4626702



2x

459526



1x

4626702



2x

459526



1x

4626702



2x

459526



1x

4626702



2x

459526



1x

4626702



2x

459526



1x

4626702



2x

459526



1x

4626702



2x

459526



1x

4626702



2x


459526



1x

4626702



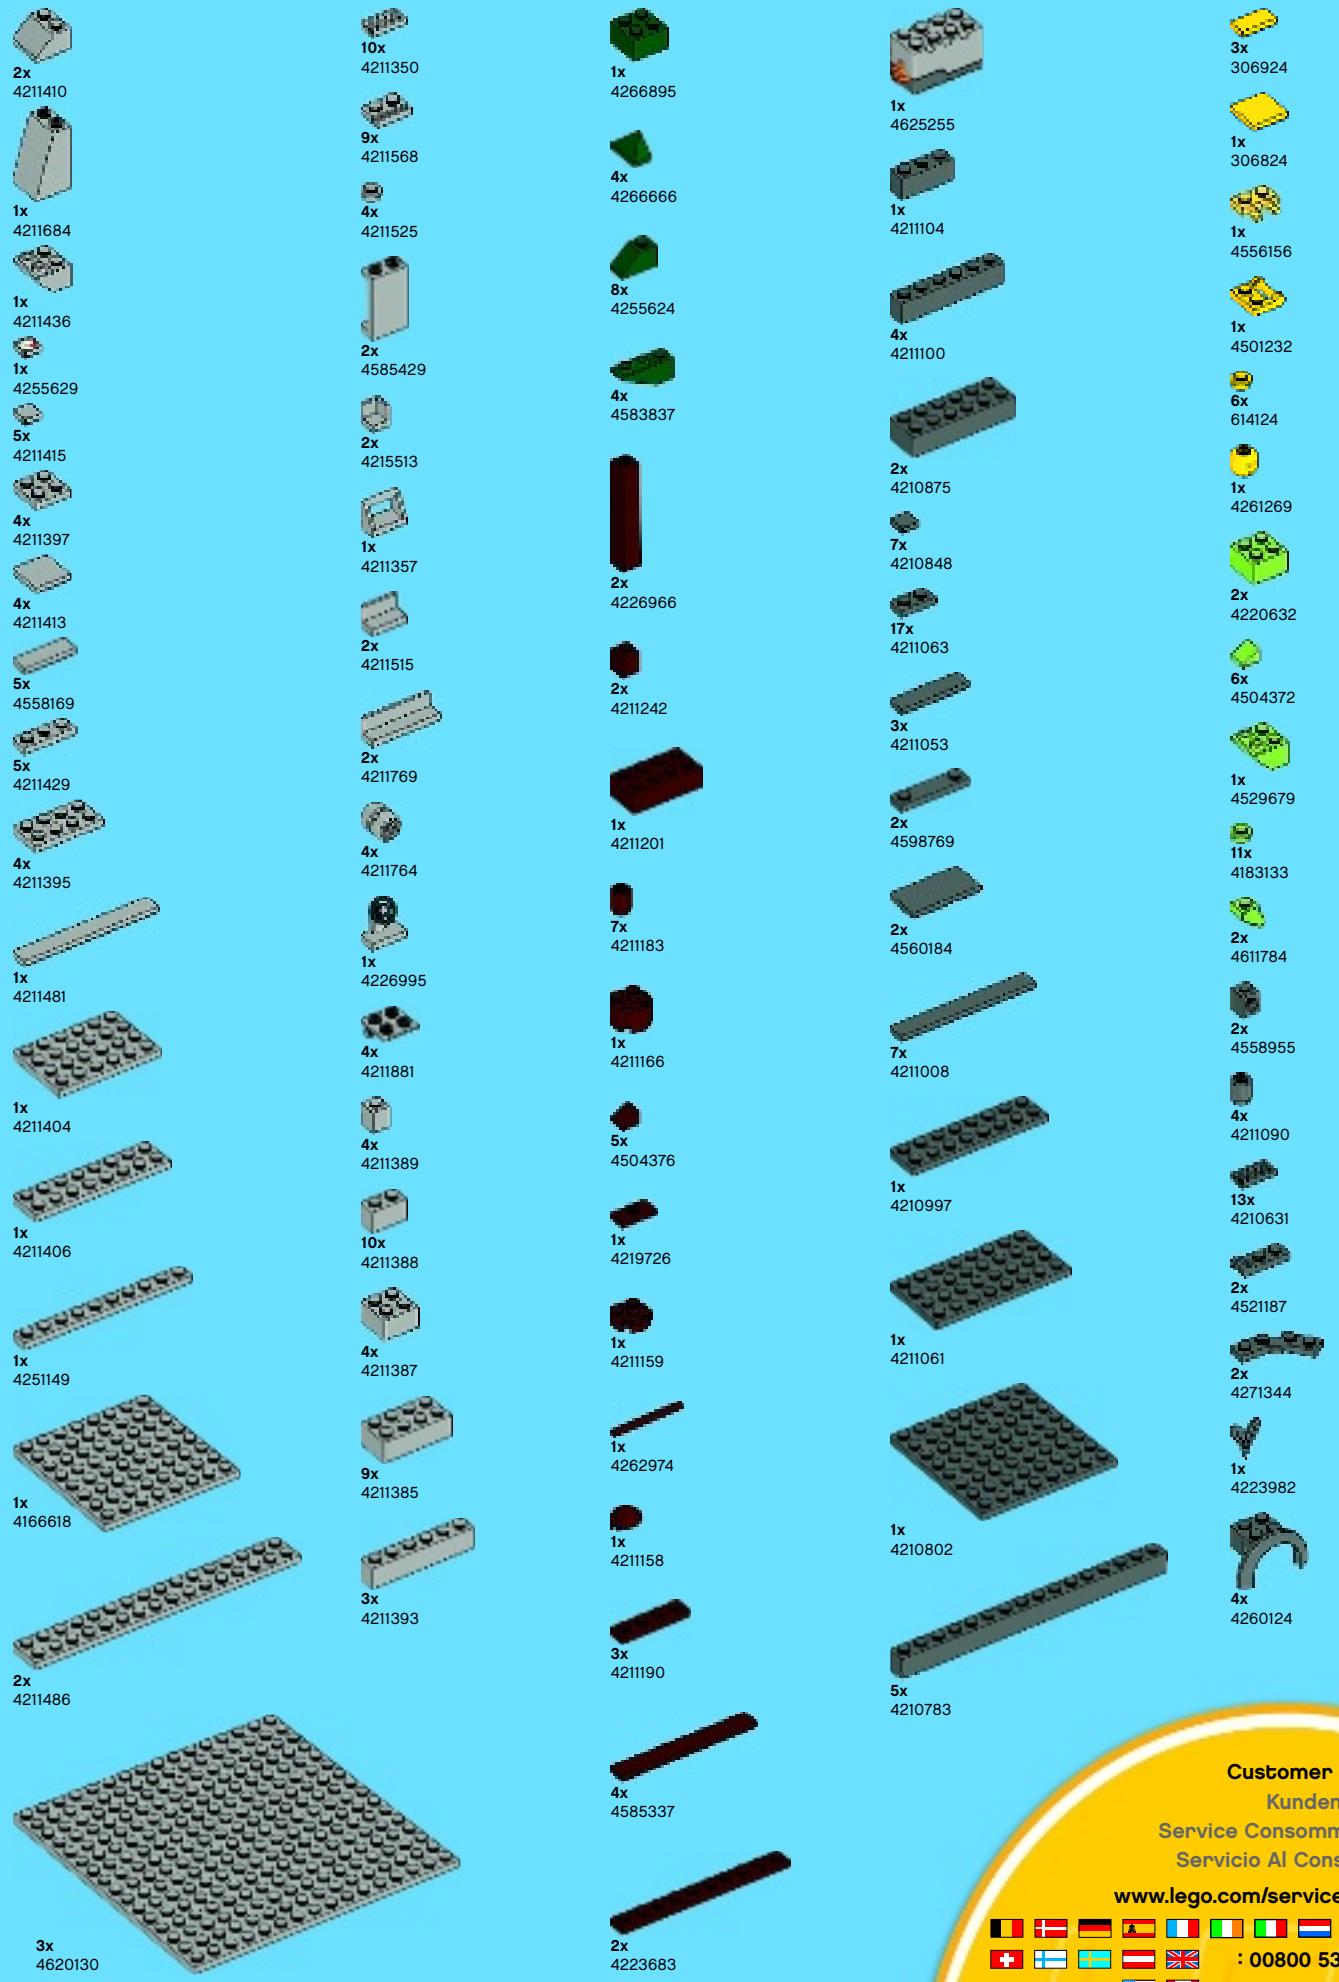

Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

[www.lego.com/service](http://www.lego.com/service) or dial

: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346



**FREE! GRATIS! GRATUIT!**



[www.LEGOclub.com](http://www.LEGOclub.com)



**LEGO® Club Magazine**



**LEGO® Club Email**

**SIGN UP ONLINE!**  
**www.LEGOclub.com**

VISIT THE WORLD'S  
BIGGEST LEGO® SHOP!

[www.LEGOshop.com](http://www.LEGOshop.com)

GO TO  
[www.LEGOclub.com](http://www.LEGOclub.com)

00800 5346 5555\*



1-866-534-6258 • 1-877-518-5346

US & Canada only

Canada seulement

\* Freephone. Mobile charges may apply. \* Numéro sans frais. Des frais peuvent s'appliquer avec les téléphones cellulaires. \* Gebührenfrei. Kosten für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichen. \* Gratis telefoonnummer vanaf vaste lijn. \* Det er et gratis nummer, når du ringer fra fasttelefon. \* Det är gratis, när du ringer från en fast telefon. \* Numéro sans frais. Des frais peuvent s'appliquer avec les téléphones portables.





**YES! I want to join the LEGO® Club FREE! OUI ! Je veux m'abonner au LEGO® Club GRATUITEMENT !**

**Ja!** Ich möchte Mitglied im kostenlosen LEGO® Club werden. **Ja!** Ik wil graag GRATIS lid worden van de LEGO® Club.

**Ja!** Jeg ønsker å melde meg inn i LEGO® Club gratis! **Ja!** Jag vill gå med i LEGO® Club GRATIS!

**First name • Prénom  
Vorname • Voornaam  
Förnamn : Förnamn**

Last name • Nom de famille  
Name • Achternaam  
Etternavn • Efternamn

Date of Birth · Date de naissance  
Geburtstag · Geboortedatum  
Fødselsdato · Födelsedatum

Boy • Garçon • Junge • Jongen Gutt • Pojke  Girl • Fille • Mädchen • Meisje Jente • Flicka

**Boy · Garçon · Junge ·  
Jongen Gutt · Pojke**

Girl · Fille Mädchen · Meisje Jente · Flicka

**Street • Adresse  
Straße, Hausnr.  
Straat, huisnr. •  
Adress**

**City • Ville  
Ort • Woonplaats  
Poststed • Postort**

**Zip/Postcode • Code  
Postal • PLZ • Postcode  
Postnummer**

Email • Courriel •  
E-Mail • E-post

- Fill in your email address and we will send you a membership confirmation and monthly email newsletters. If you do not wish to receive the newsletters please tick here. Remplis ton adresse e-mail et nous t'enverrons une confirmation d'adhésion ainsi que le bulletin e-mail mensuel. Si tu ne désires pas recevoir le bulletin, coche cette case. Vul je e-mailadres in en we sturen je een bevestiging van je lidmaatschap en maandelijkse e-mail nieuwsbrieven. Als je geen e-mail wilt ontvangen, kruis dan dit vakje aan.
  - Ich möchte per E-Mail den monatlichen LEGO Club Newsletter erhalten. Ønsker du at vi skal sende en liten hilsen til barnet ditt for å bekrefte medlemskapet, ber vi deg krysse av i feltet, samt oppgi e-postadressen som hilsenen skal sendes til. Om du vill att vi ska skicka en bekräftelse på ditt barns medlemskap, ber vi dig sätta ett kryss i rutan och skriva den e-post adress som bekräftelsen ska skickas till.
  - If you do not wish to receive additional mailings from the LEGO Club please tick here. Si tu ne désires pas recevoir de courrier supplémentaire du Club LEGO, coche cette case. Als je geen verdere post van de LEGO Club wilt ontvangen, kruis dan dit vakje aan.
  - Dersom du ønsker å motta annen informasjon fra LEGO Gruppen, setter du et kryss her.

Mail to: / Poster à:  

Per Post an:  
  

**Send til:** LEGO® Club Norge  
Postboks 58  
1314 Vøyenenga

**Mail to:** LEGO® Club  
33 Bath Road  
Slough SL1 3UF  
United Kingdom

**Stuur op naar:**  LEGO® Club  
Postbus 40250  
3504 AB Utrecht

**Skickas till:** LEGO® Club Sverige  
Ubox 841  
202 29 Malmö

 The English language version of the magazine can only be mailed to addresses in the US, Canada, the UK, and Republic of Ireland. Club membership is valid for two years and includes free copies of the LEGO Club Magazine and e-mail newsletters. In the US and Canada please allow up to 6 weeks for delivery of your first magazine. In the UK and Republic of Ireland please allow six to 14 weeks for delivery of your first magazine. By signing this form you consent the LEGO Club to use your child's data for LEGO mailings. The data will only be used for LEGO mailings and will not be sold, rented or otherwise disclosed to any company outside the LEGO Company except for disclosure to companies acting as our agents to help us provide services requested by the child. This coupon is valid for one free membership per person, group or organization. Photocopied coupons are accepted.  La version française du magazine peut être postée uniquement au Canada. L'abonnement est valide pour 2 ans et inclut des exemplaires gratuits du Magazine LEGO. Aux E.-U. et au Canada, allouer 6 semaines pour la livraison initiale. En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que LEGO utilise les informations de votre enfant pour des envois postaux de LEGO. L'information sera utilisée uniquement pour des envois postaux par LEGO et ne sera en aucun cas, vendue, louée, échangée ou divulguée à d'autres compagnies autres que la compagnie LEGO, à l'exception des compagnies affiliées qui nous procurent des services auxquels l'enfant en a fait la demande. Formulaires photocopies acceptés.  Mit der folgenden Unterschrift erkläre ich, für mein Kind den Beitritt als Mitglied zum kostenlosen LEGO Club, der von der LEGO GmbH, D-85627 Grasbrunn, betrieben wird. Die Mitgliedschaft beinhaltet die Zusage des LEGO Club Magazins und kann beiderseits jederzeit beendet werden. Mit der Mitgliedschaft im LEGO Club sind keinerlei Verpflichtungen verbunden. Das deutschsprachige LEGO Club Magazin wird nur an Adressen in Deutschland, Österreich und der Schweiz versendet. Eine Anmeldebestätigung kann nur per E-Mail geschickt werden. Das Magazin erscheint fünfmal jährlich. Daher kann die Zustellung des ersten Heftes bis zu drei Monate dauern. Die Mitgliedschaft ist beidseitig jederzeit kündbar, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Kündigung und Widerspruch können Sie telefonisch erklären (00800 / 5346 5555, Anruf gebührenfrei, Kosten für Anrufe aus dem Mobilfunknetz können abweichen) oder an die LEGO GmbH senden.  Het Nederlandse LEGO Club Magazine kan alleen worden gestuurd naar adressen in Nederland. Het lidmaatschap is 2 jaar geldig en geeft recht op toezending van het gratis LEGO Club Magazine en LEGO Club e-mails. Het eerste magazine zal binnen 12 tot 14 weken toegestuurd worden. Het lidmaatschap kan op ieder moment opgezegd worden en kan na 2 jaar gratis worden verlengd, tenzij LEGO met deze activiteit stopt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor mailings van LEGO en zullen niet worden verkocht, verhuld of op welke wijze dan ook verstrekt aan derden buiten de LEGO Groep, uitgezonderd de organisaties die namens ons optreden om de informatie te sturen waarvoor toestemming is verleend.  Den norske utgaven av magasinet sendes kun til adresser i Norge. Medlemskap i klubben gjelder 1 2 år og inkluderer gratisgaver av LEGO Club Magazine. Påreg minnmin opp til sekks uket leveringstid for første magasin. Ved å undertegne dette skjemaet, gir du ditt samtykke til at LEGO Club kan bruke opplysningene om barnet ditt i LEGO forsendelser. Dataene vil utelukkende bli brukt i LEGO forsendelser og vil ikke bli solgt, utleid eller på annen måte gjøres tilgjengelig for selskaper utenfor LEGO gruppen, unntatt selskaper som er våre agenter og som hjelper oss tilby tjenestene barnet eterpers. Dette skjemaet gjelder for ett gratis medlemskap per person, gruppe eller organisasjon.  Den svenska versionen av tidningen kan endast skickas till adresser i Sverige. Club-medlemskapet är giltigt i 2 år och innefattar gratis exemplar av LEGO Club Magazine. Vänliga räkna med minimum 6 veckor för leverans av din första tidning. Genom att skicka in det här formuläret godkänner du att LEGO Club använder barnets uppgifter för LEGO utskick. Uppgifterna kommer bara att användas för LEGO utskick och kommer inte att säljas, hyras ut eller vidarebefordras till något företag som inte tillhör LEGO Gruppen, med undantag för företag som agerar som våra ombud för att tillhandahålla tjänster som barnet har begärts. Den här kupongen gäller för ett gratis medlemskap per person, grupp eller organisation.  En complétant ce bulletin d'adhésion, vous acceptez que LEGO Club utilise les données relatives à votre enfant pour l'envoi de courriers concernant LEGO. Ces données seront uniquement utilisées pour l'envoi d'information concernant LEGO et ne seront ni vendues, ni louées, ni utilisées par d'autres sociétés que le groupe LEGO, à l'exception des sociétés agissant pour le compte de LEGO en tant que sous-traitant de services divers. L'abonnement au LEGO Club est valable pour une période de 2 ans. Il inclut l'envoi par courrier du magazine LEGO Club et par email des newsletters. Un délai de 6 à 14 semaines est à prévoir pour la réception de votre premier magazine. Ce bulletin d'adhésion gratuit est valable pour l'inscription d'une seule personne. Les photocopies sont acceptées. ATTENTION! Le bulletin d'adhésion doit être rempli et signé par un parent ou un tuteur.

**Parent's signature • Signature d'un parent ou d'un tuteur**

• Unterschrift Erziehungsberechtigte/r • Handtekening ouders

• Foreldres/foresattes underskrift • Förälders /förmynndares underskrift

**Date**

Datum

Dato

10216



10222



[www.LEGO.com](http://www.LEGO.com)



# CREATOR



5764



5763



5765

**3 IN 1**



# CREATOR

5766




3 IN 1



# CREATOR

5770

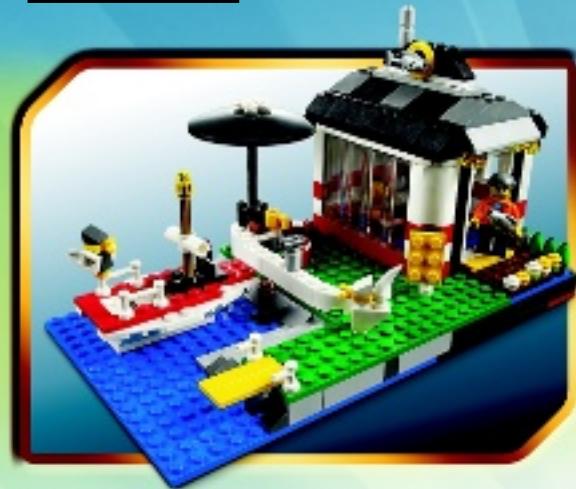

**3 IN 1**

[creator.LEGO.com](http://creator.LEGO.com)



creator.LEGO.com/designers

creator.LEGO.com/movies



www.LEGO.com



3  
IN  
1



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/  
son marcas registradas de LEGO Group. ©2011 The LEGO Group. 6020857 / 6020858




# CREATOR

5771





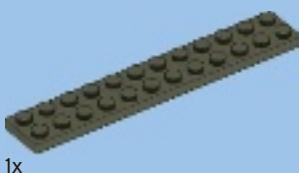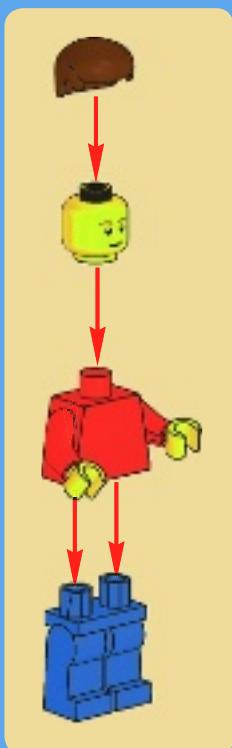


1

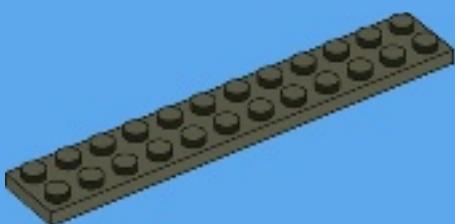


2

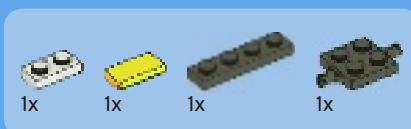
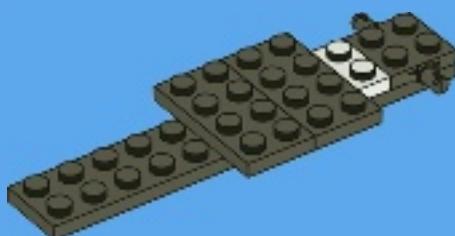


3

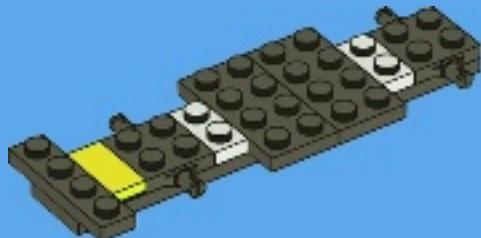


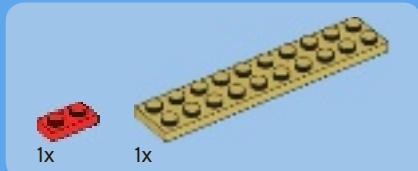



4

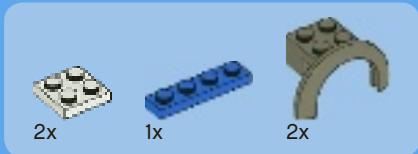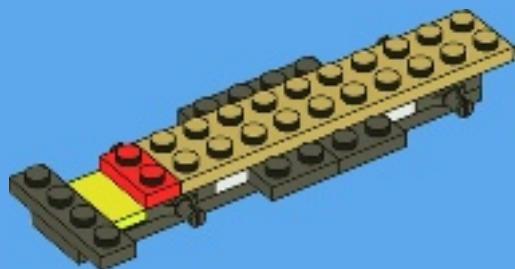


6

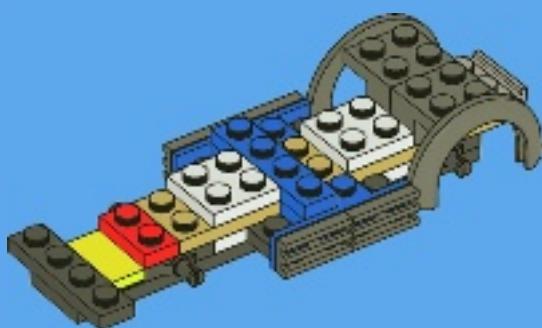


5

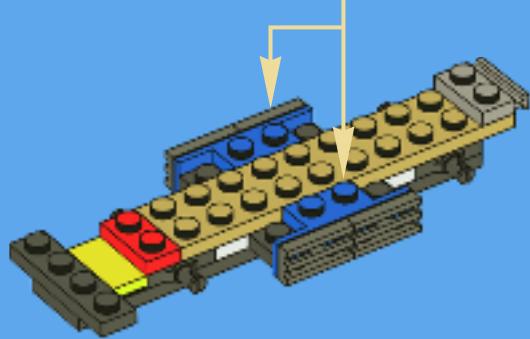
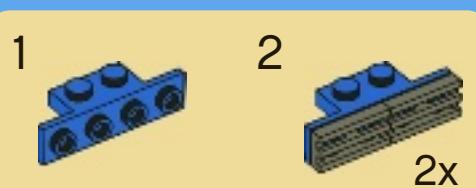


7

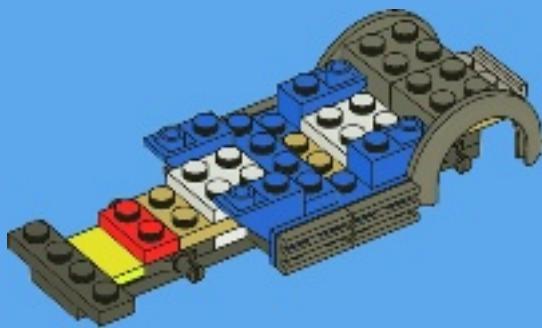


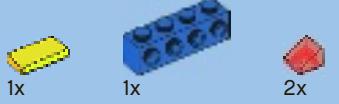




8

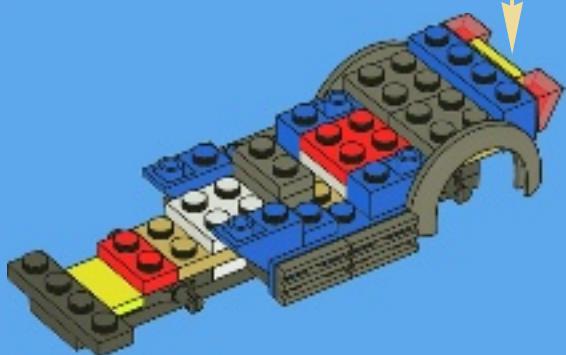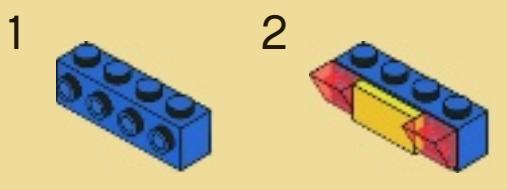


10

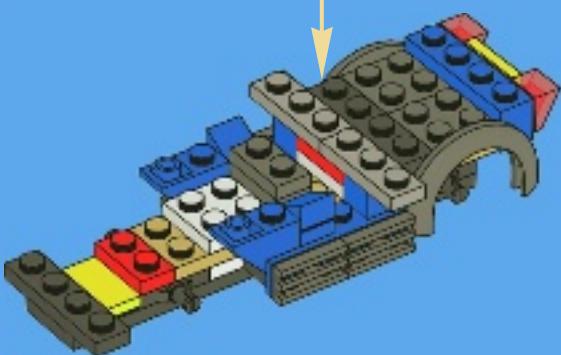

9

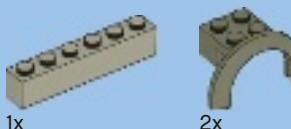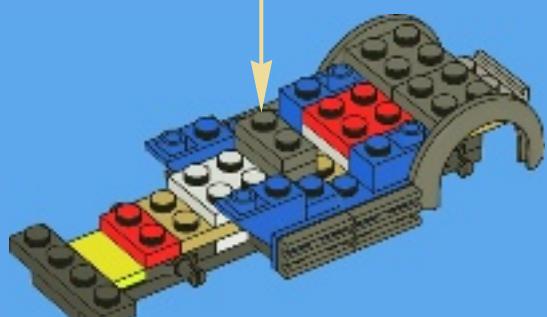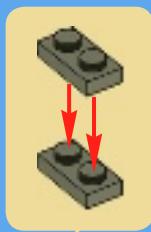

11

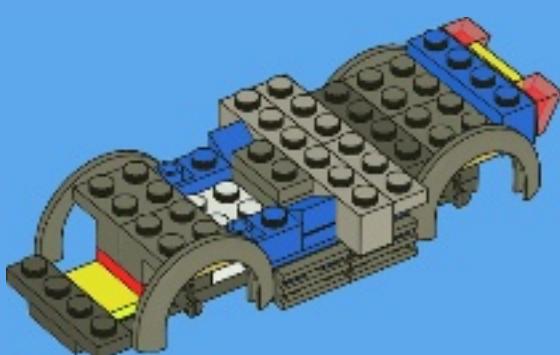



2x




2x



2x

12

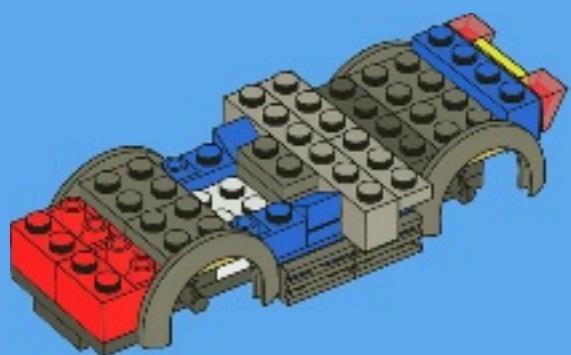

2x


2x




1x

2x


14

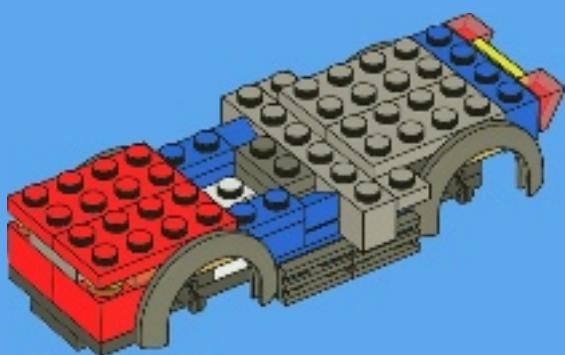

13

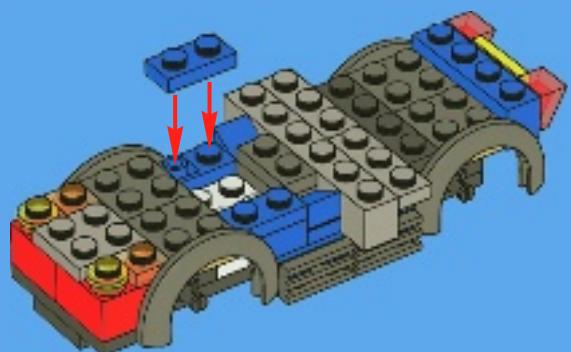


15

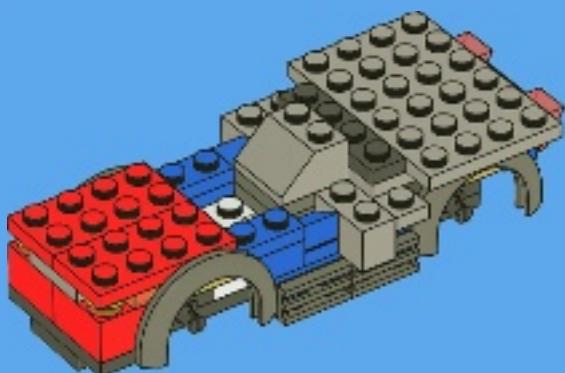






16

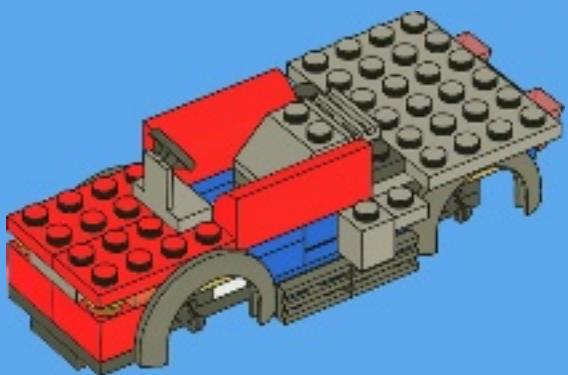


18

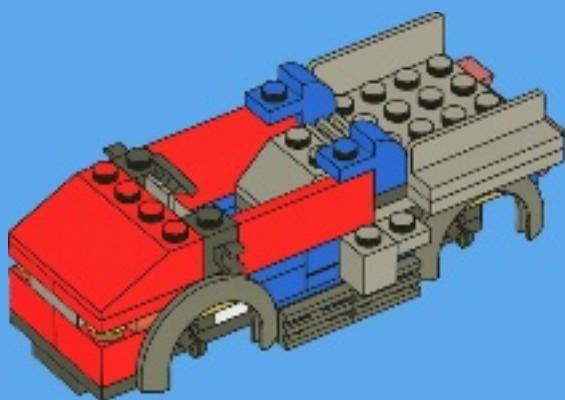

17

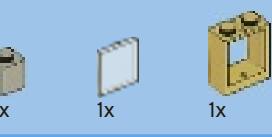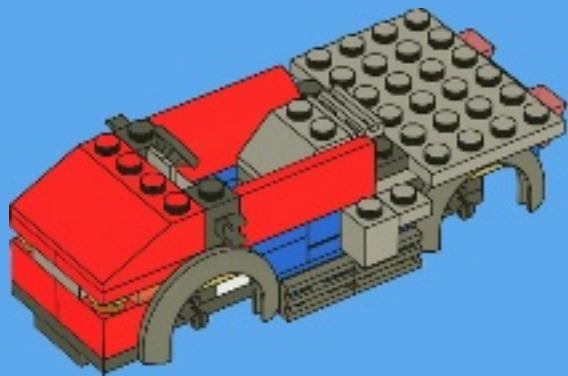


19

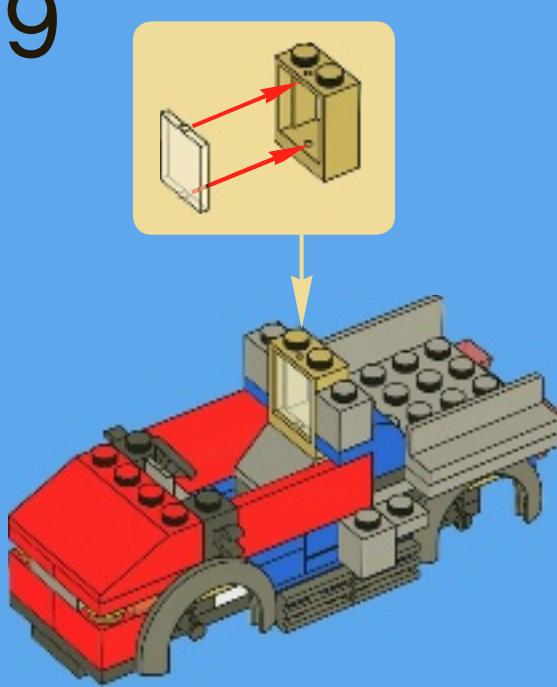






20

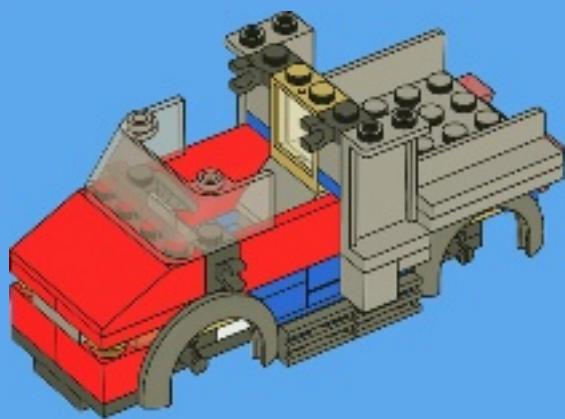


22

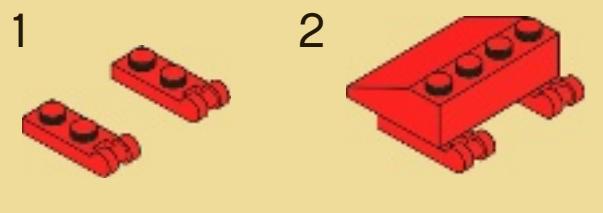

21

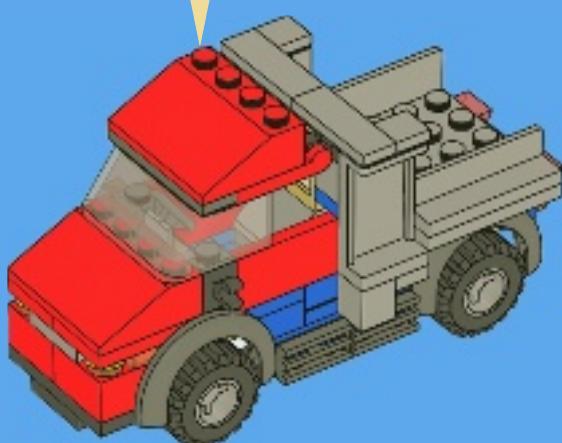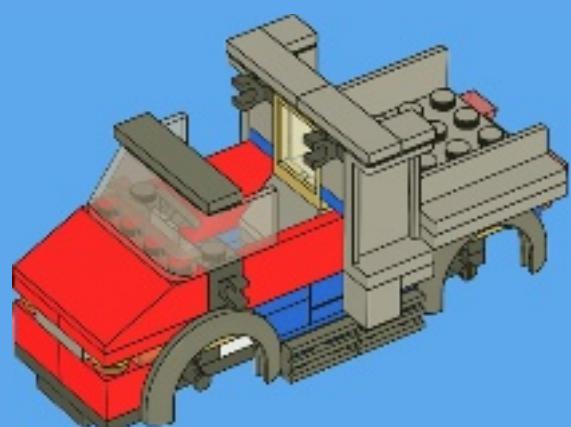

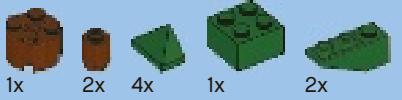

23

1




2





3







4

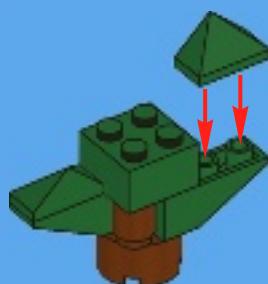



5

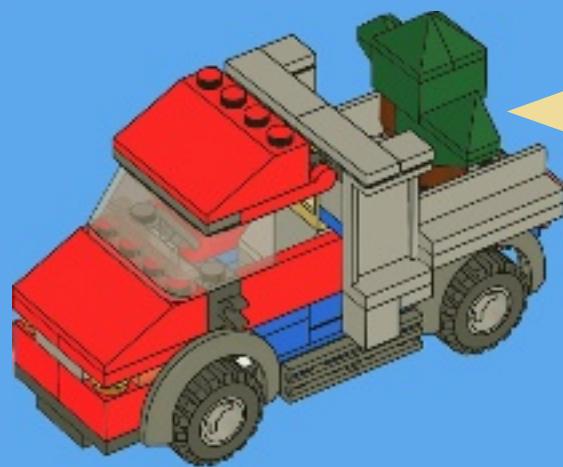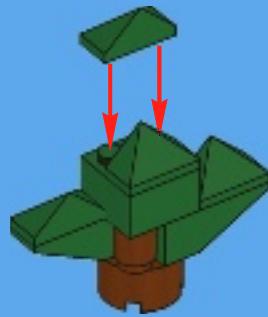

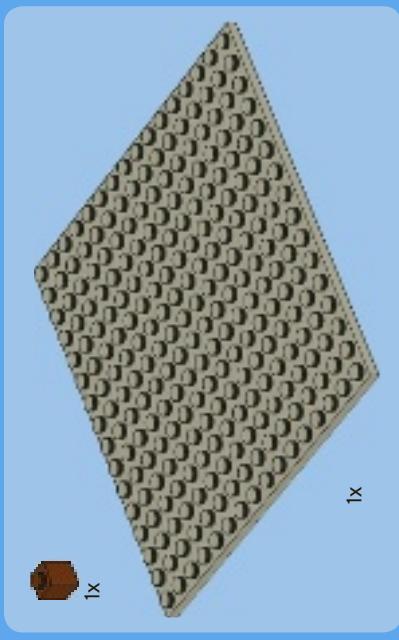
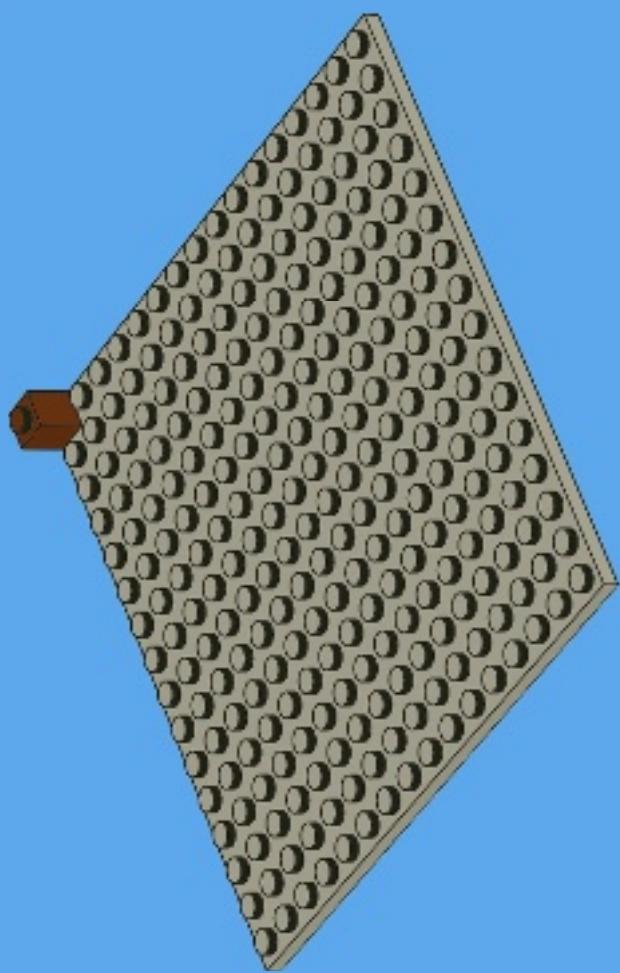


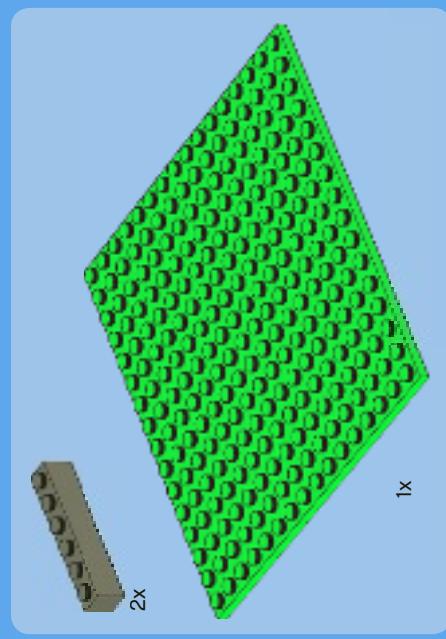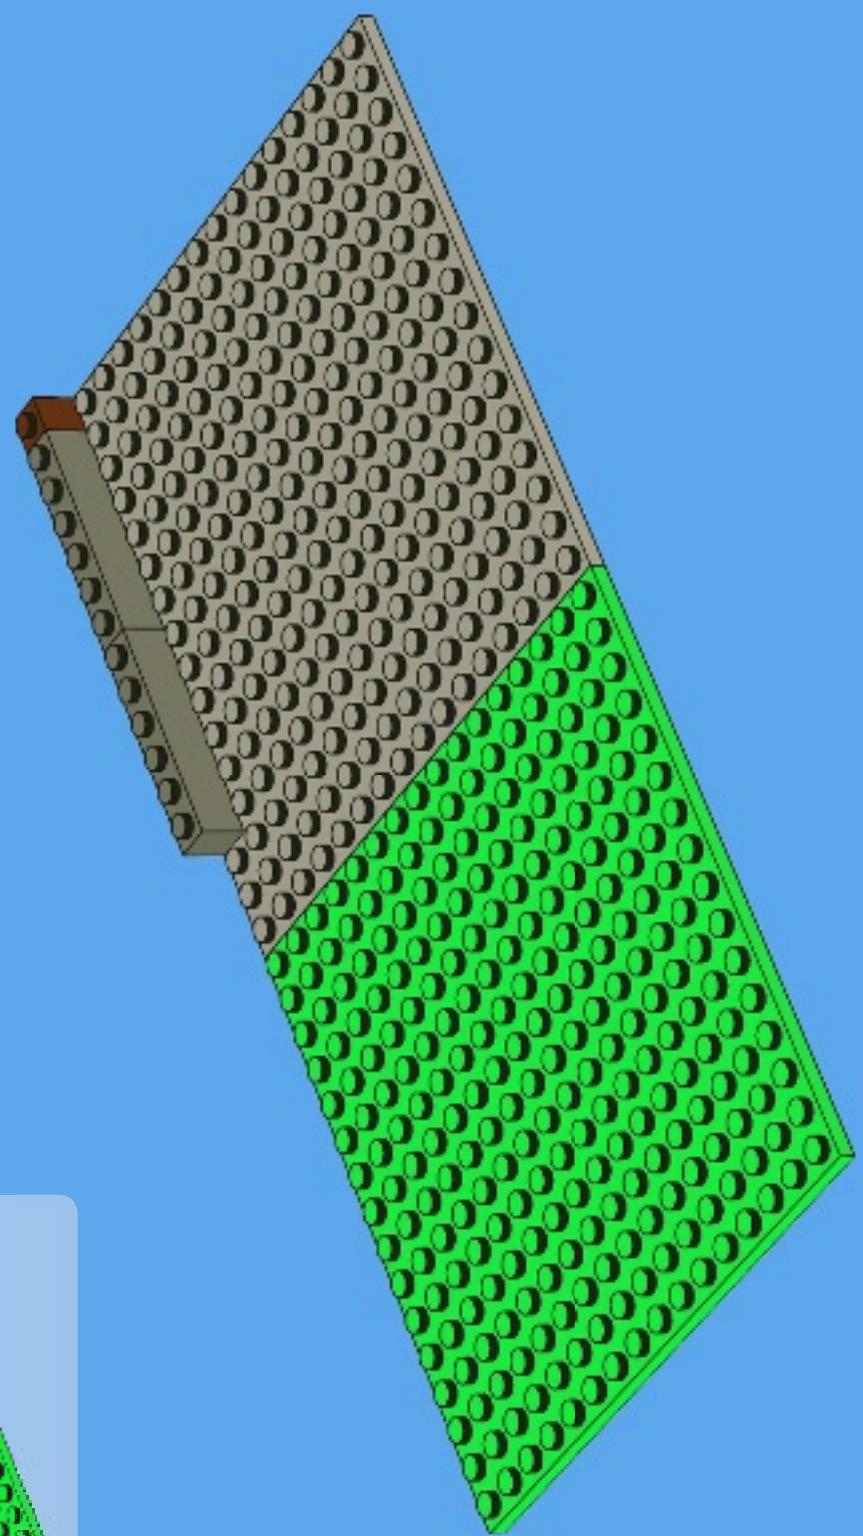


2

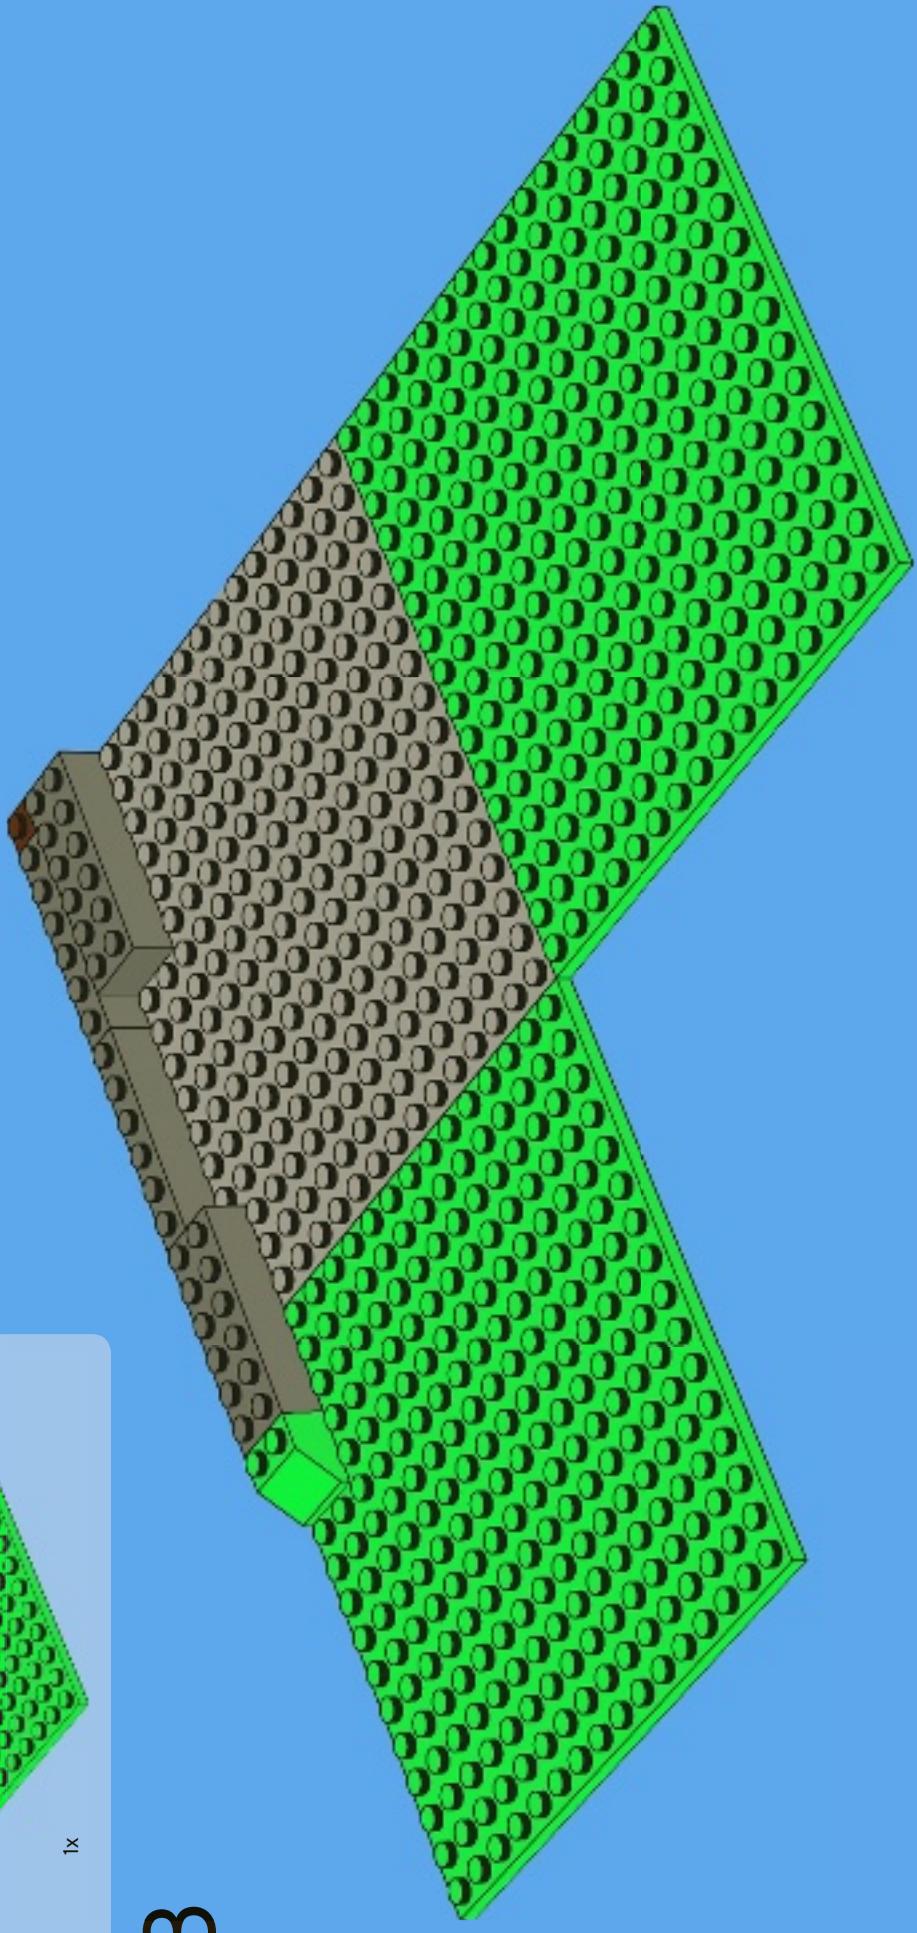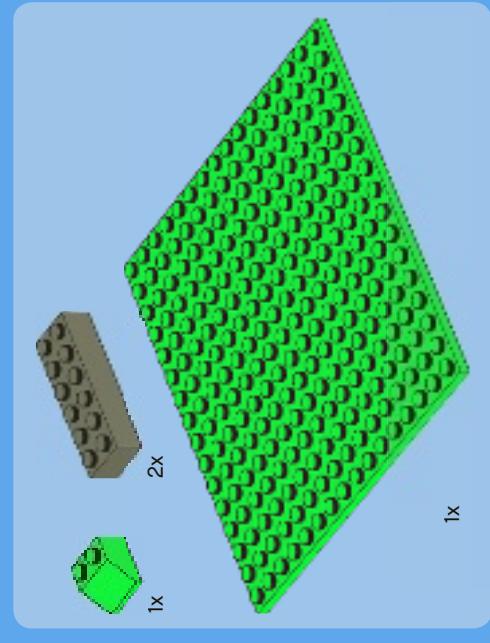



C

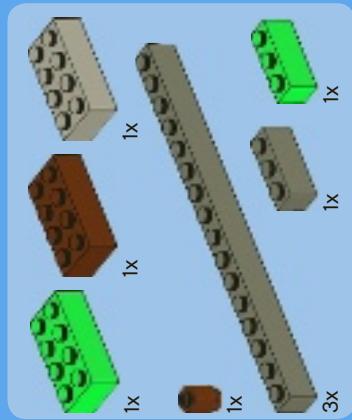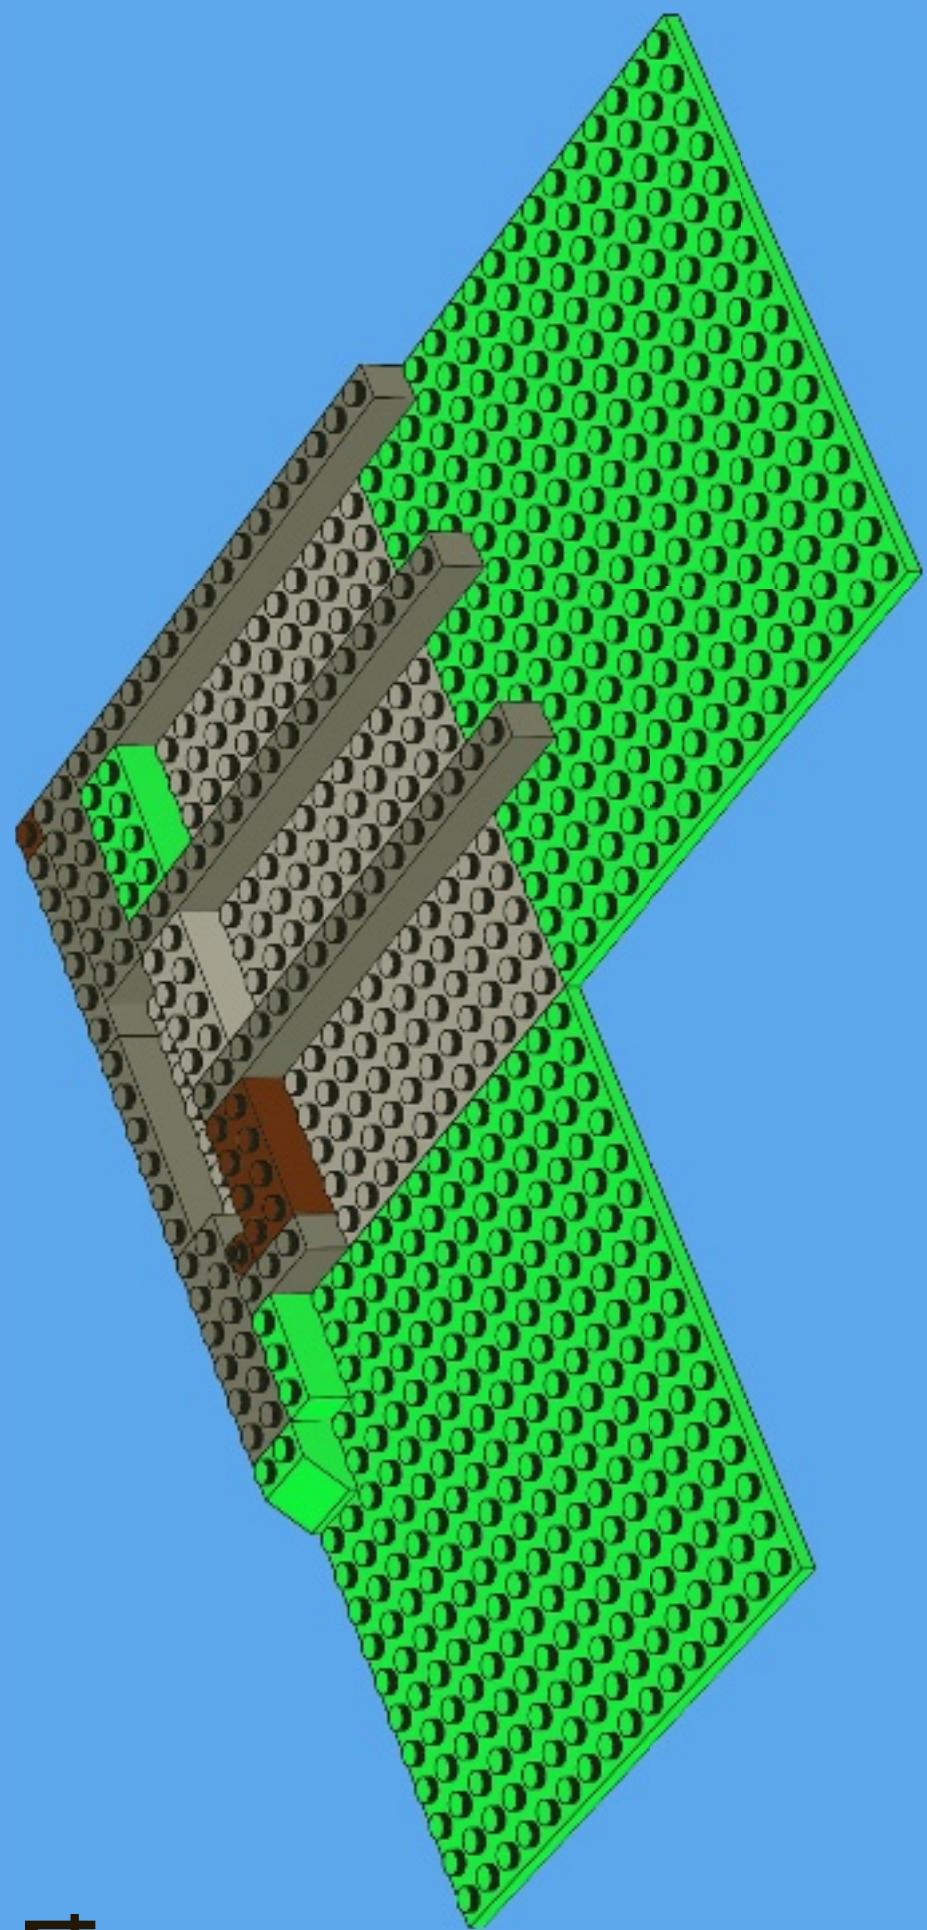


4

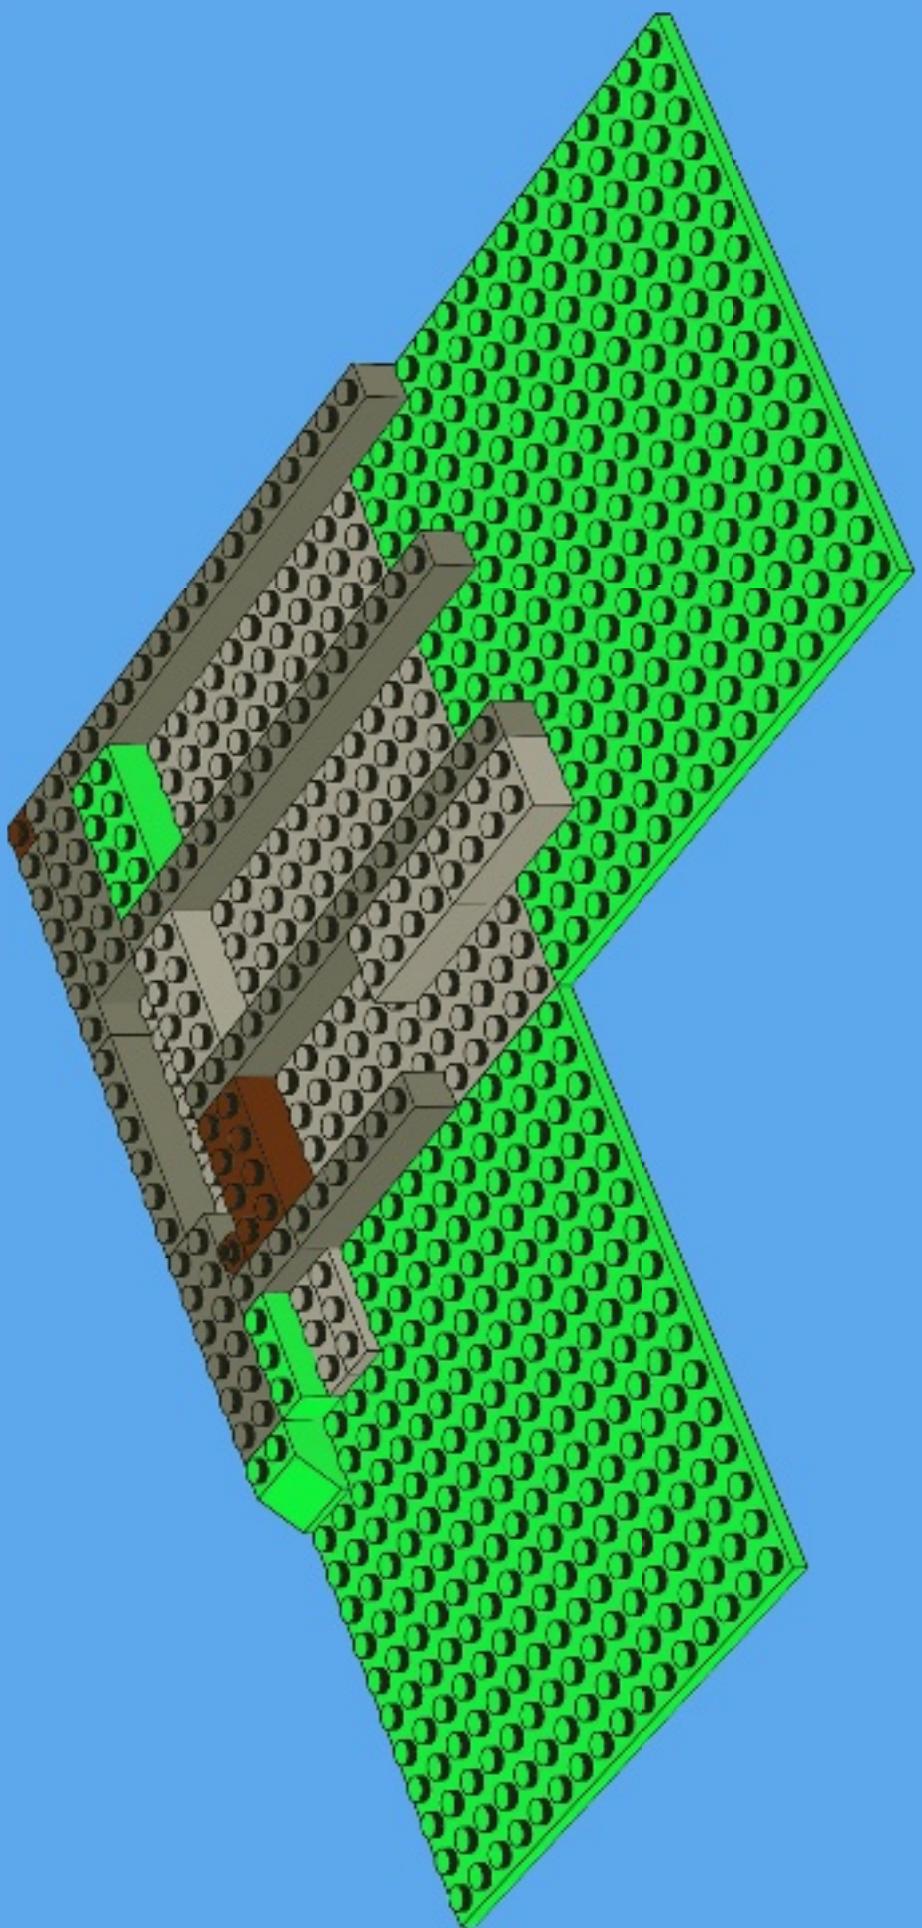


5

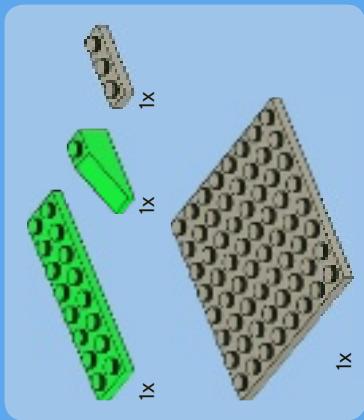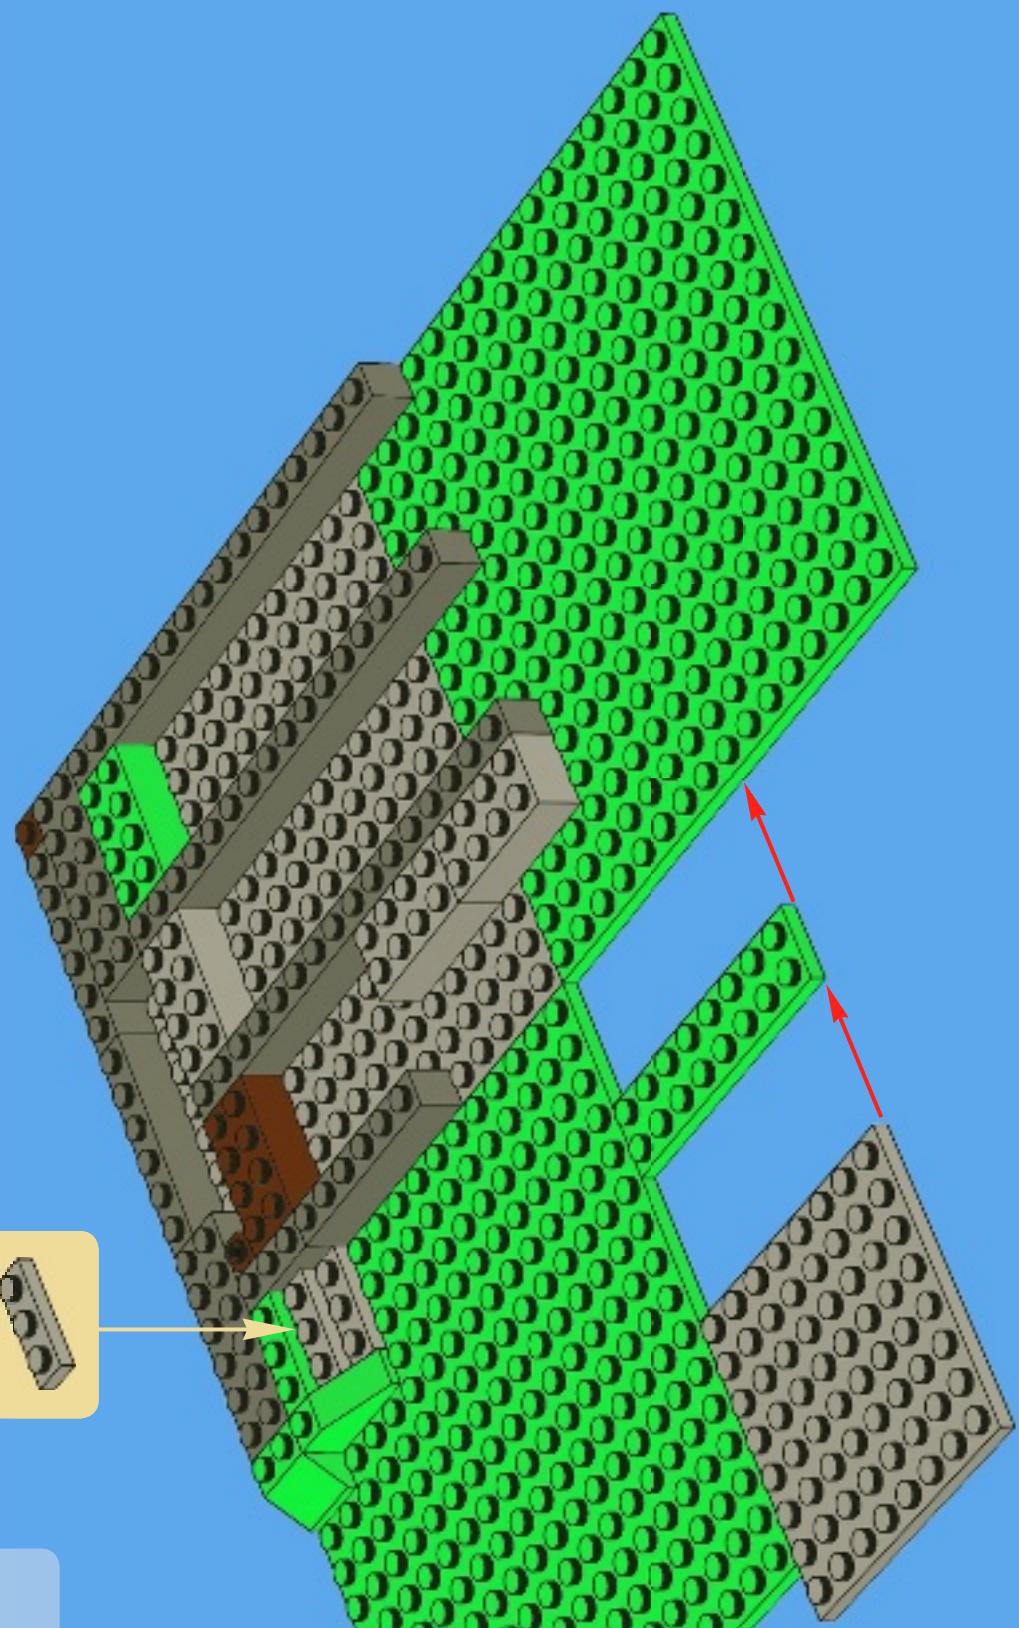




6

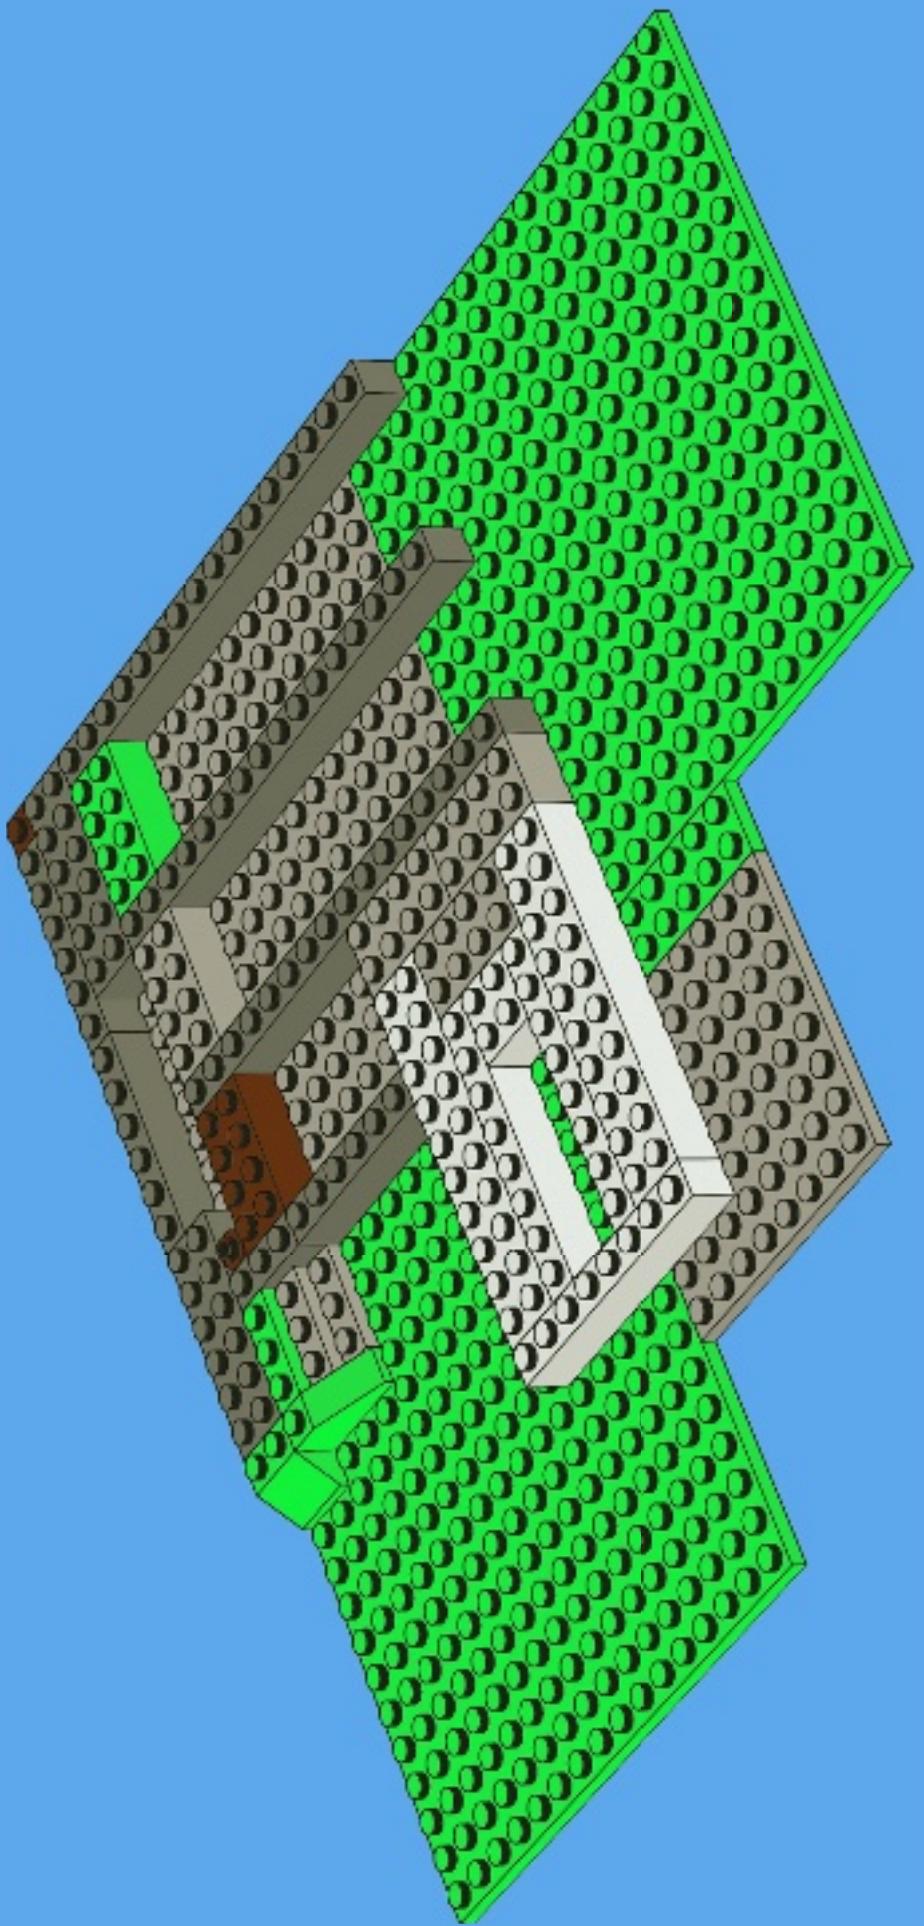


7

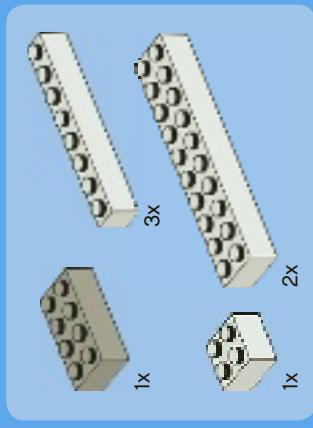


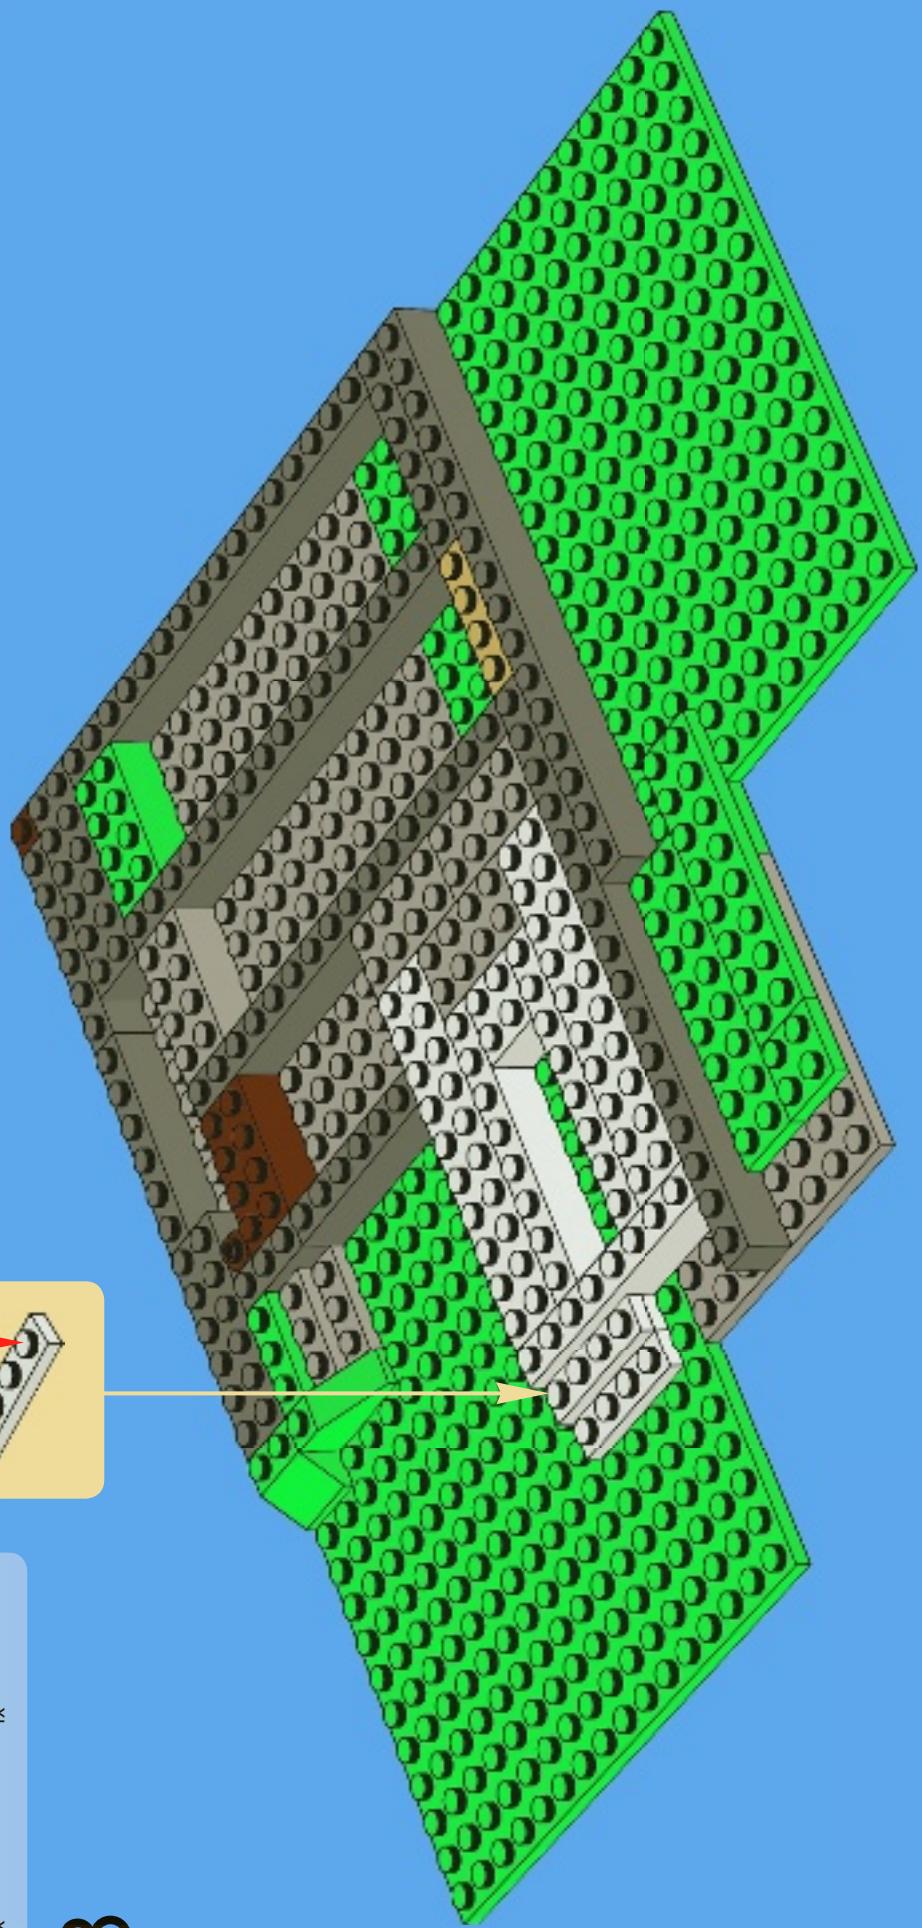


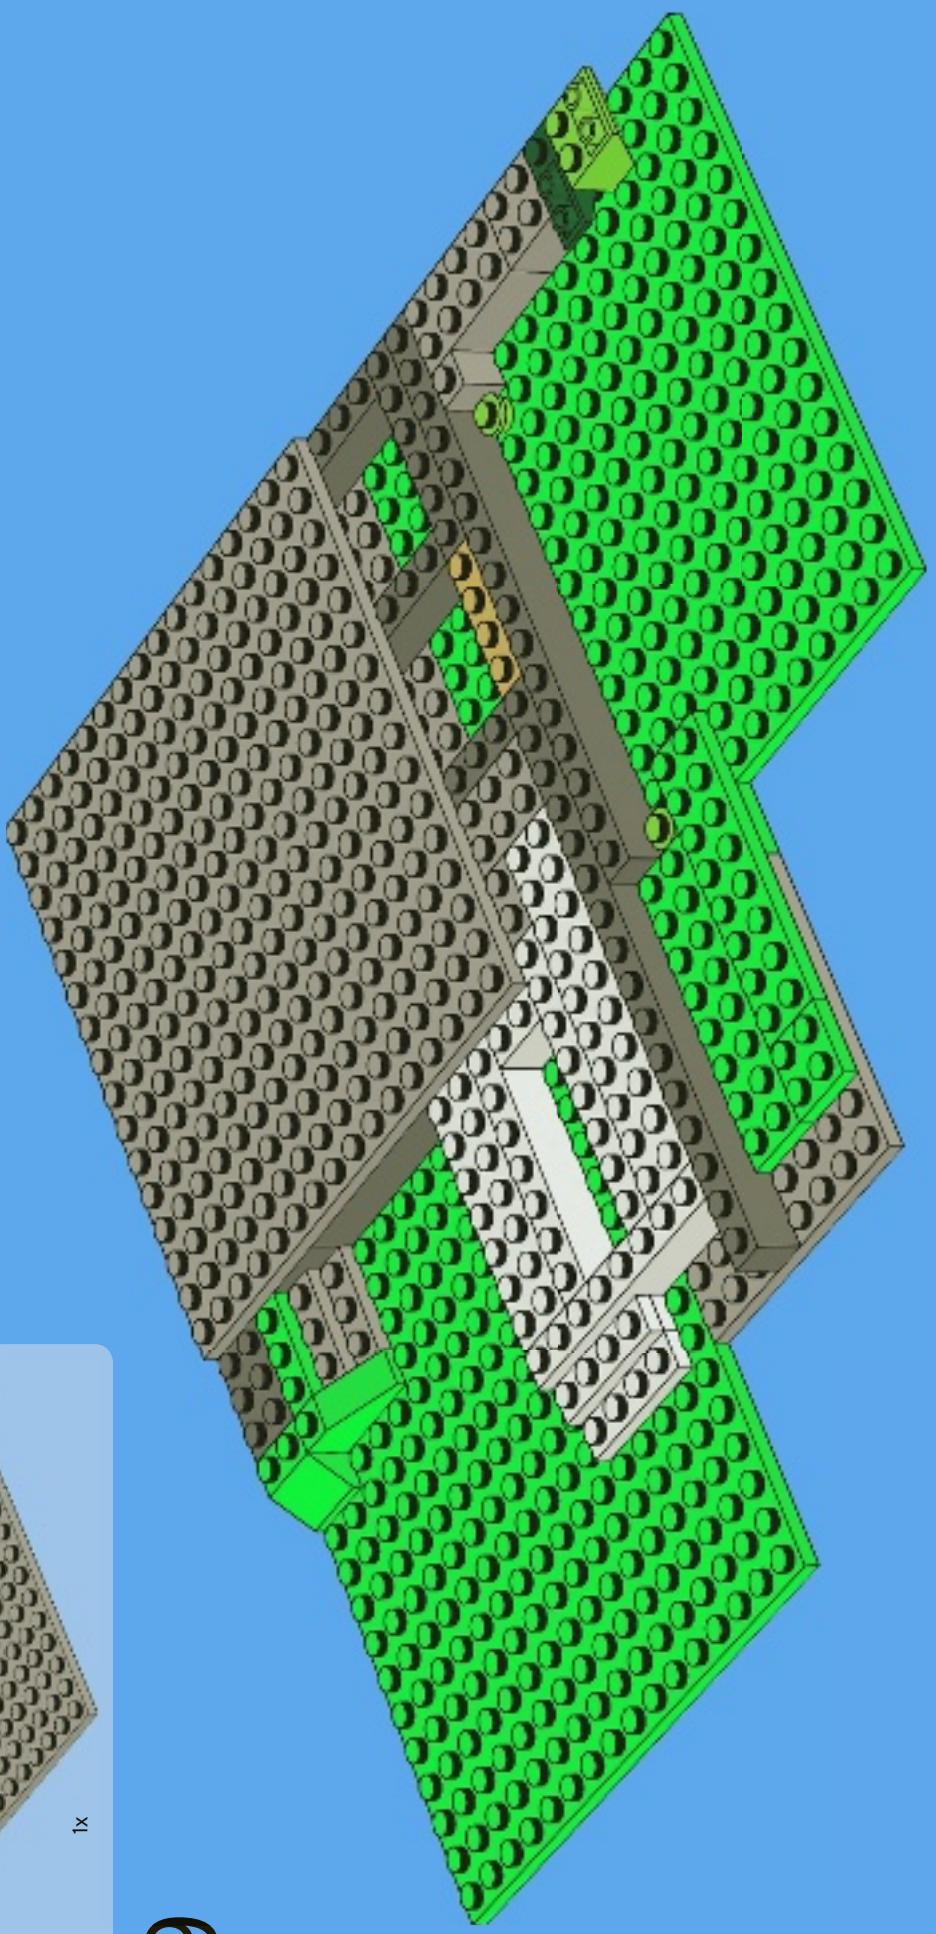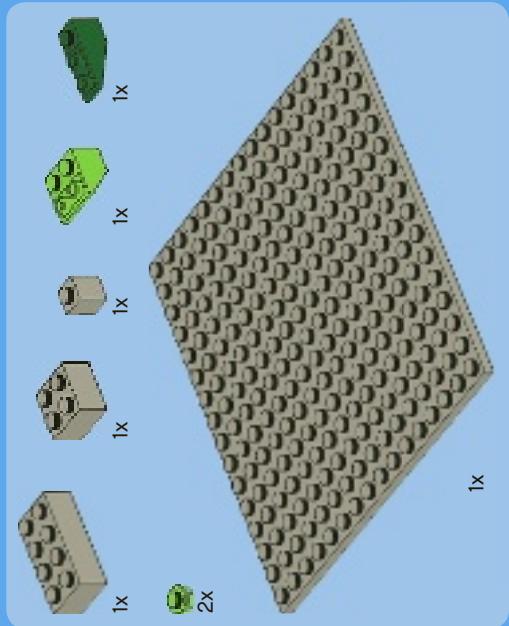


6

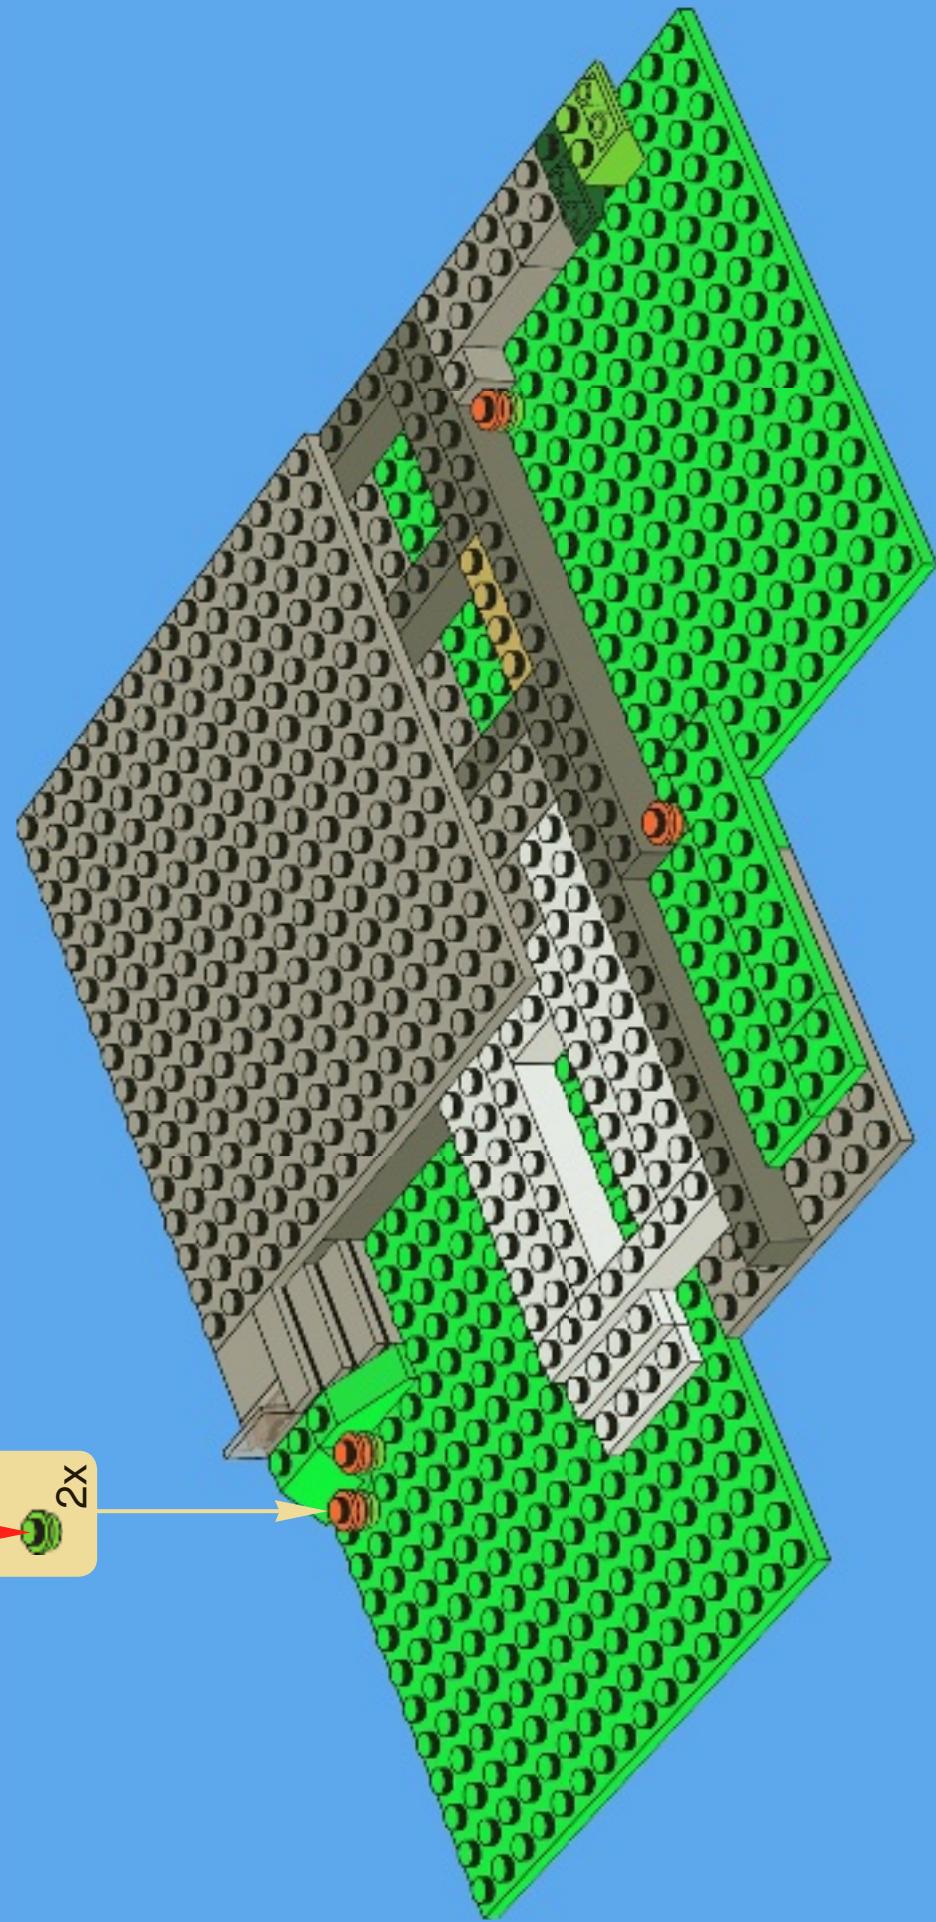



10

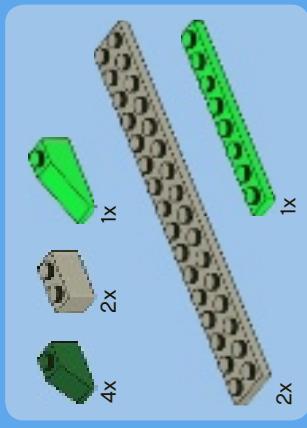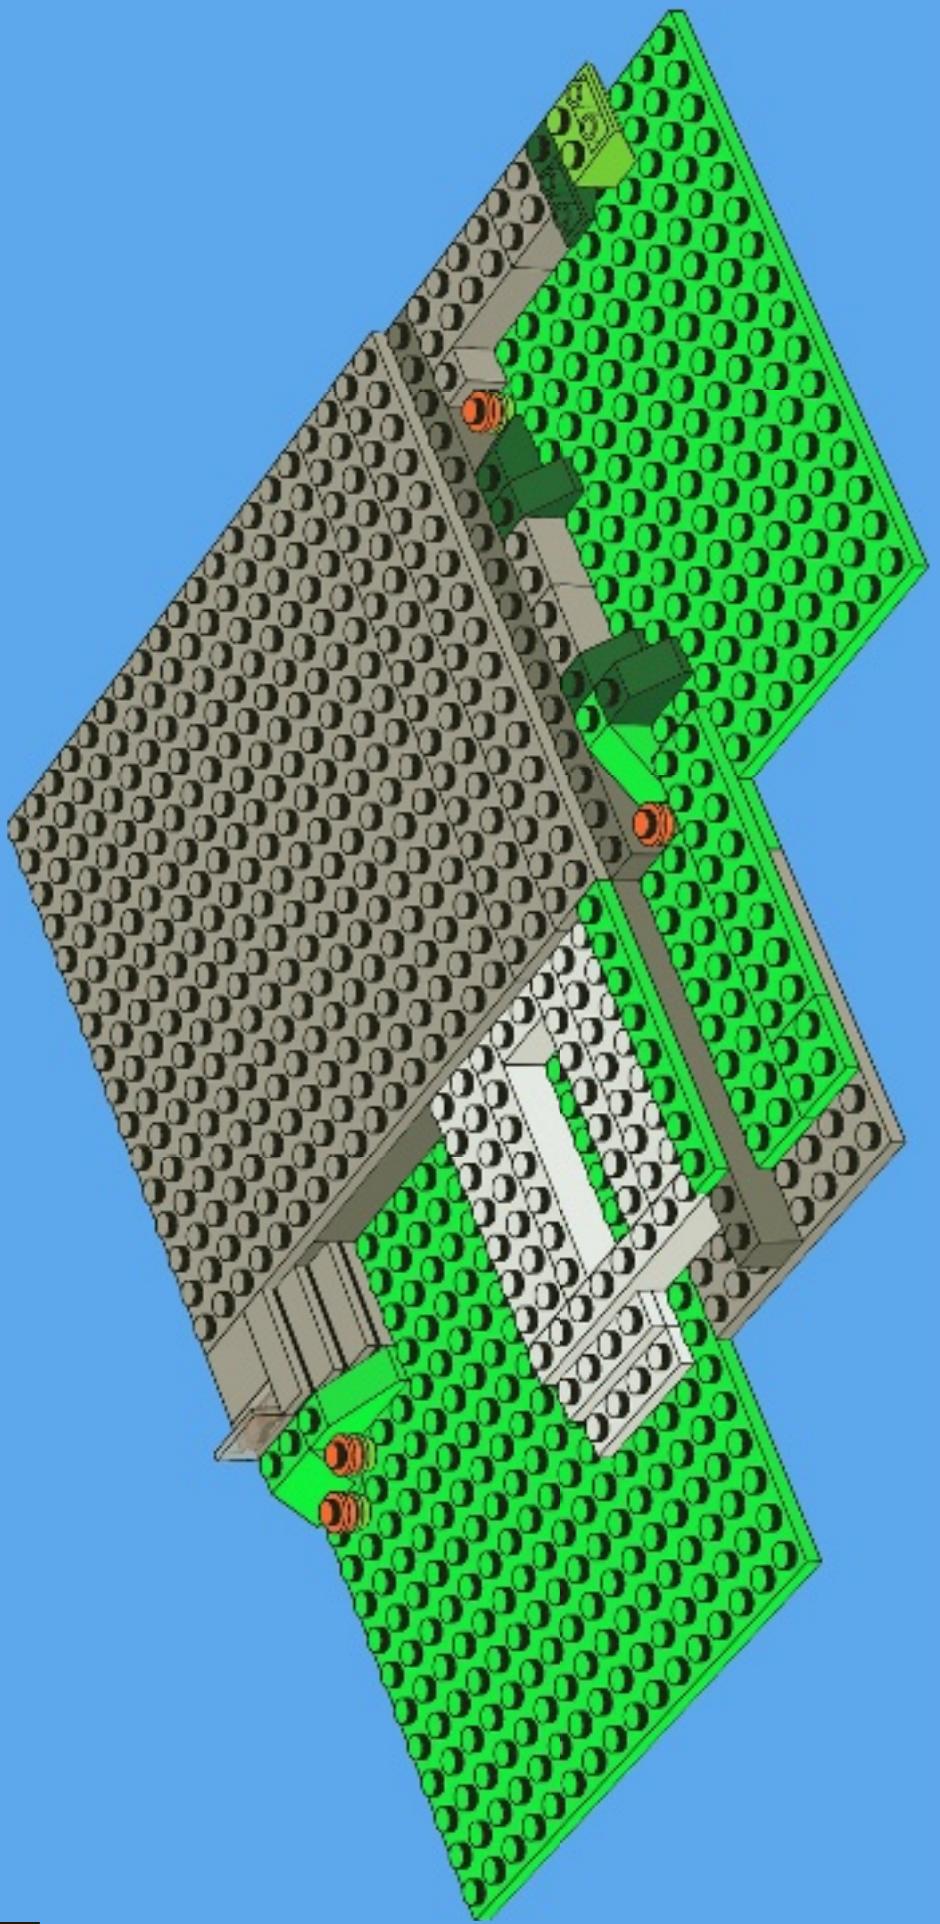


11

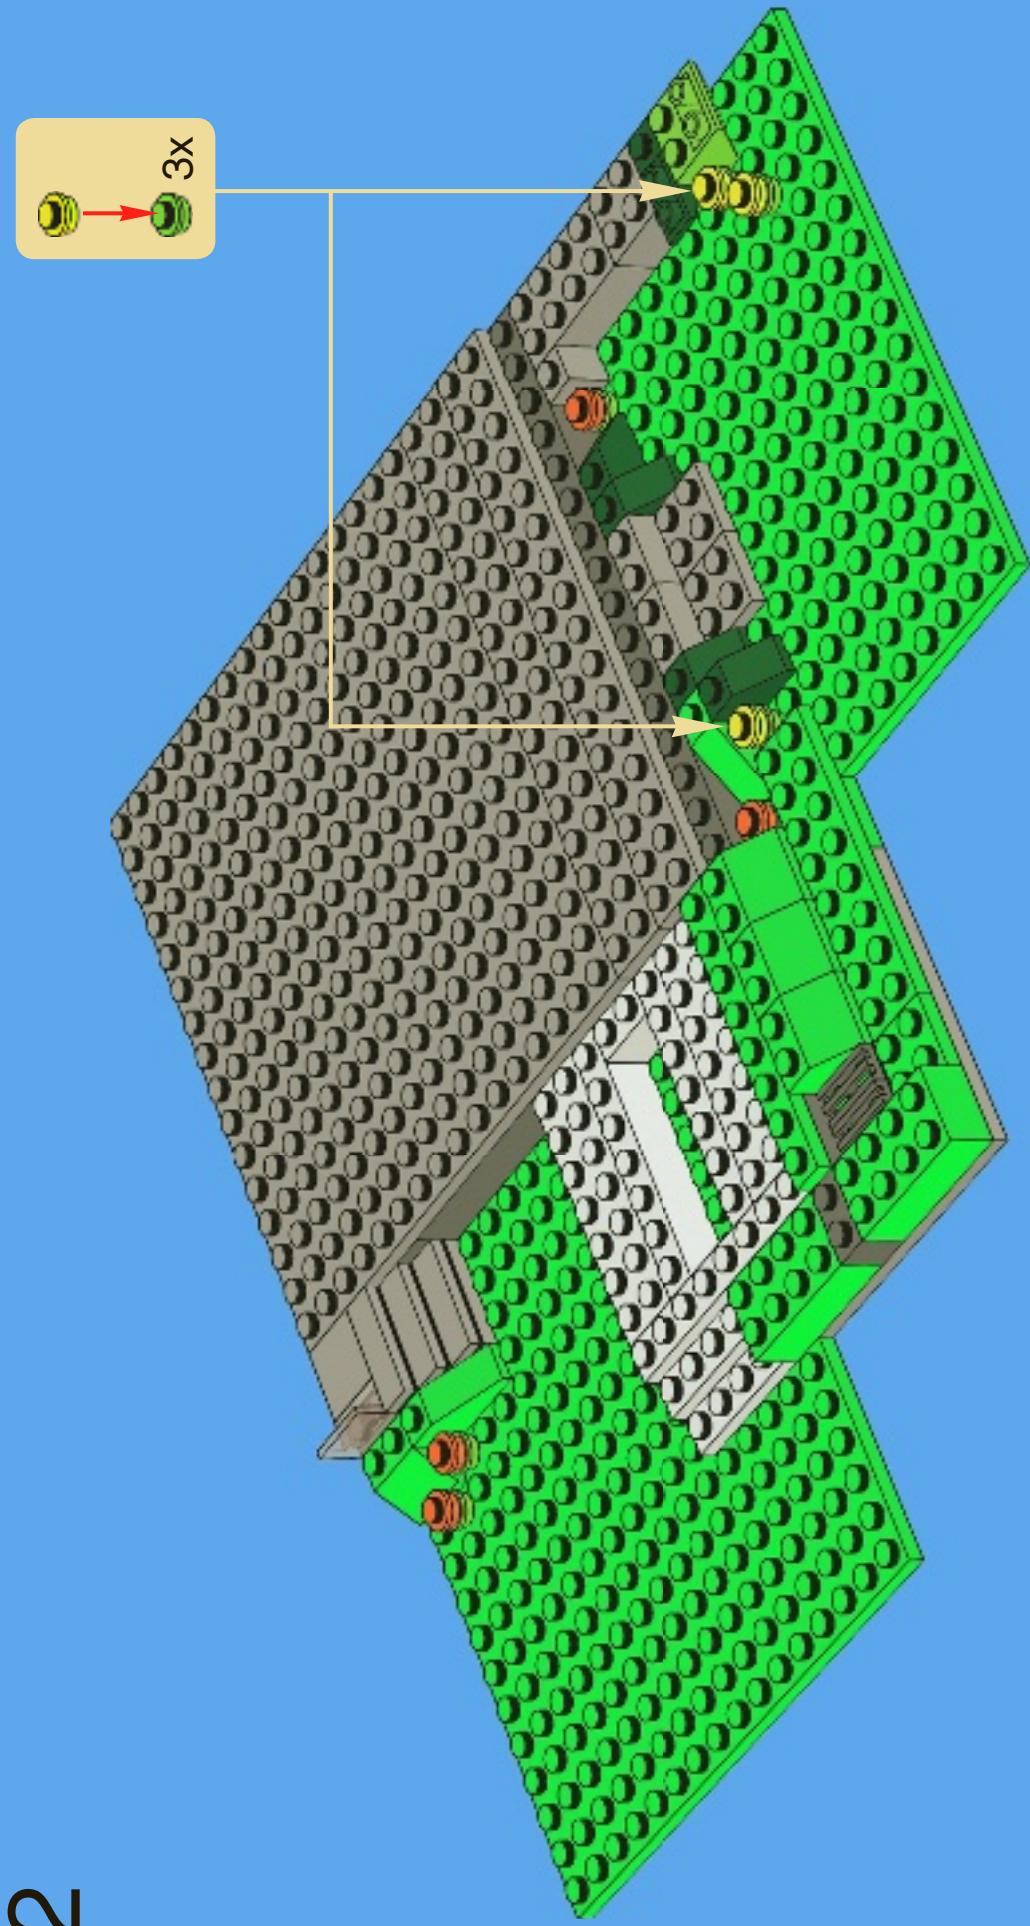


12

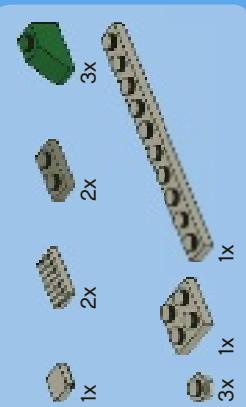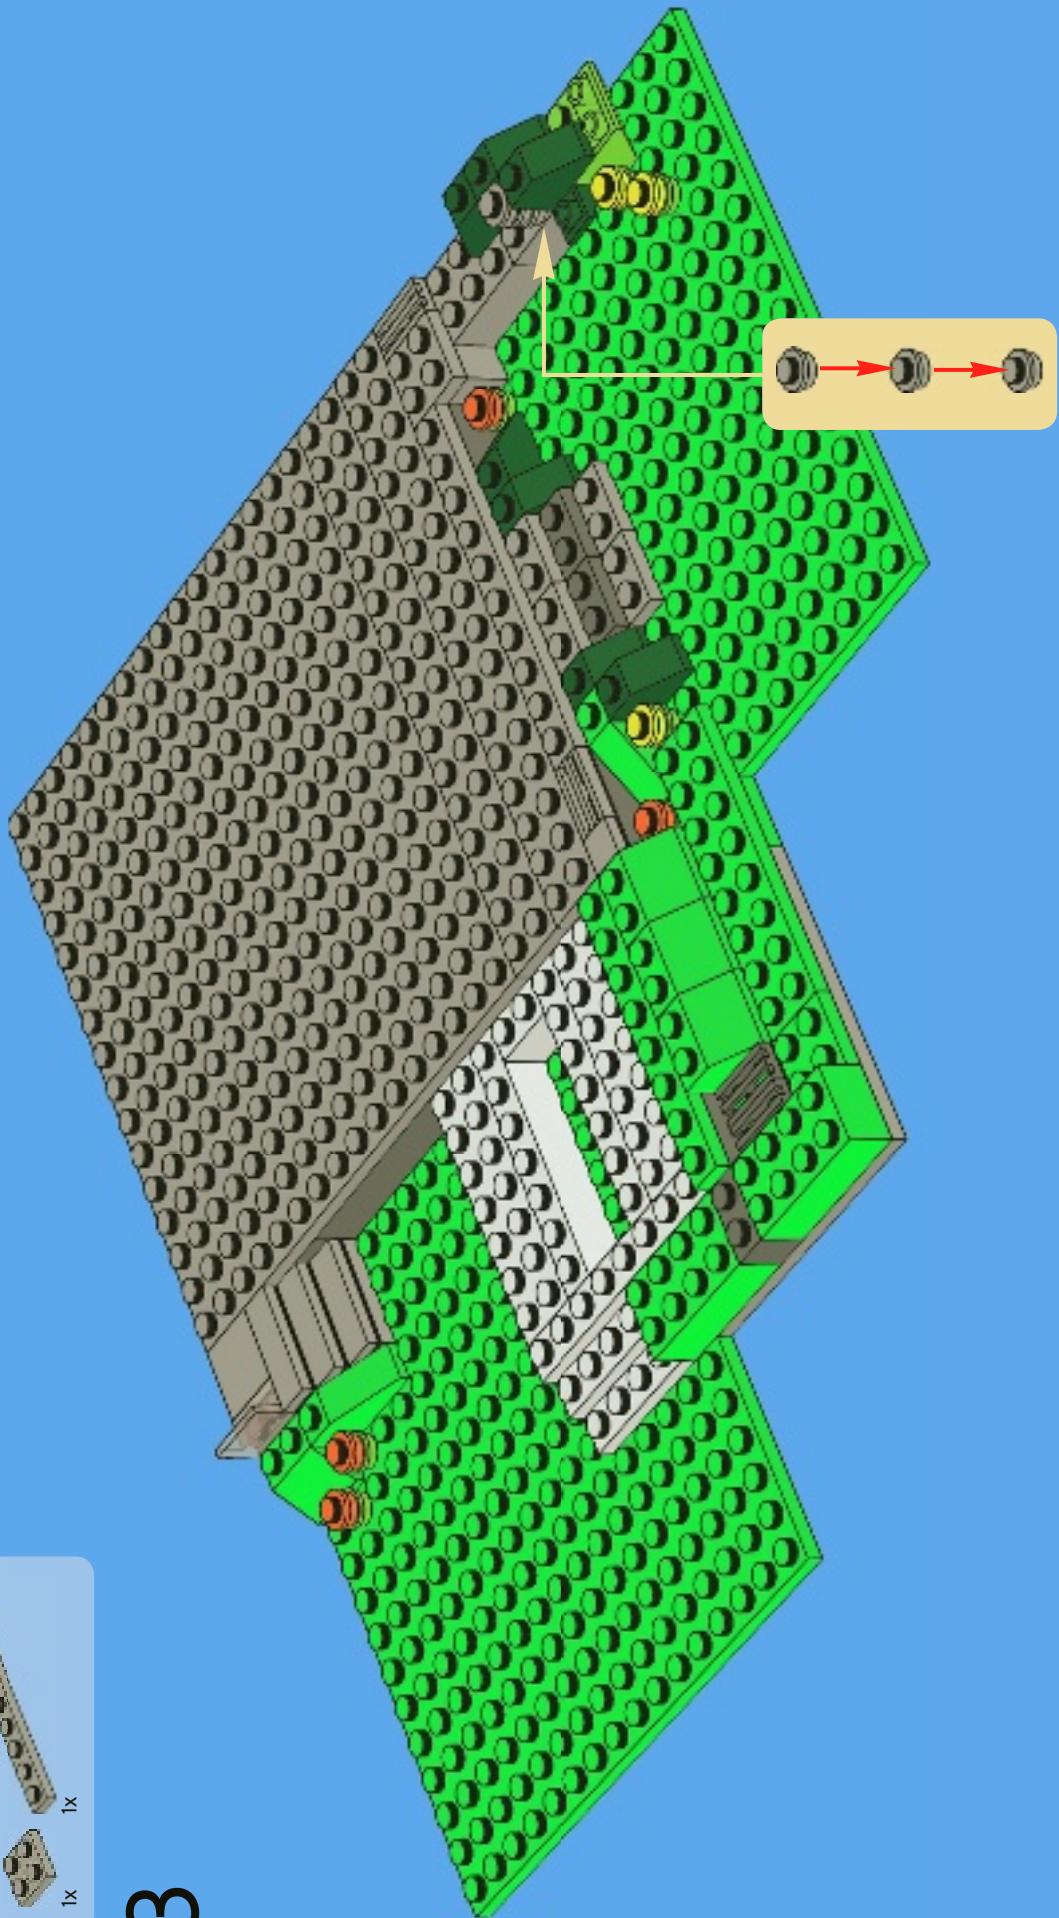

13

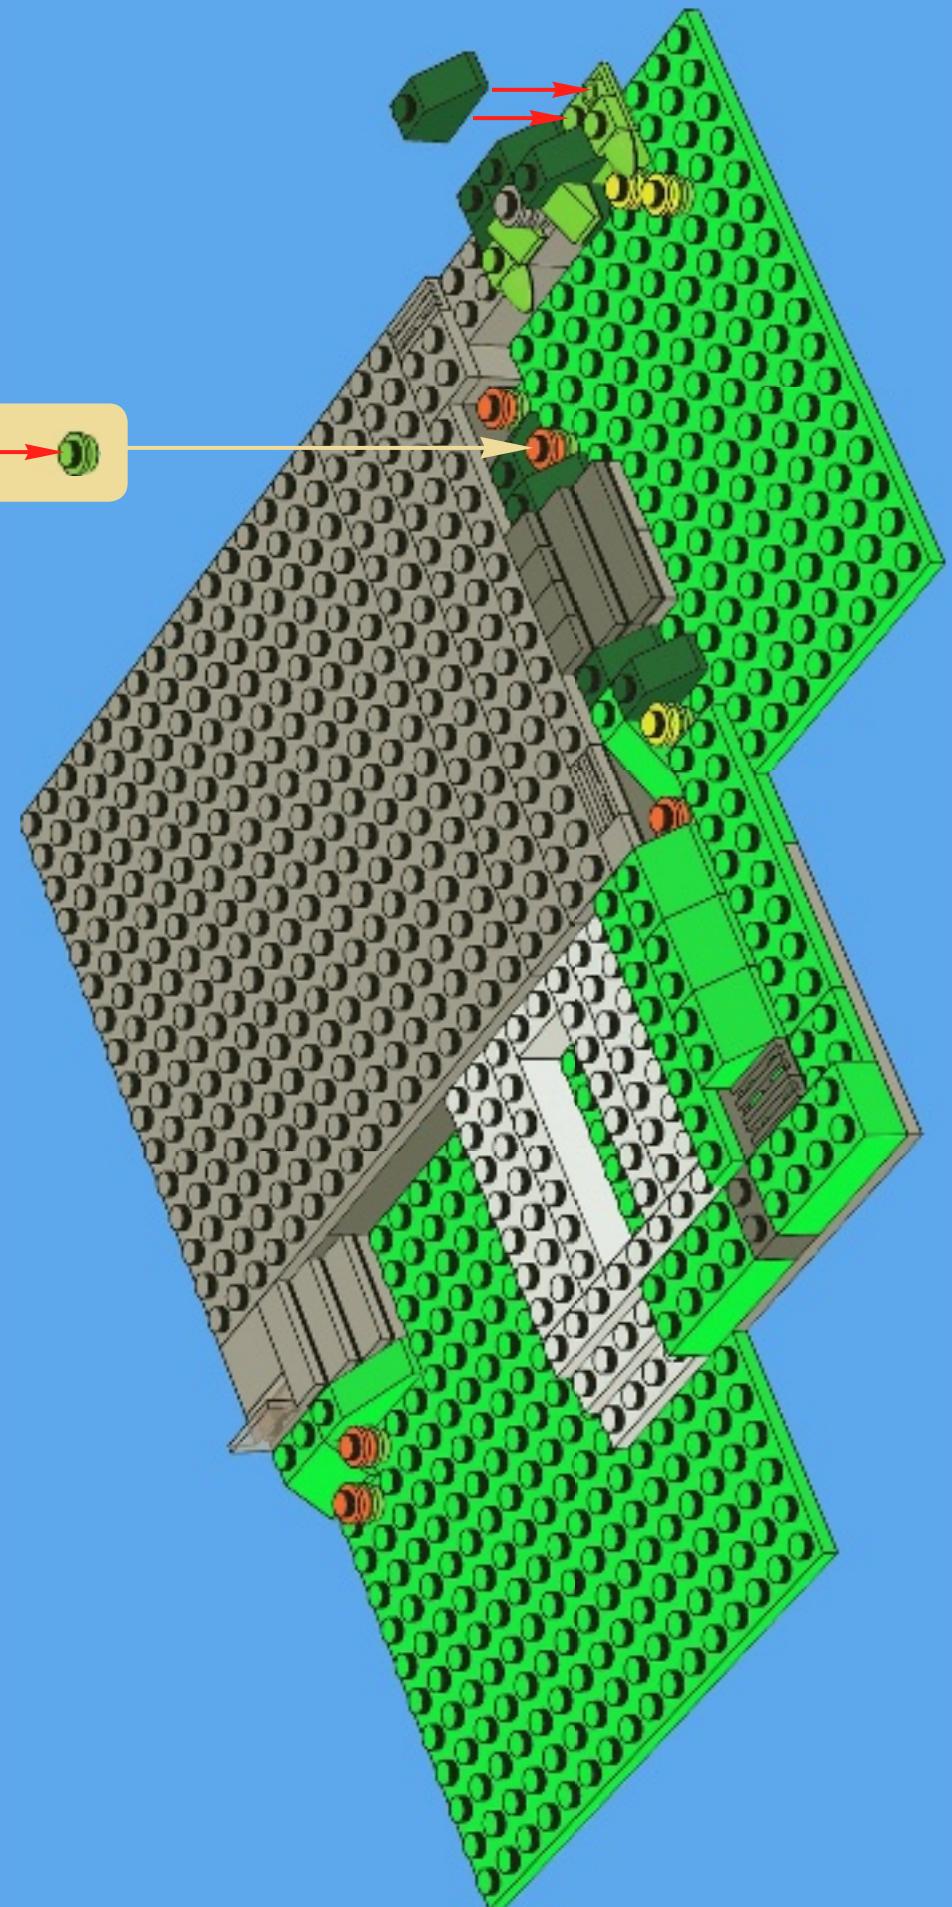


14

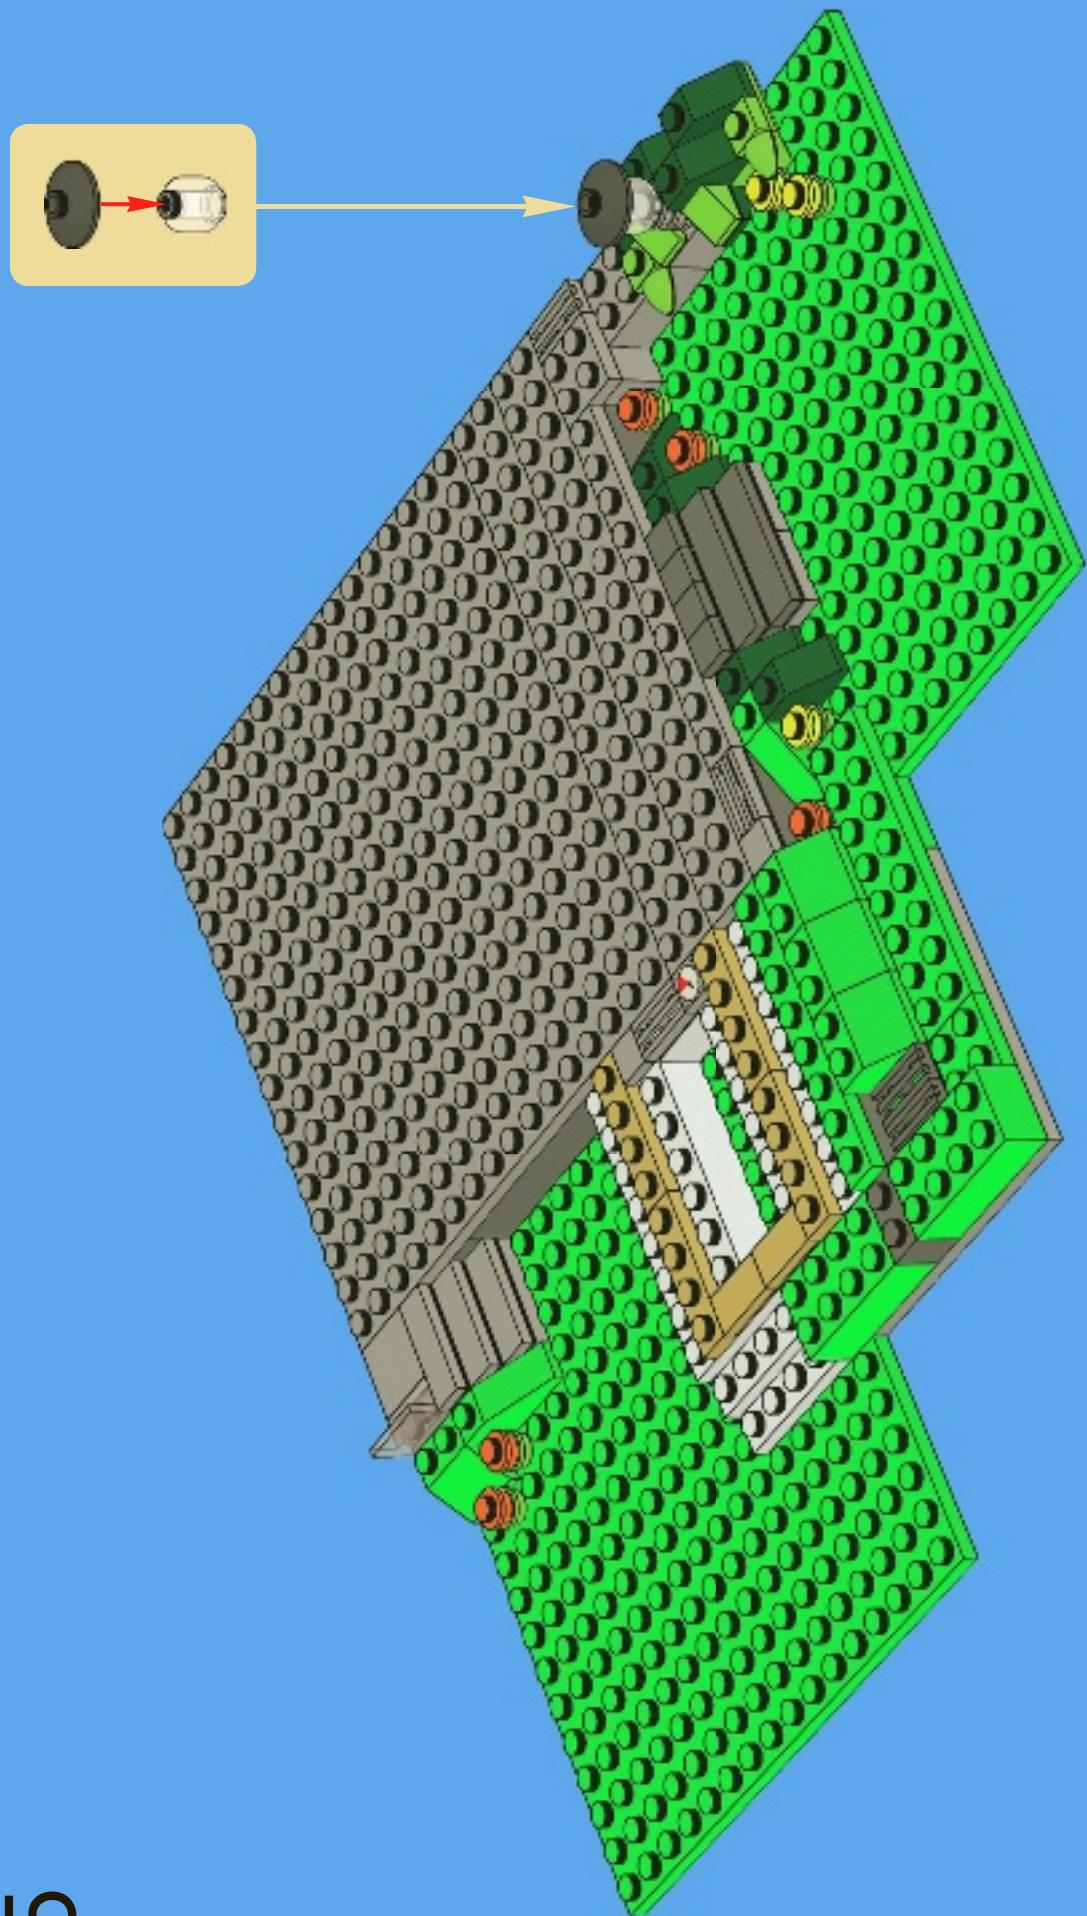


1



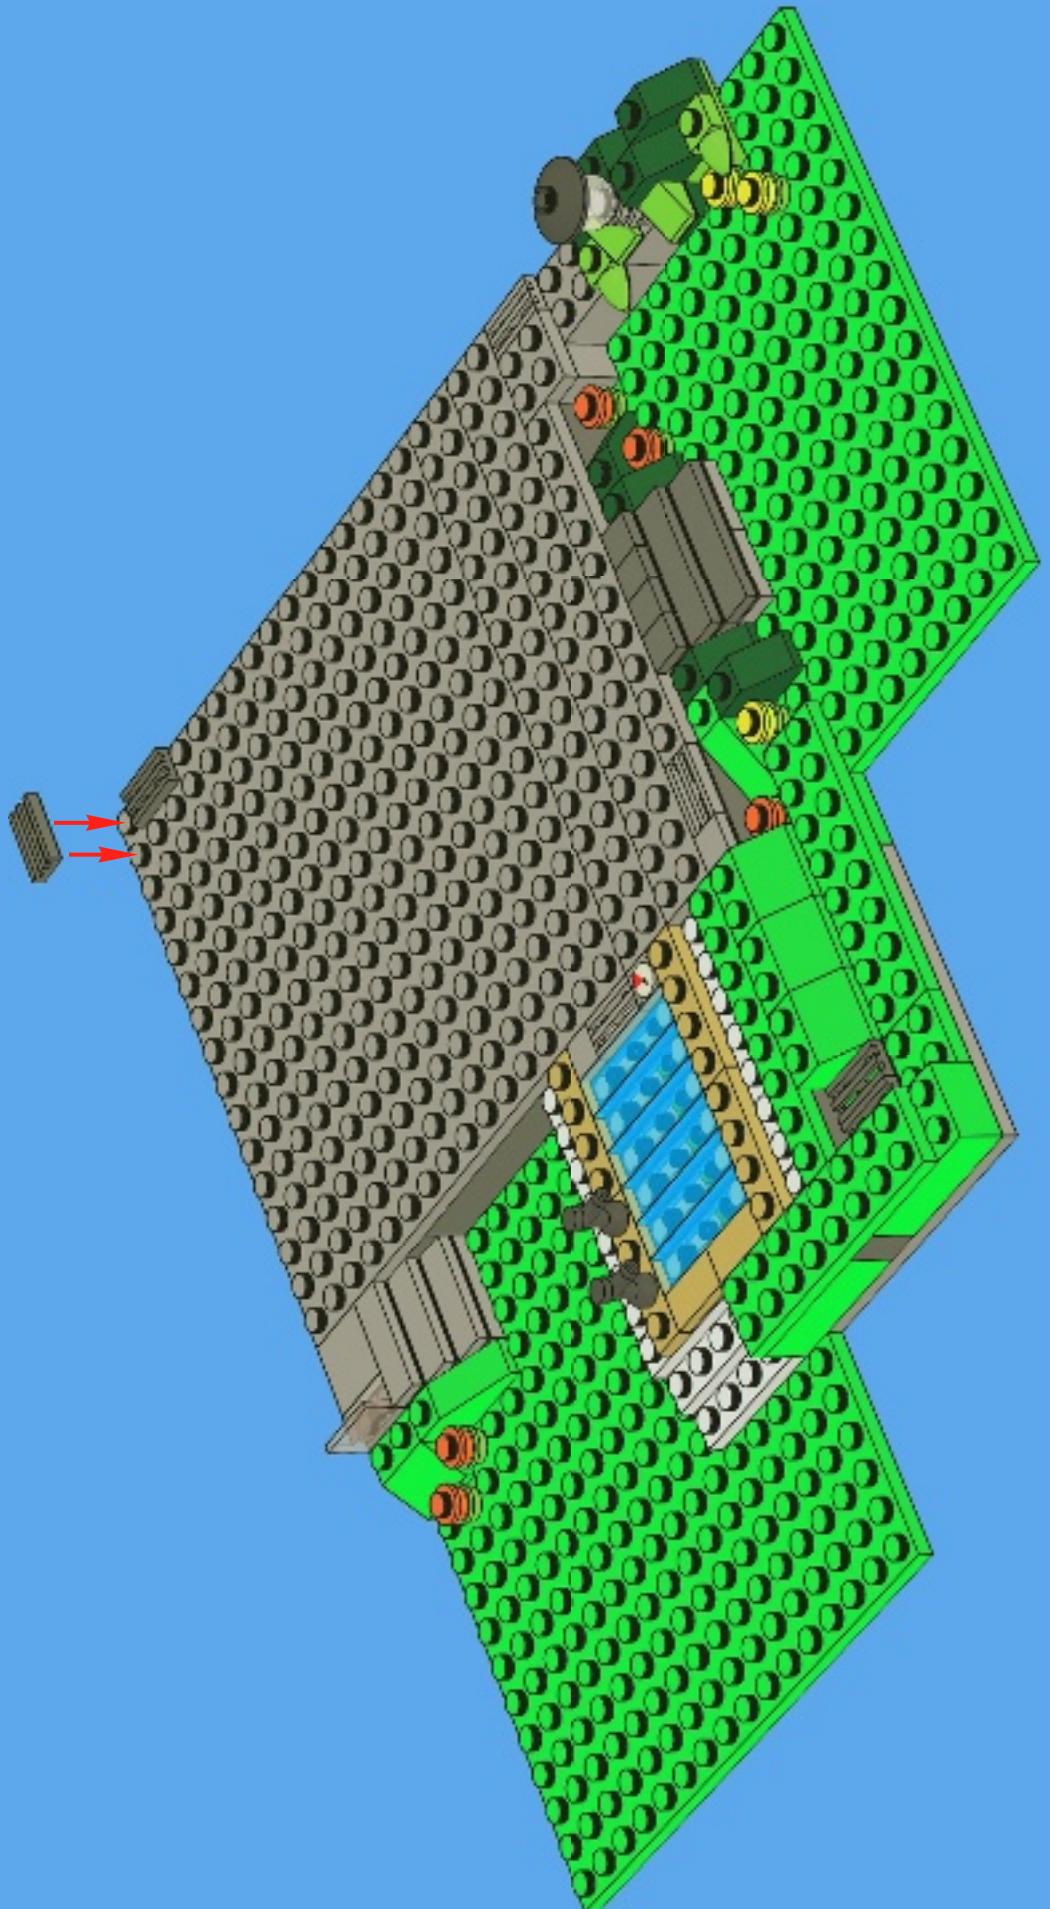

16

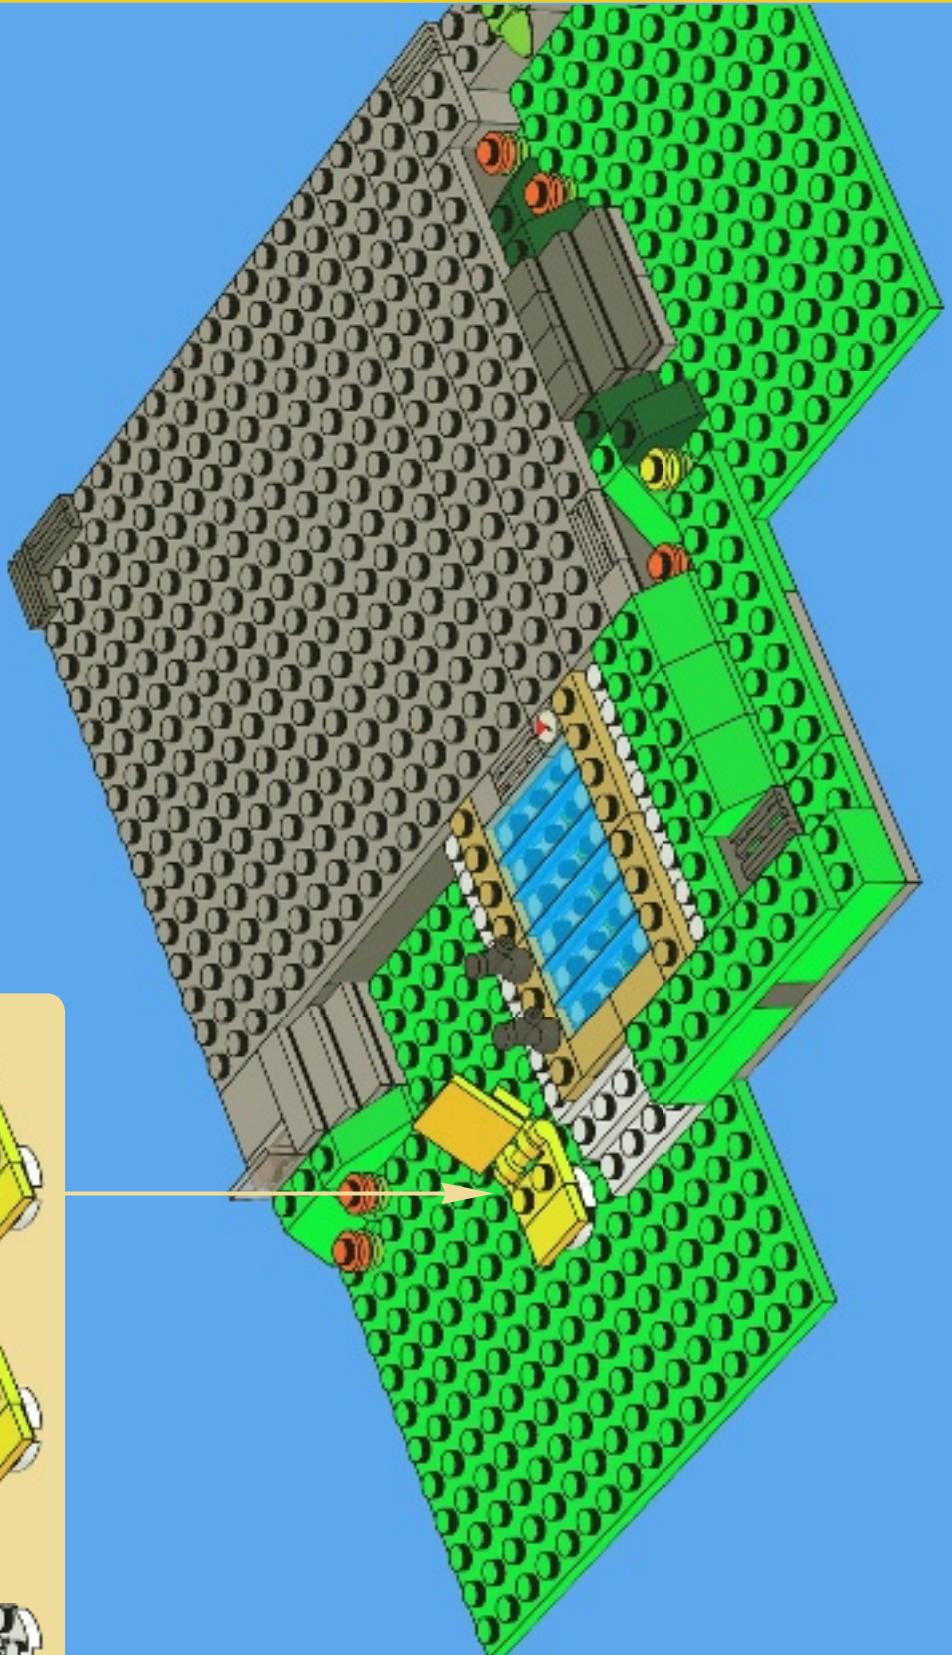



1

2


3

17





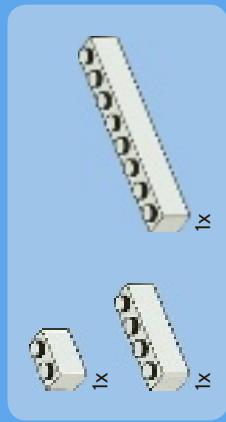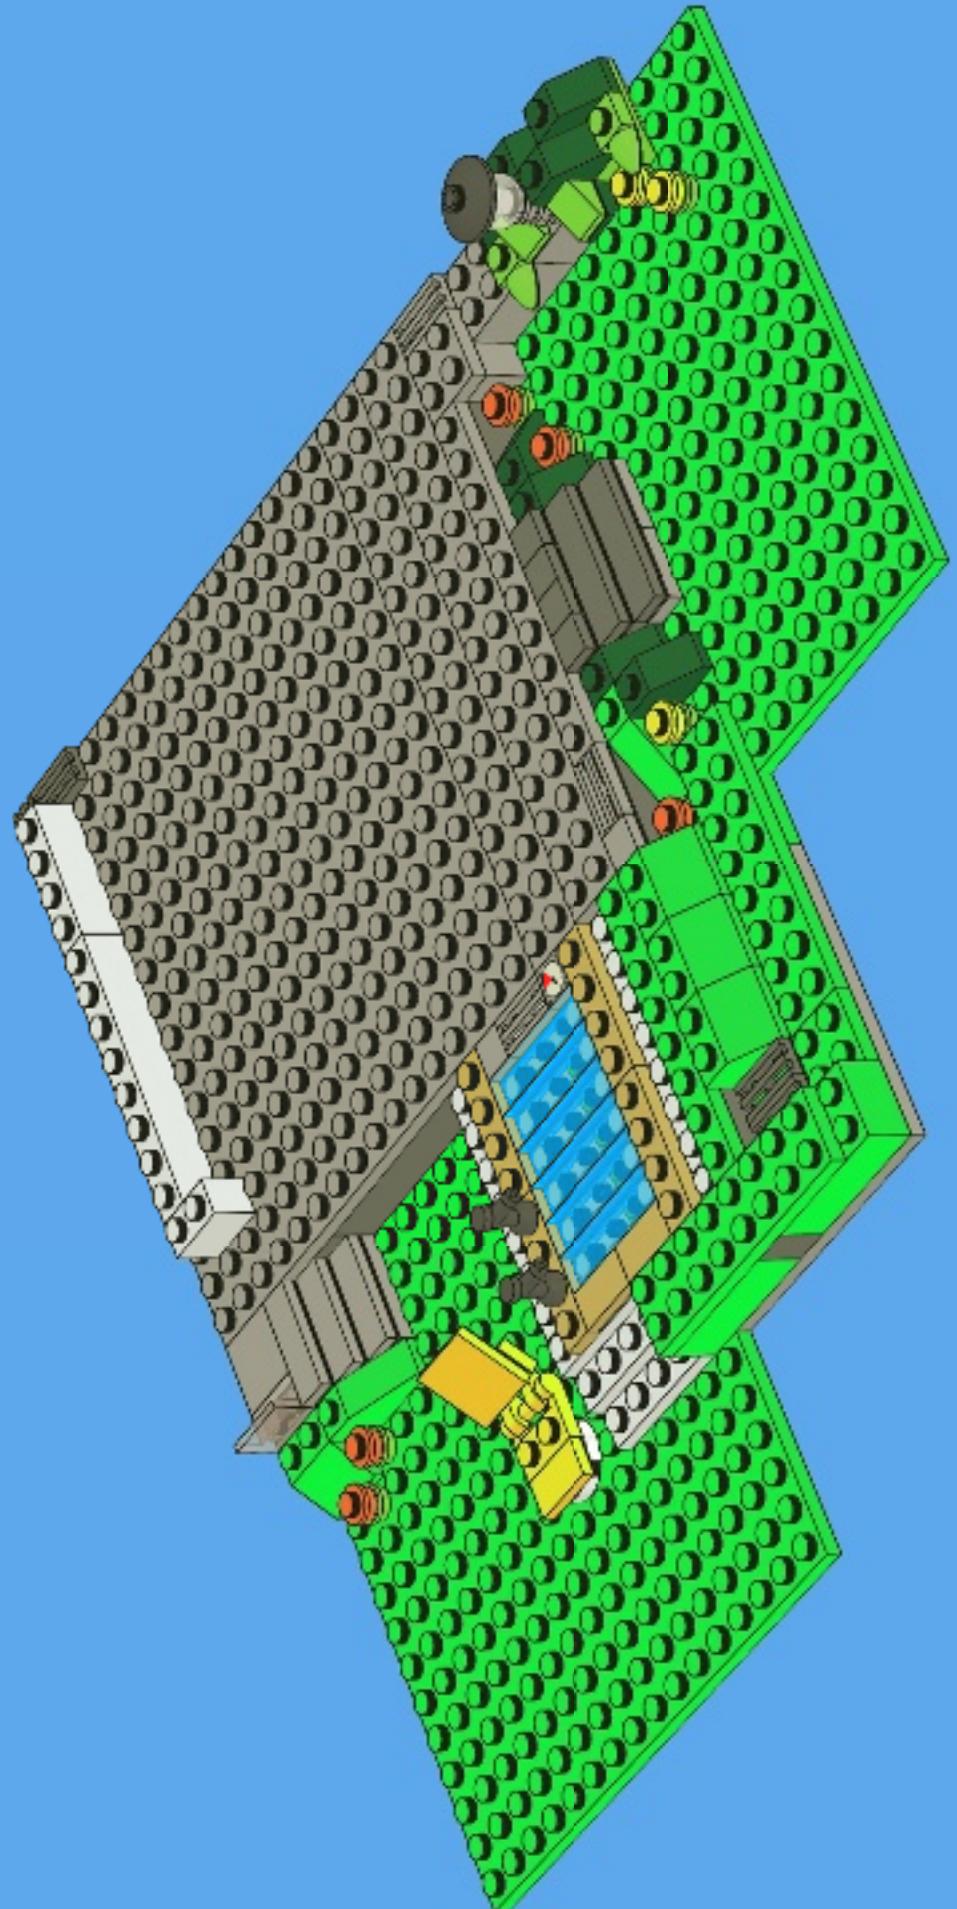



18

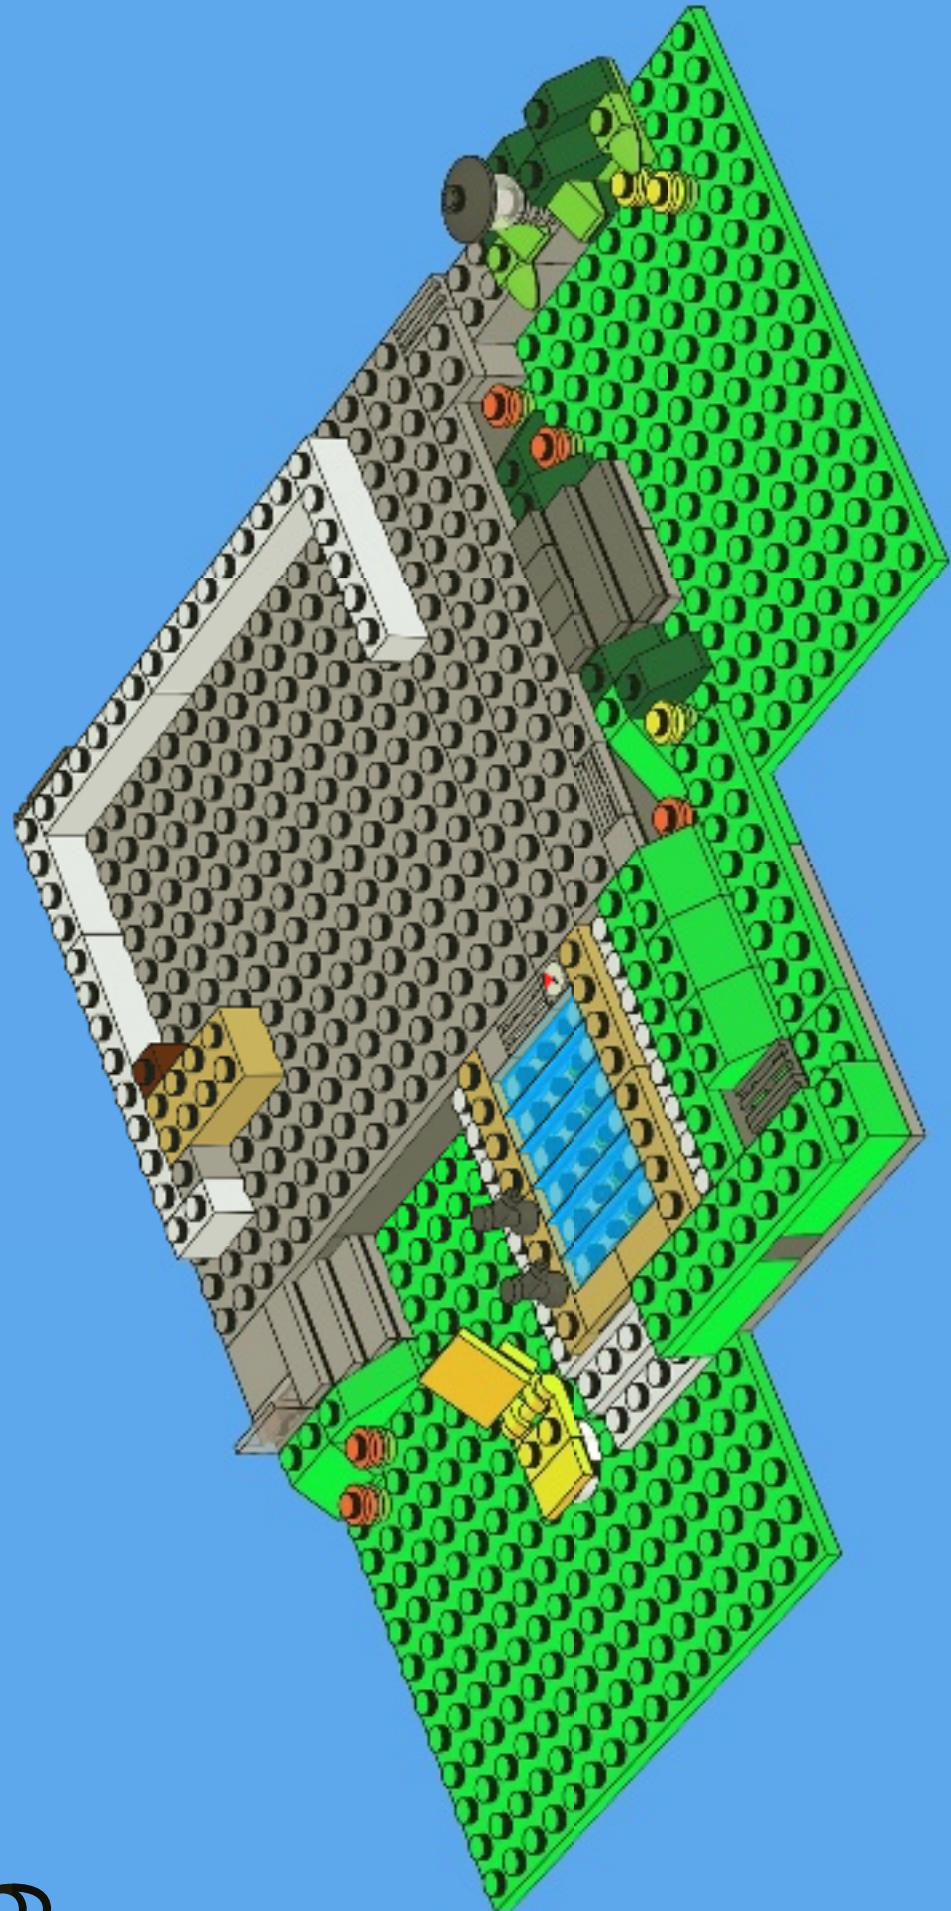



19

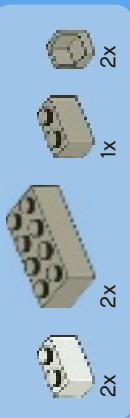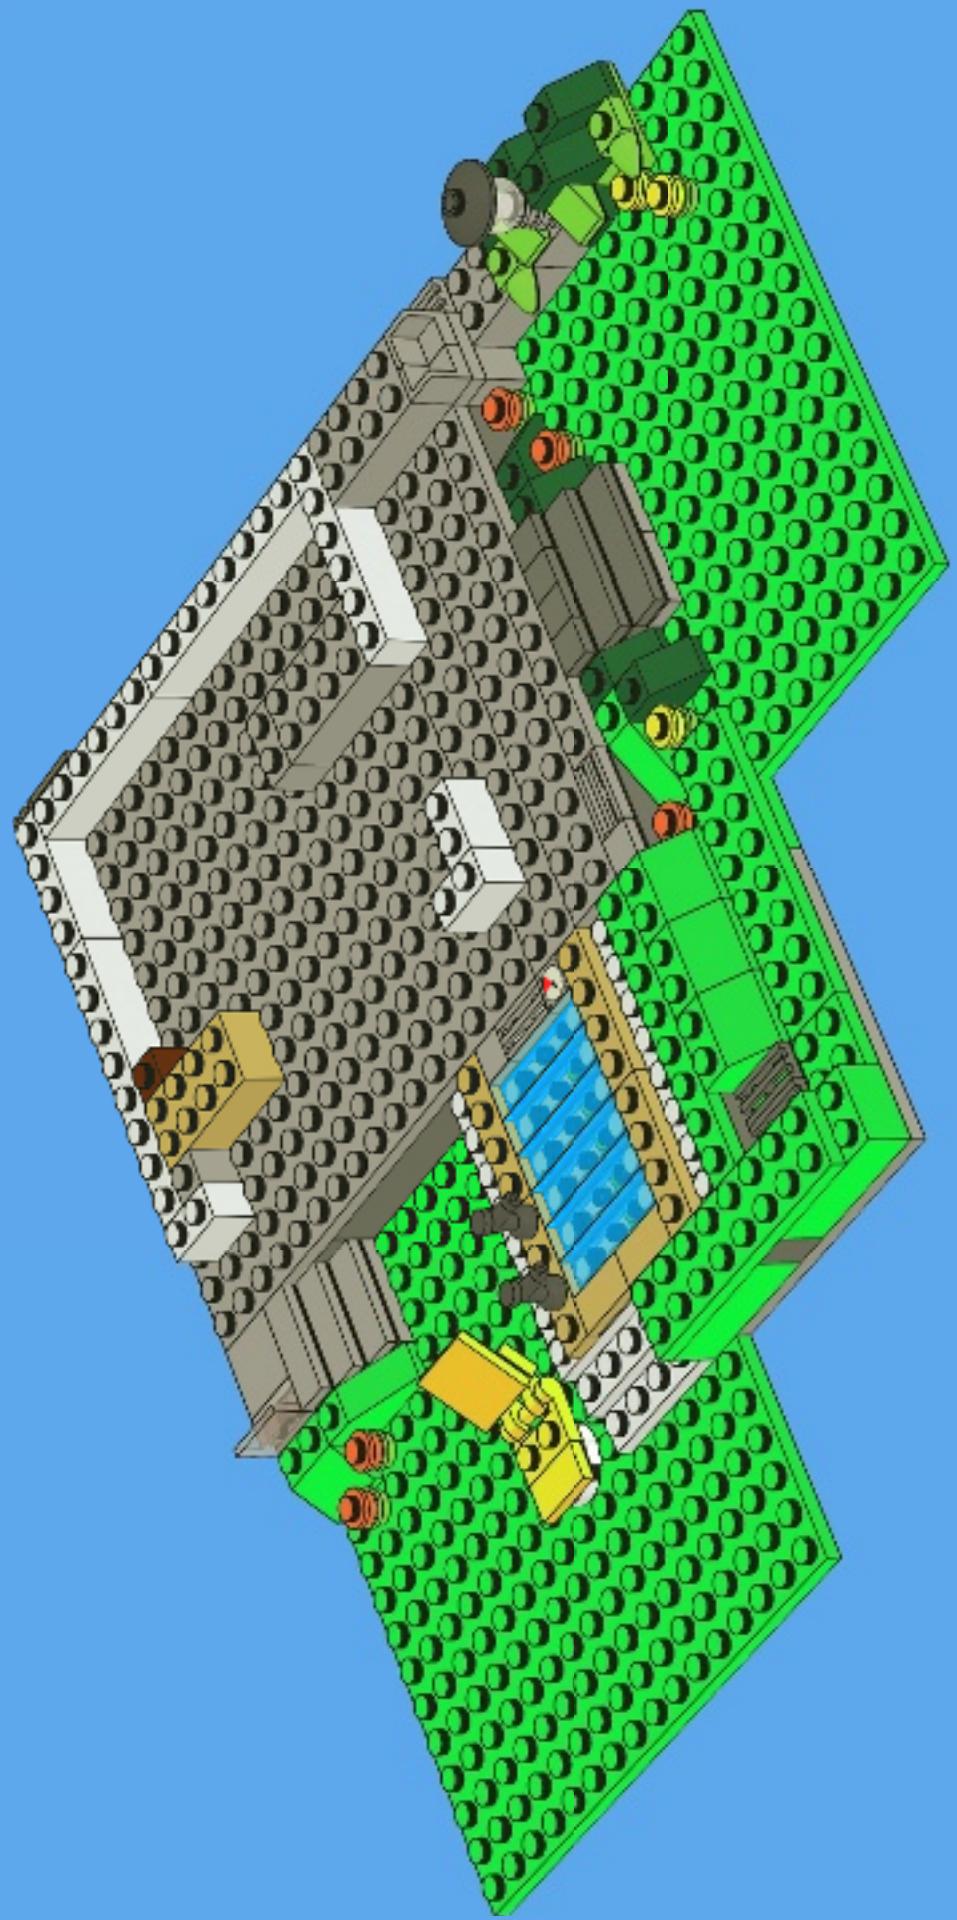


20

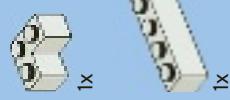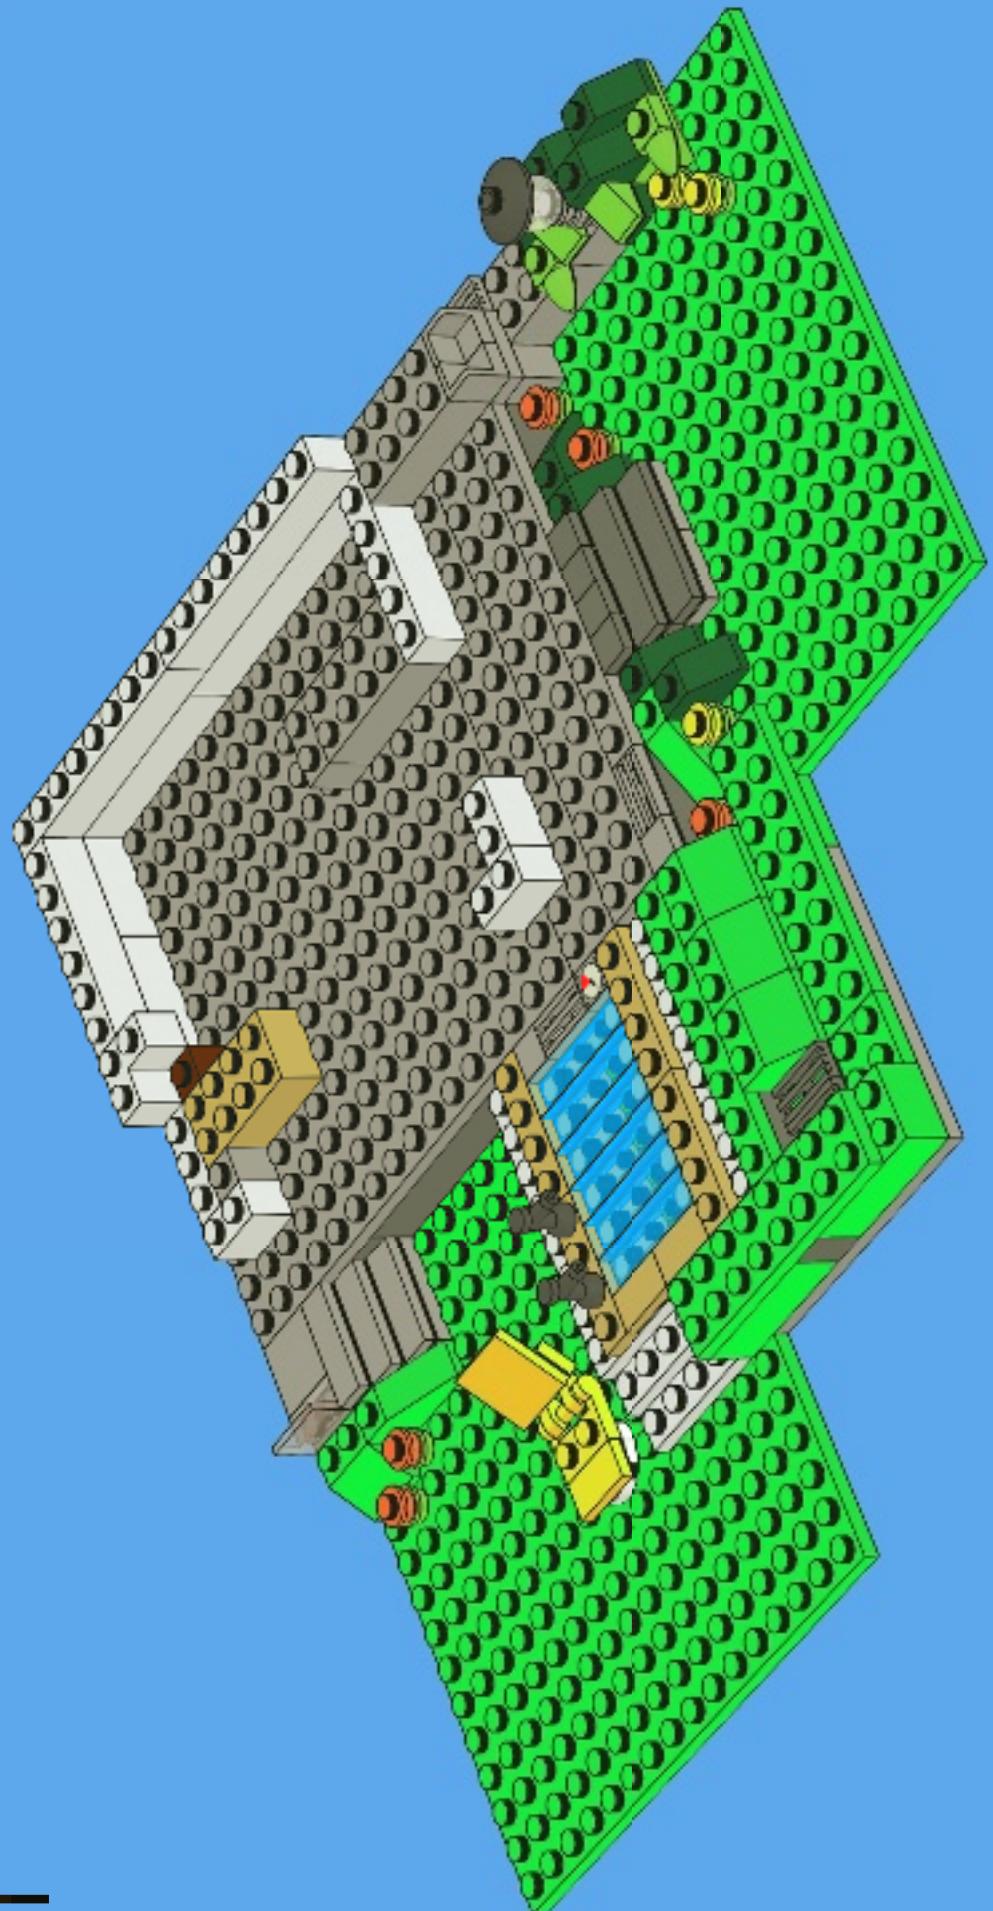



21

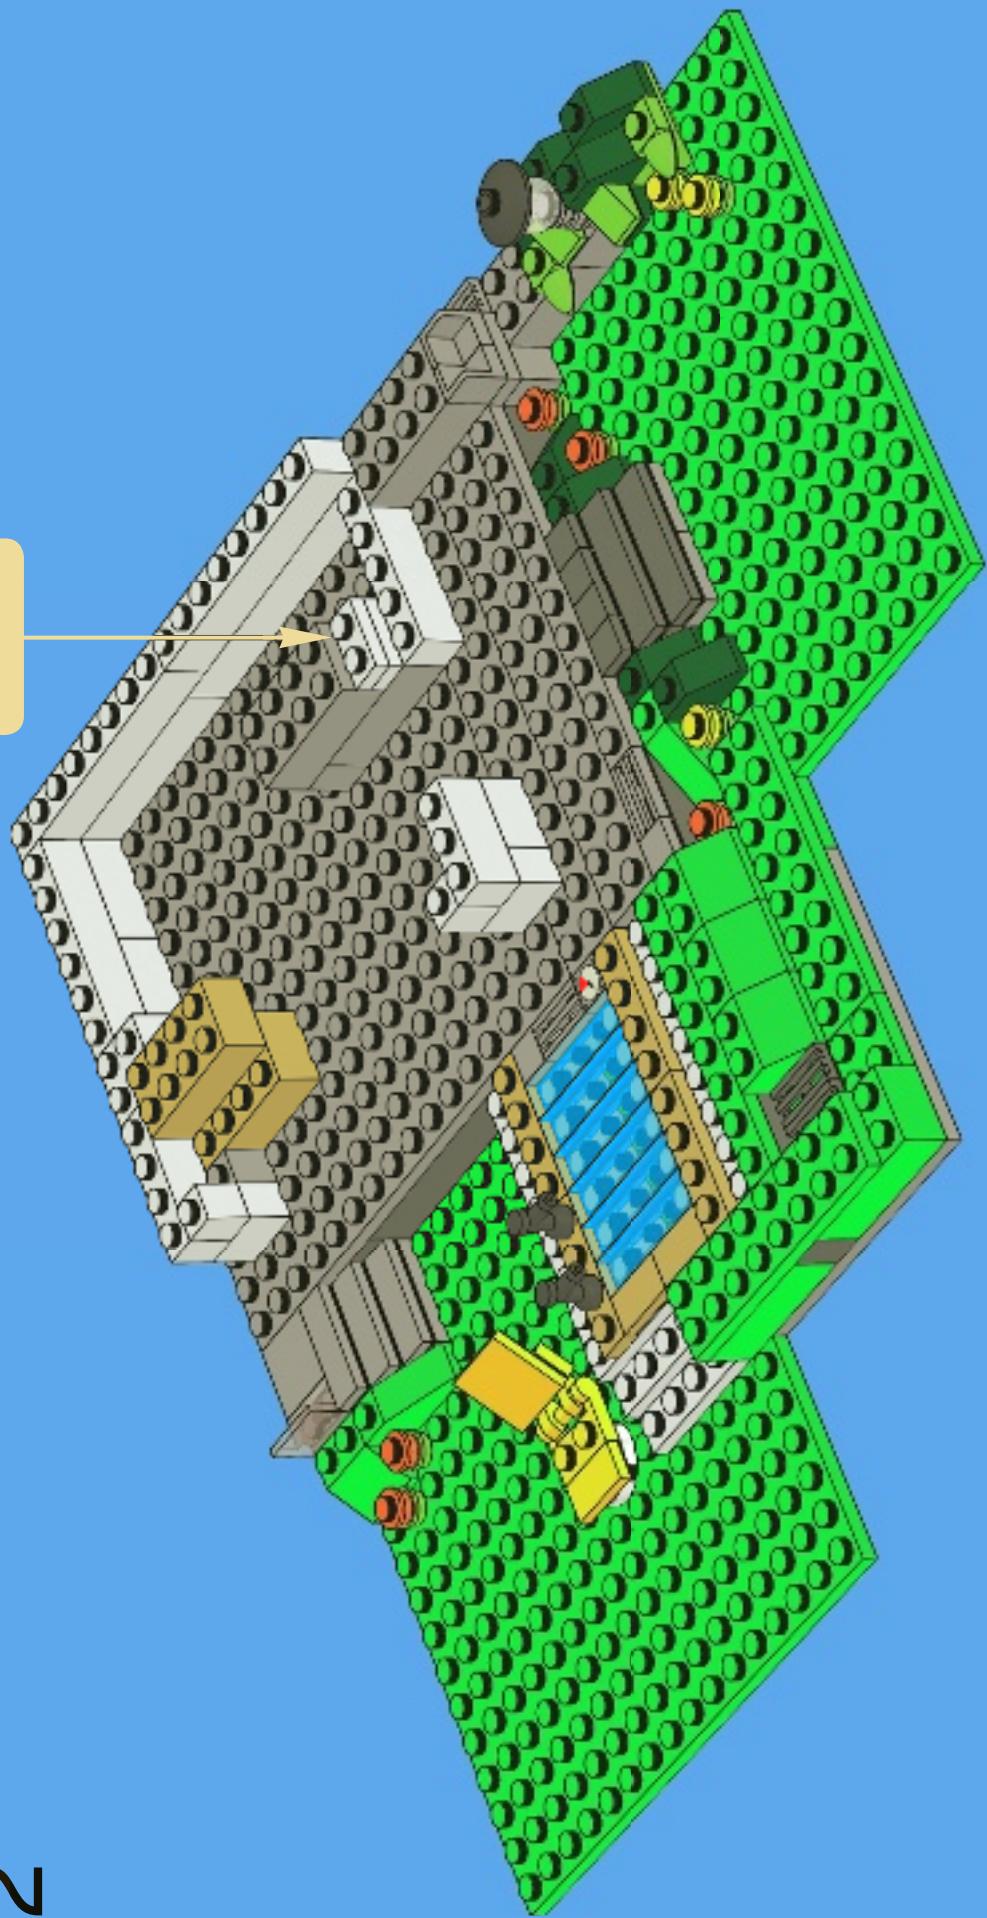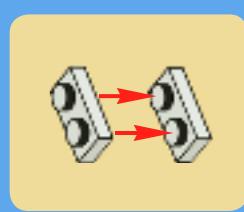


22

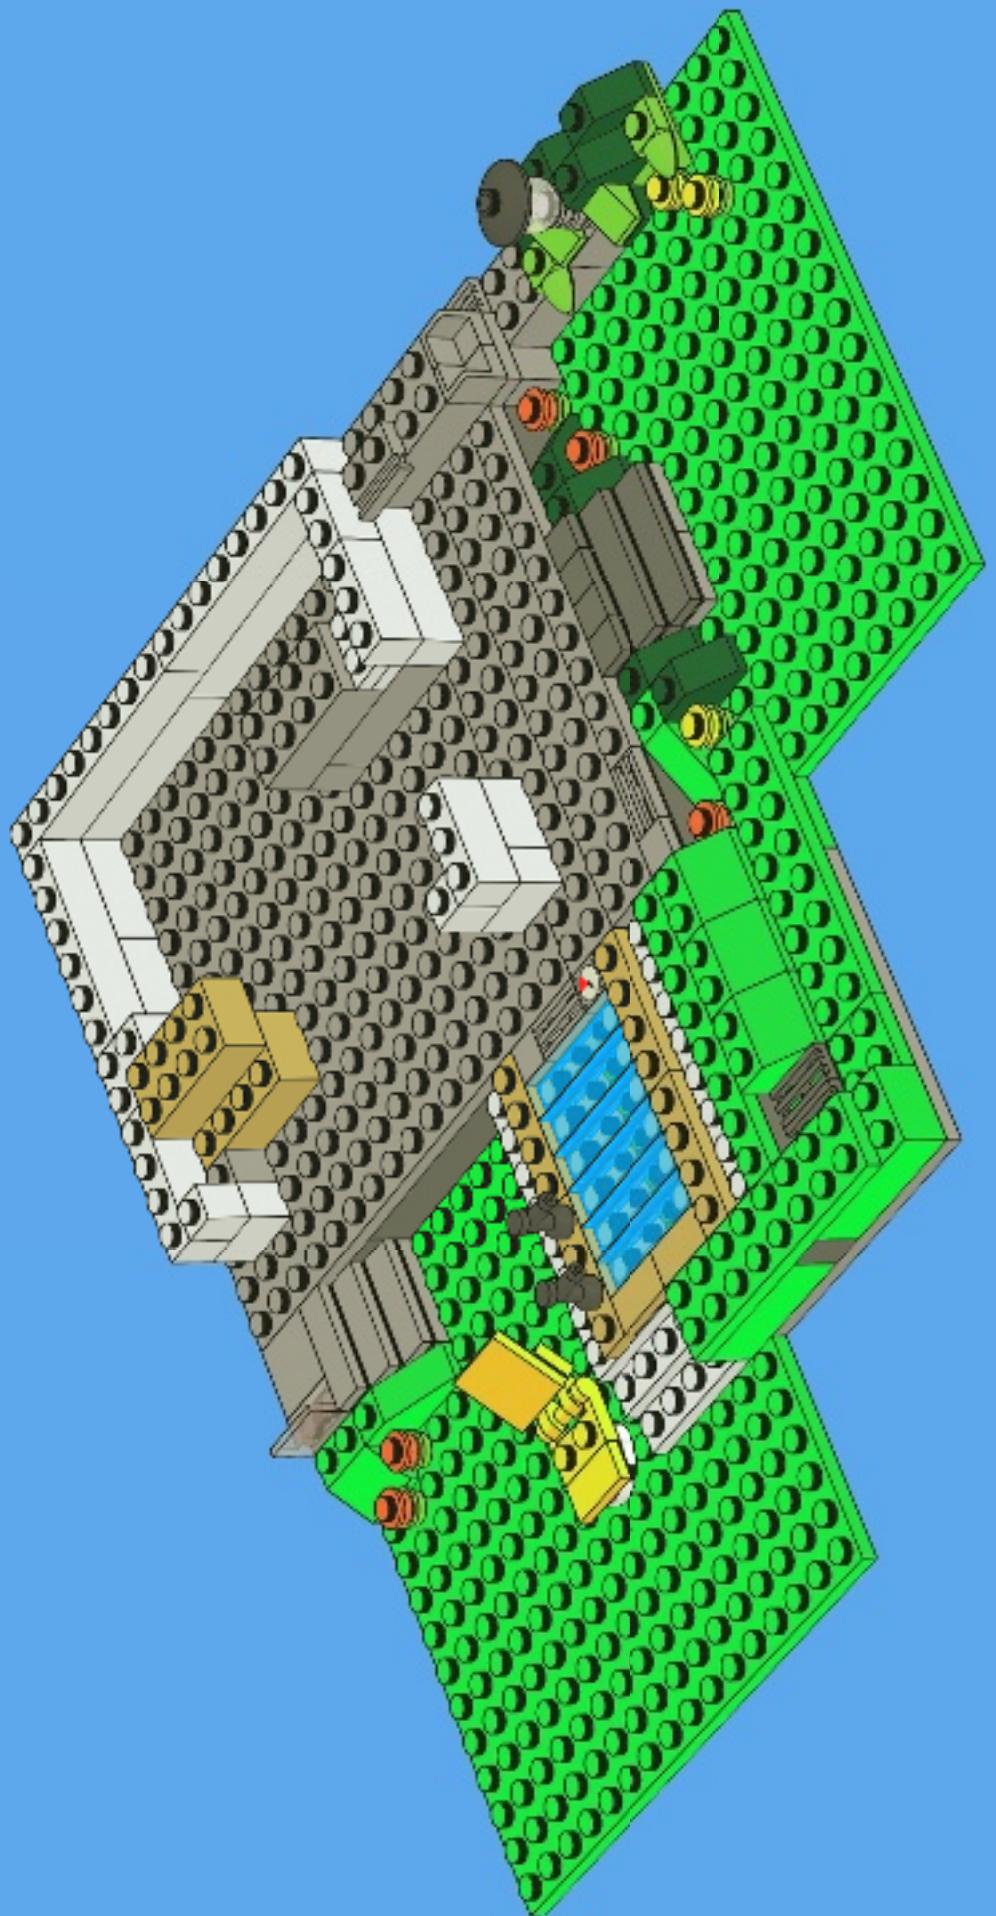



23

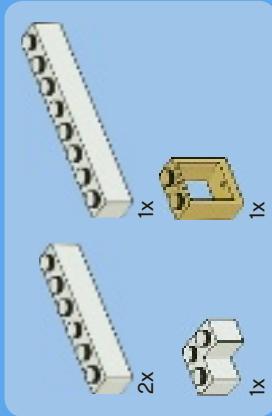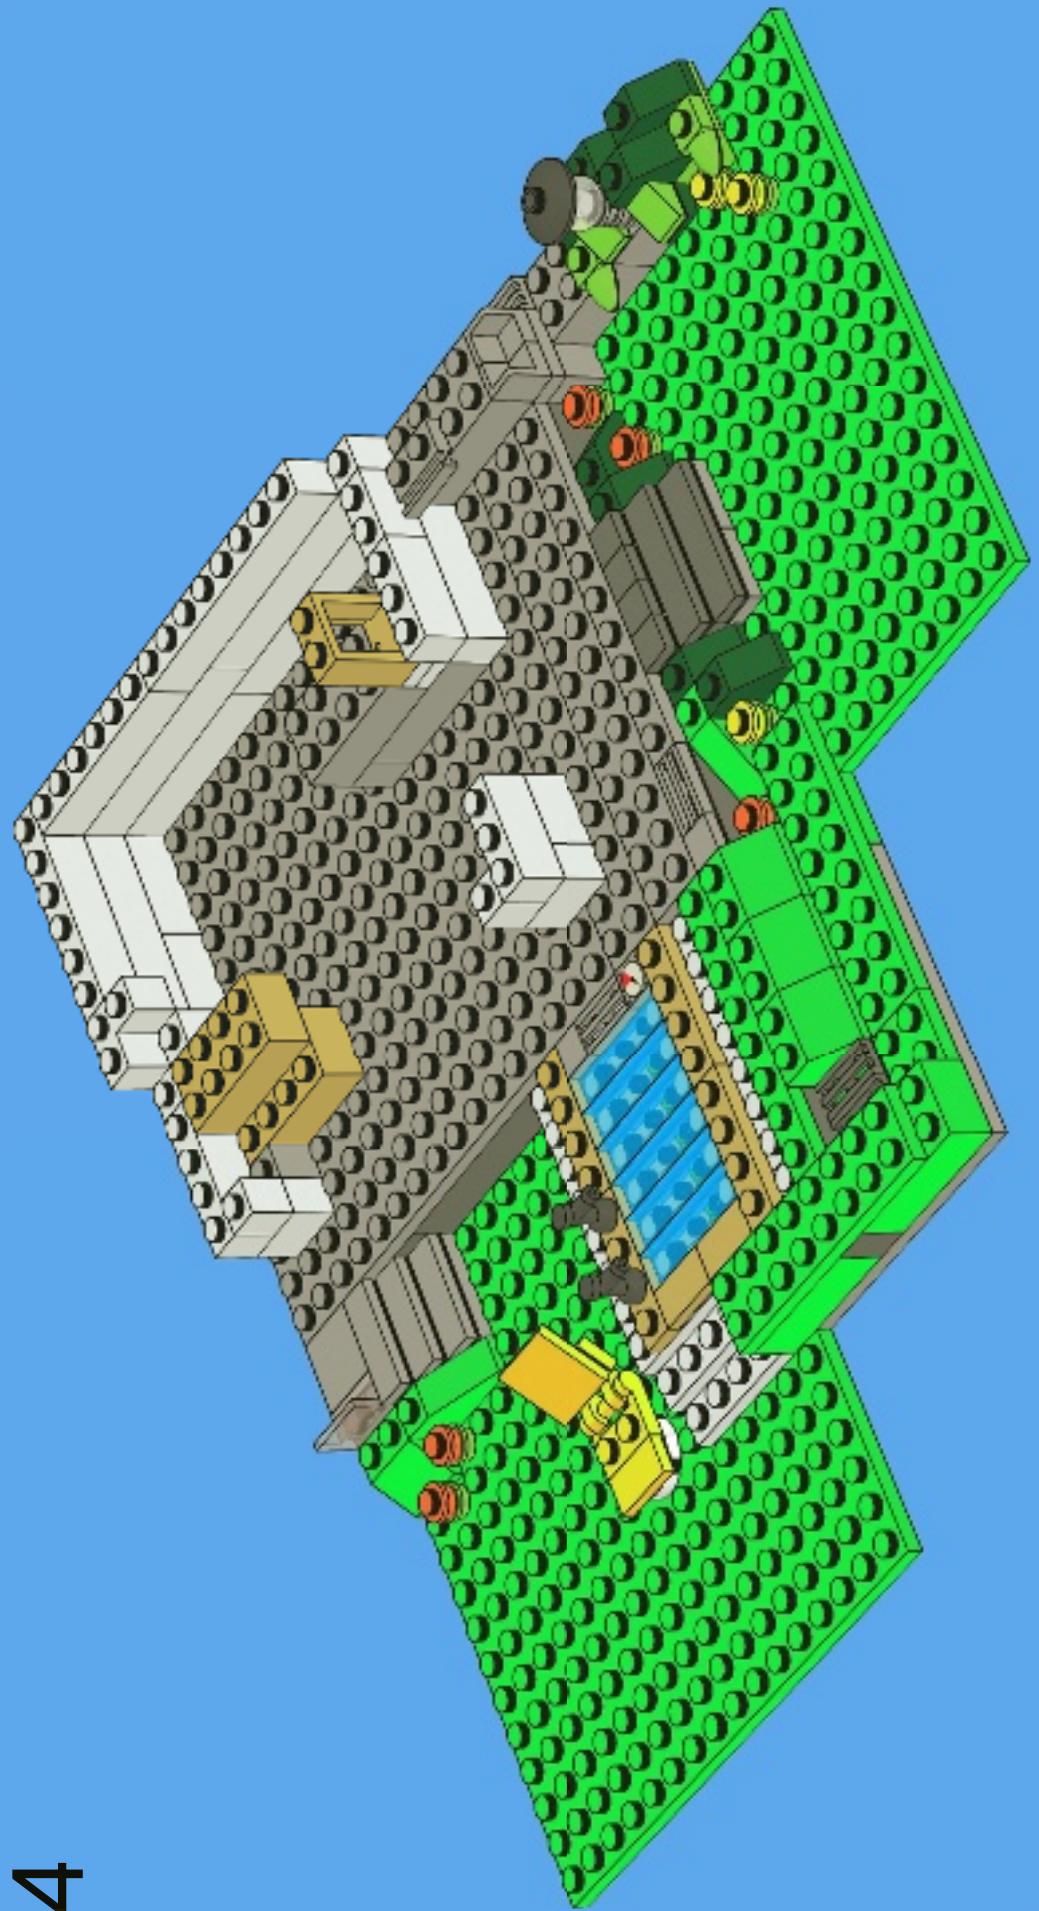


24

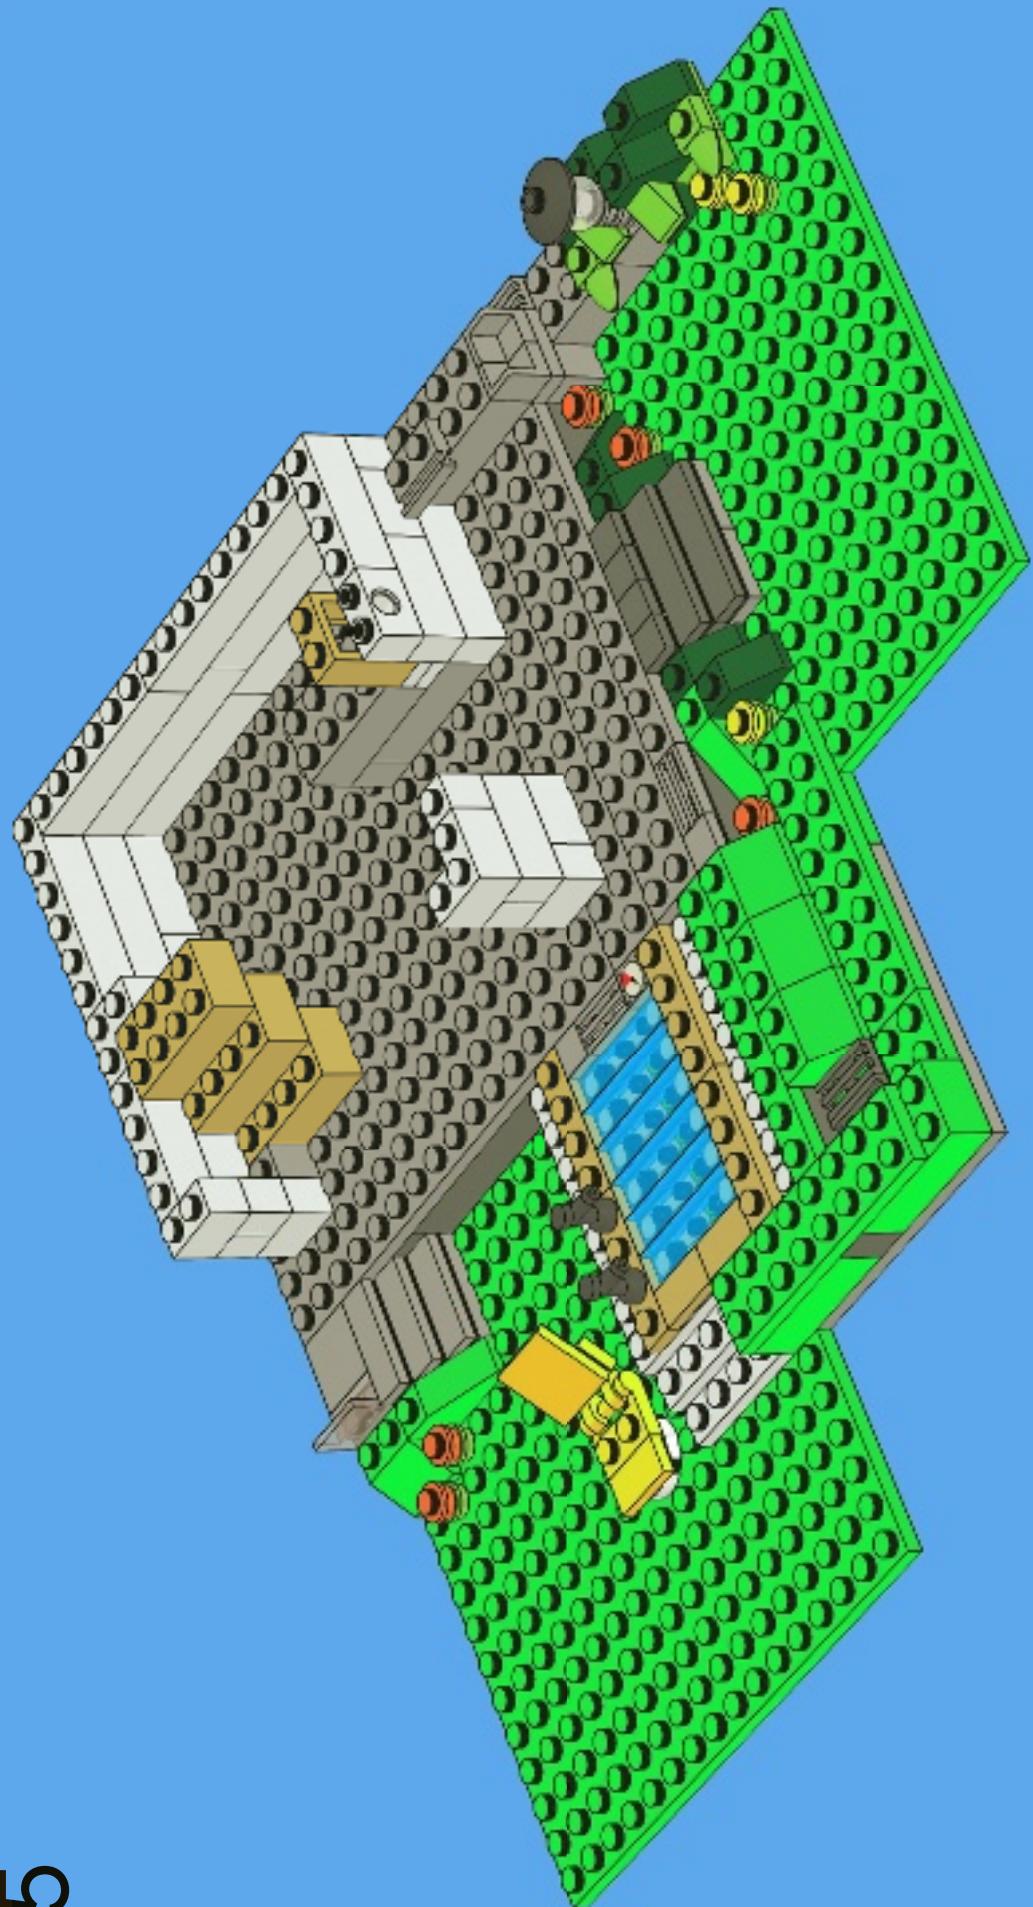


25

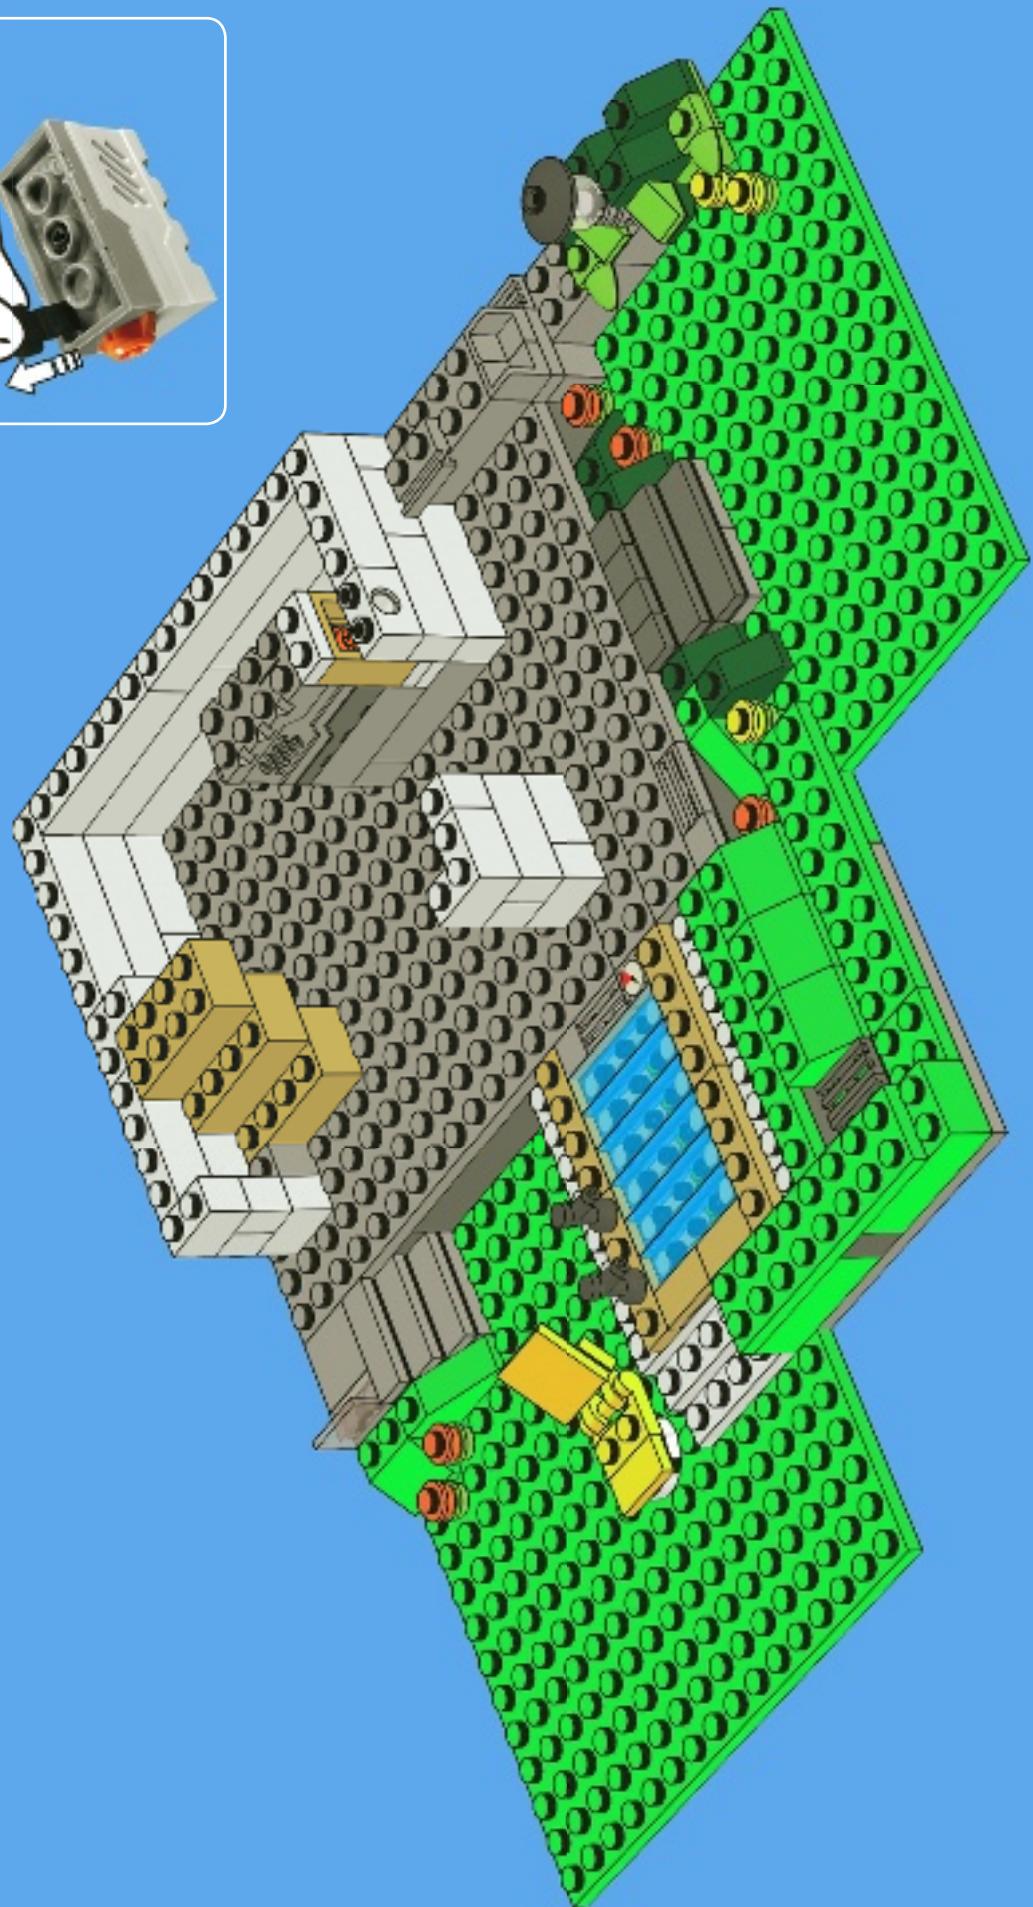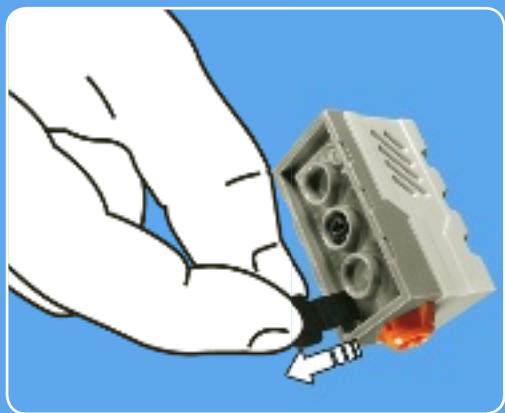



26

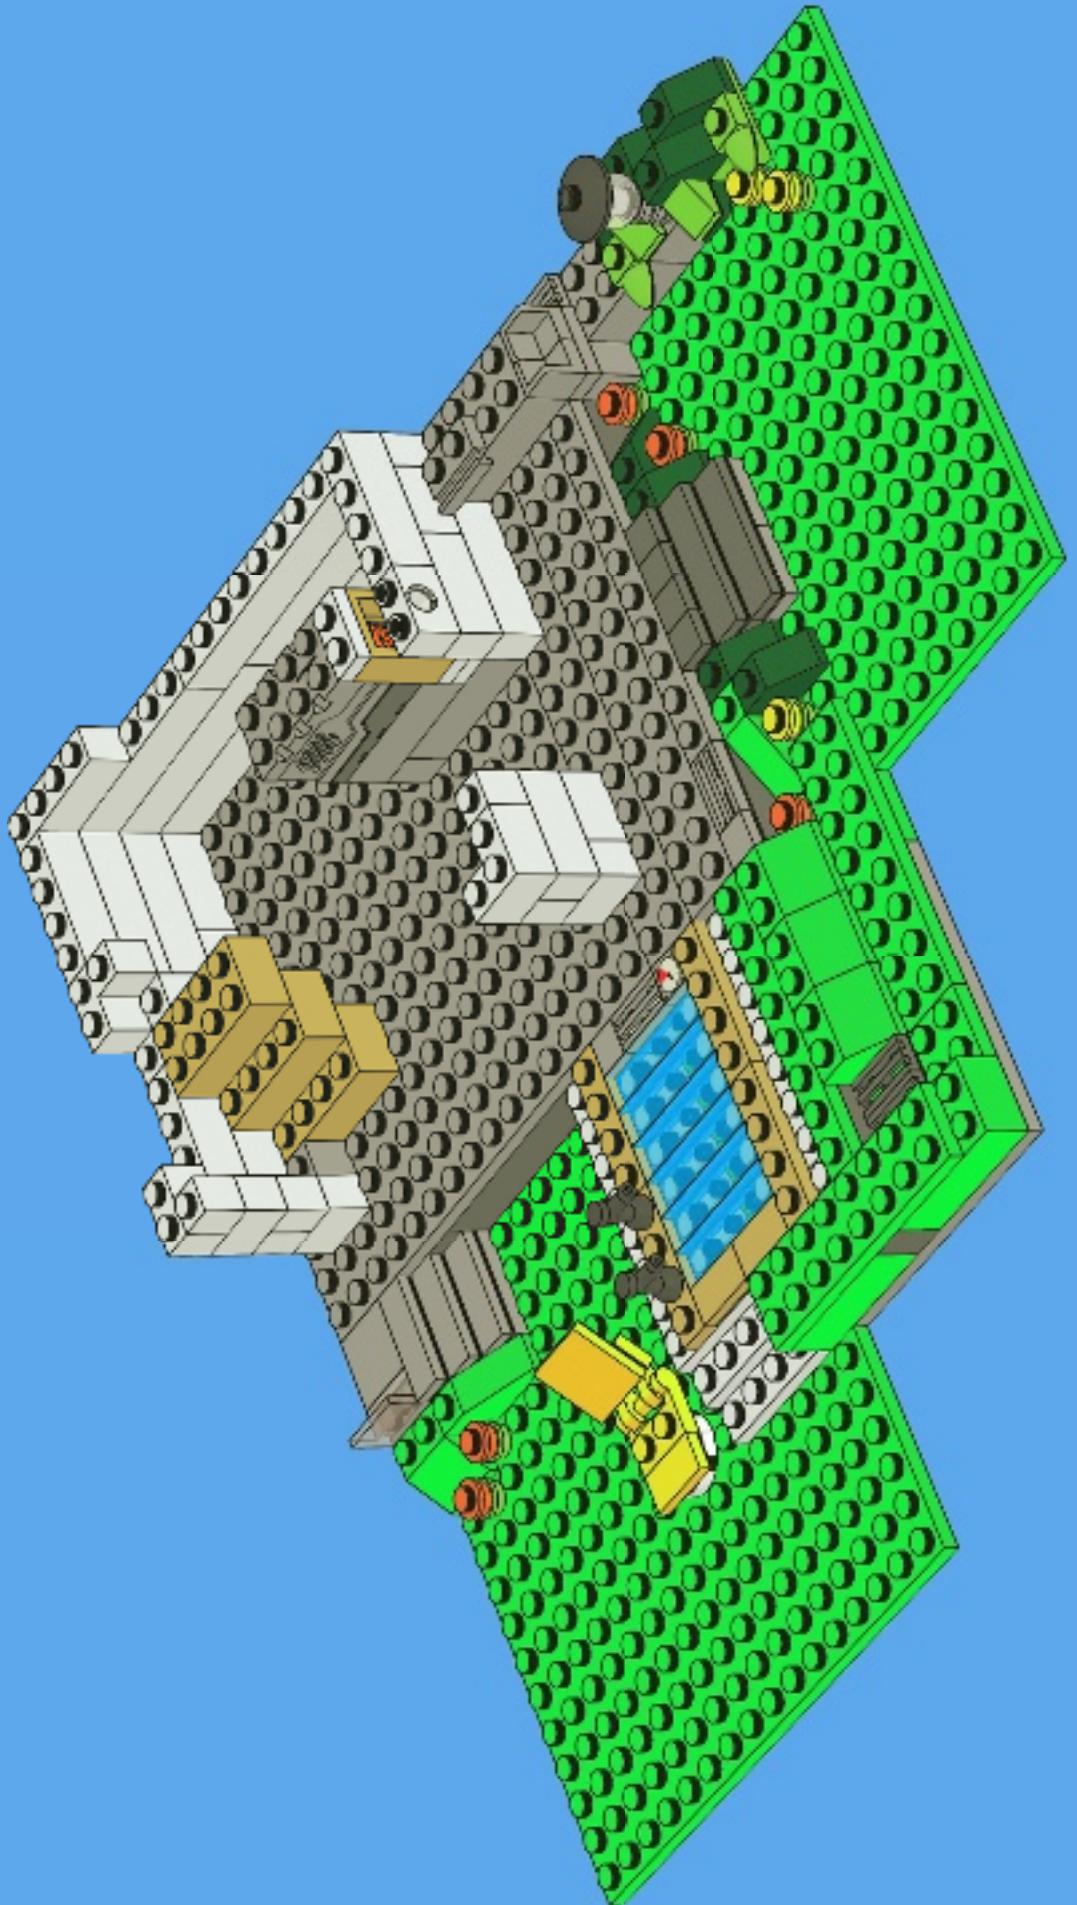


27

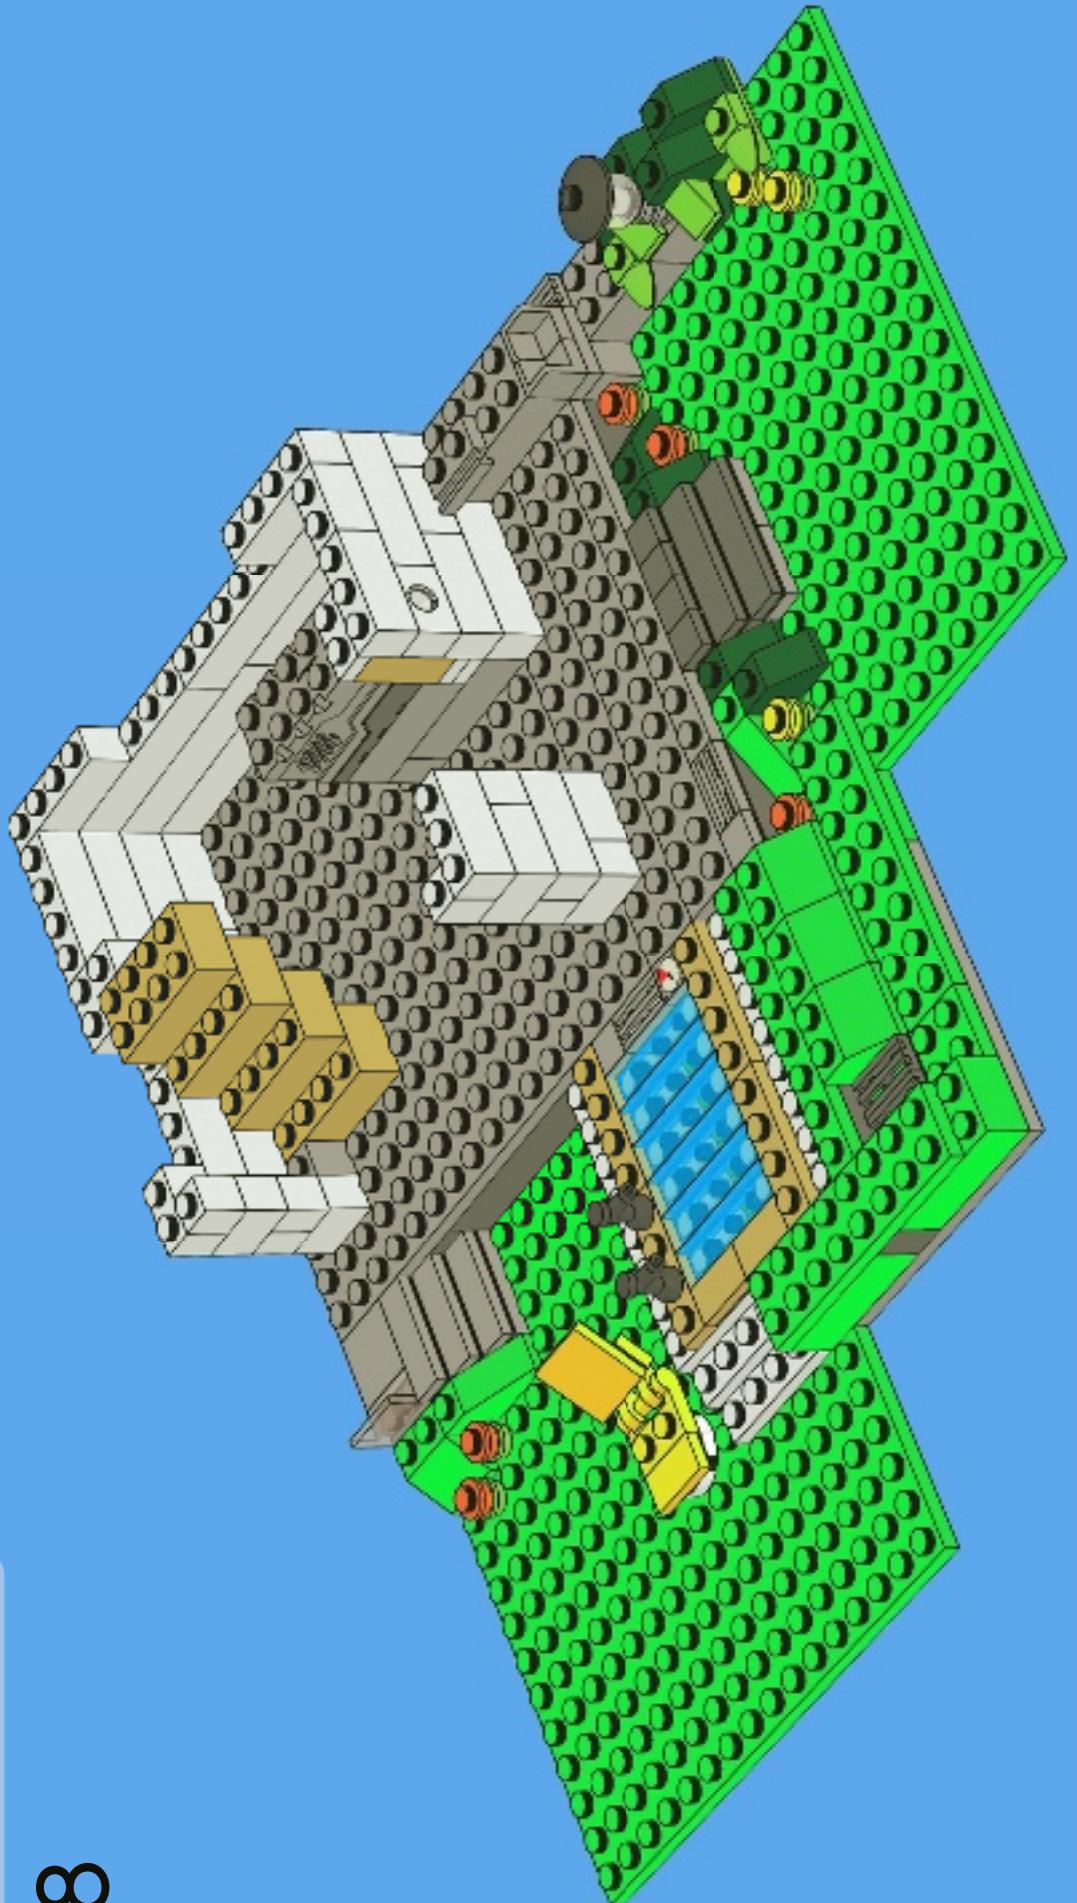



28

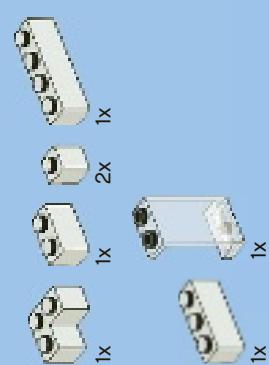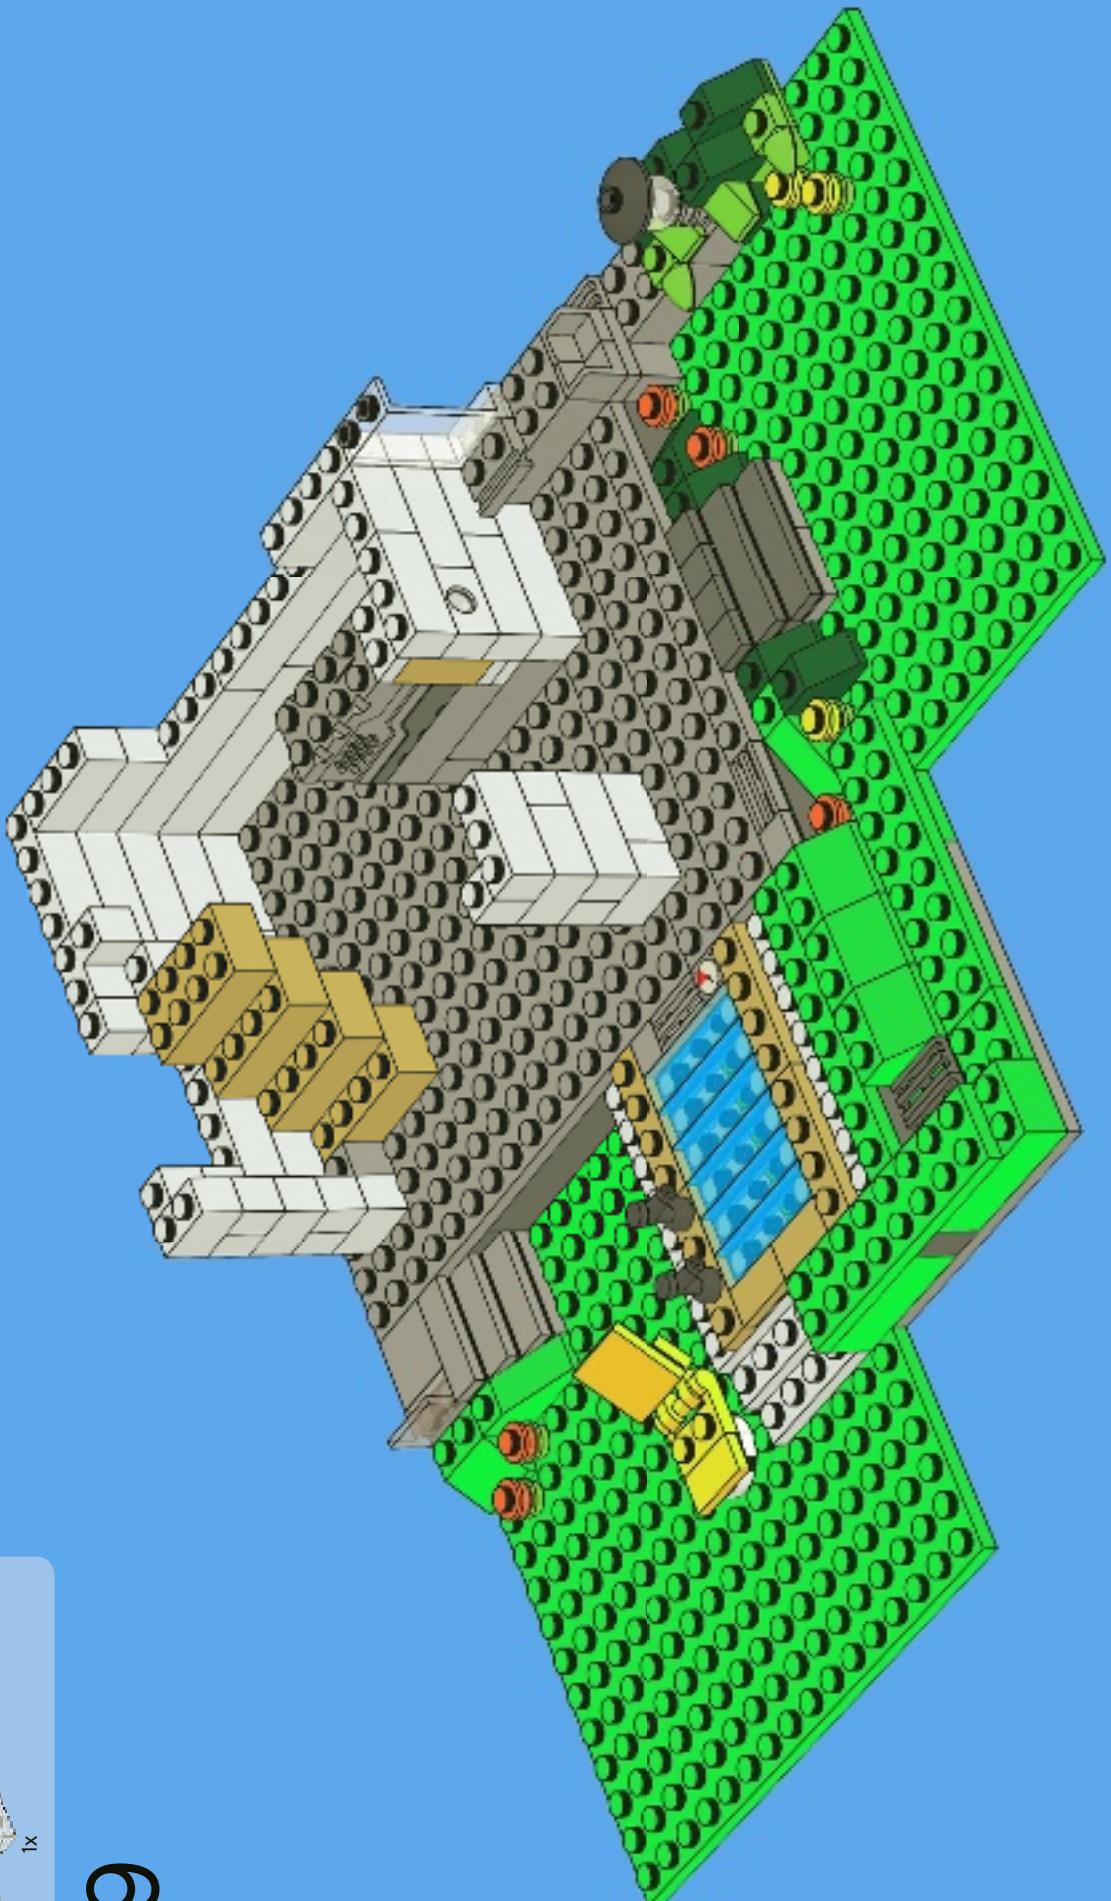


29

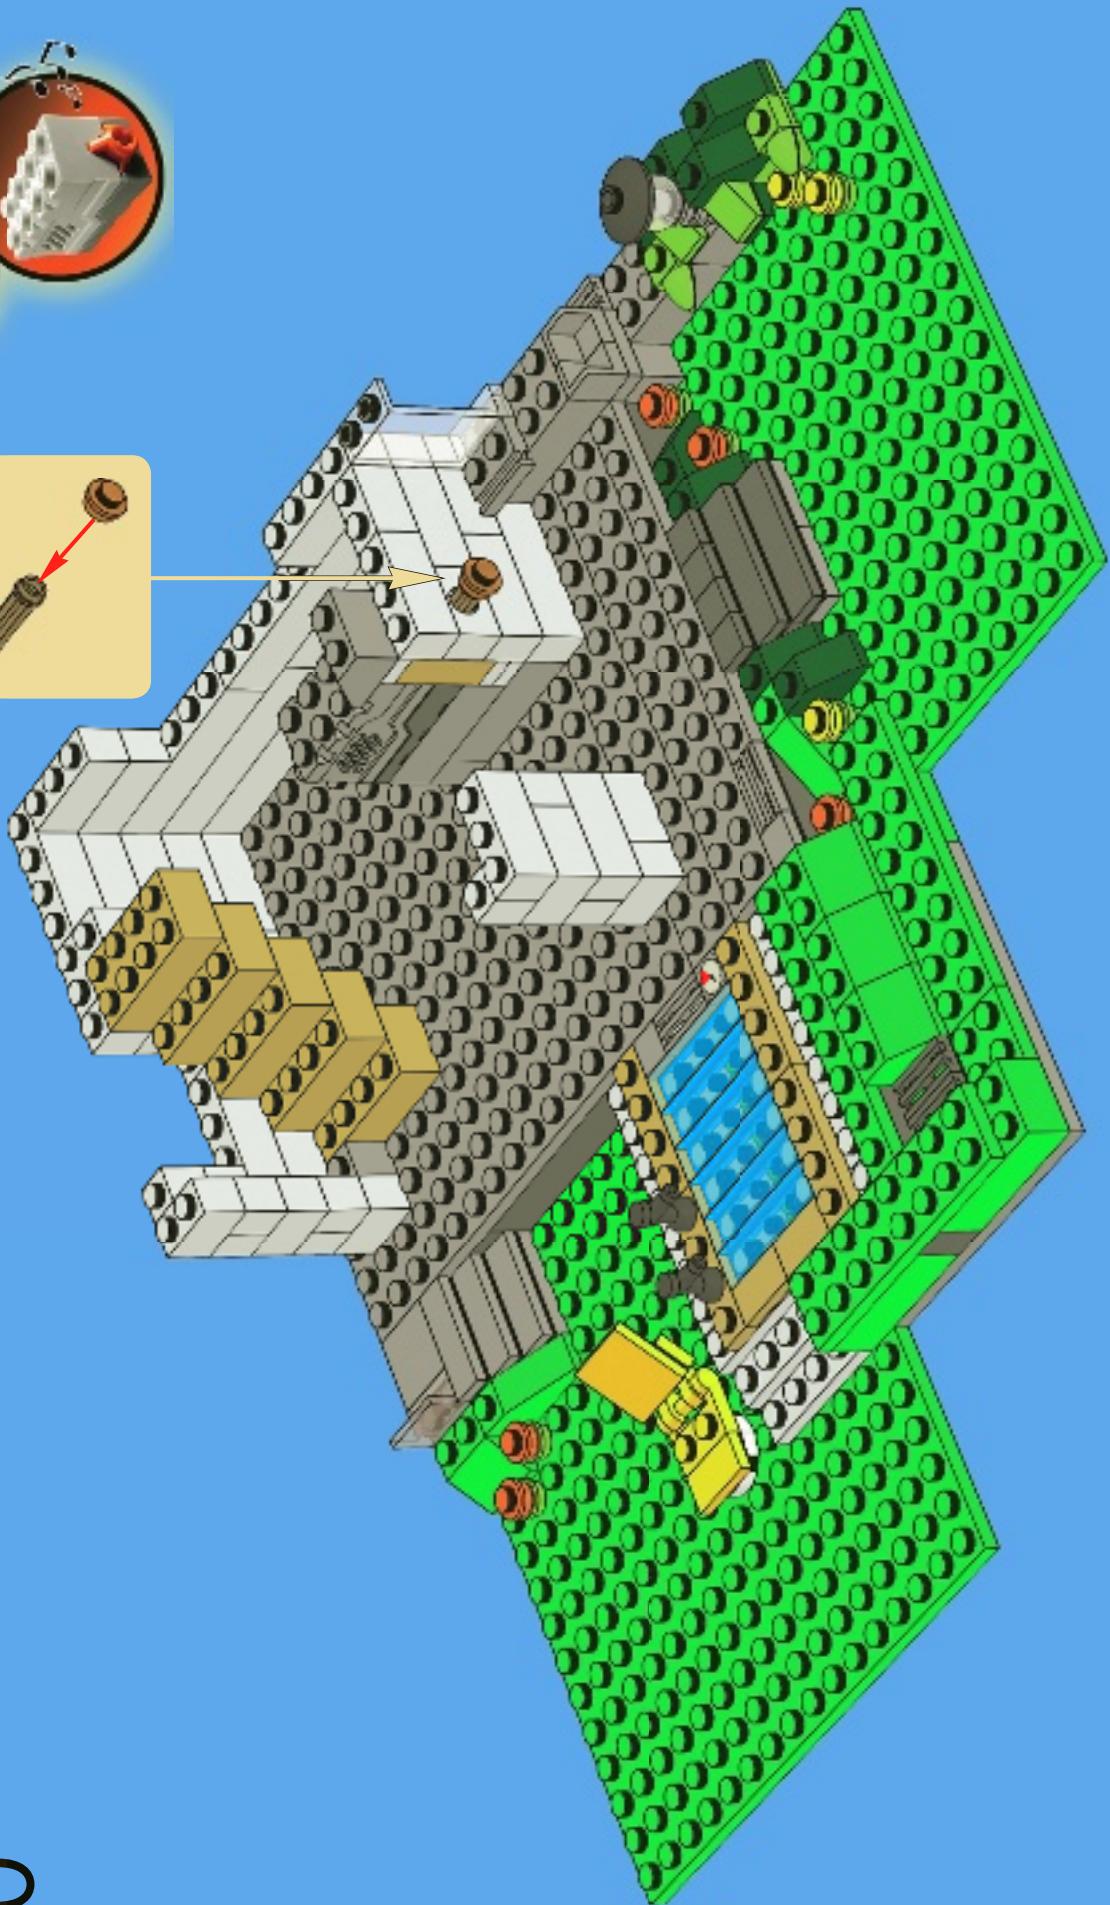


30

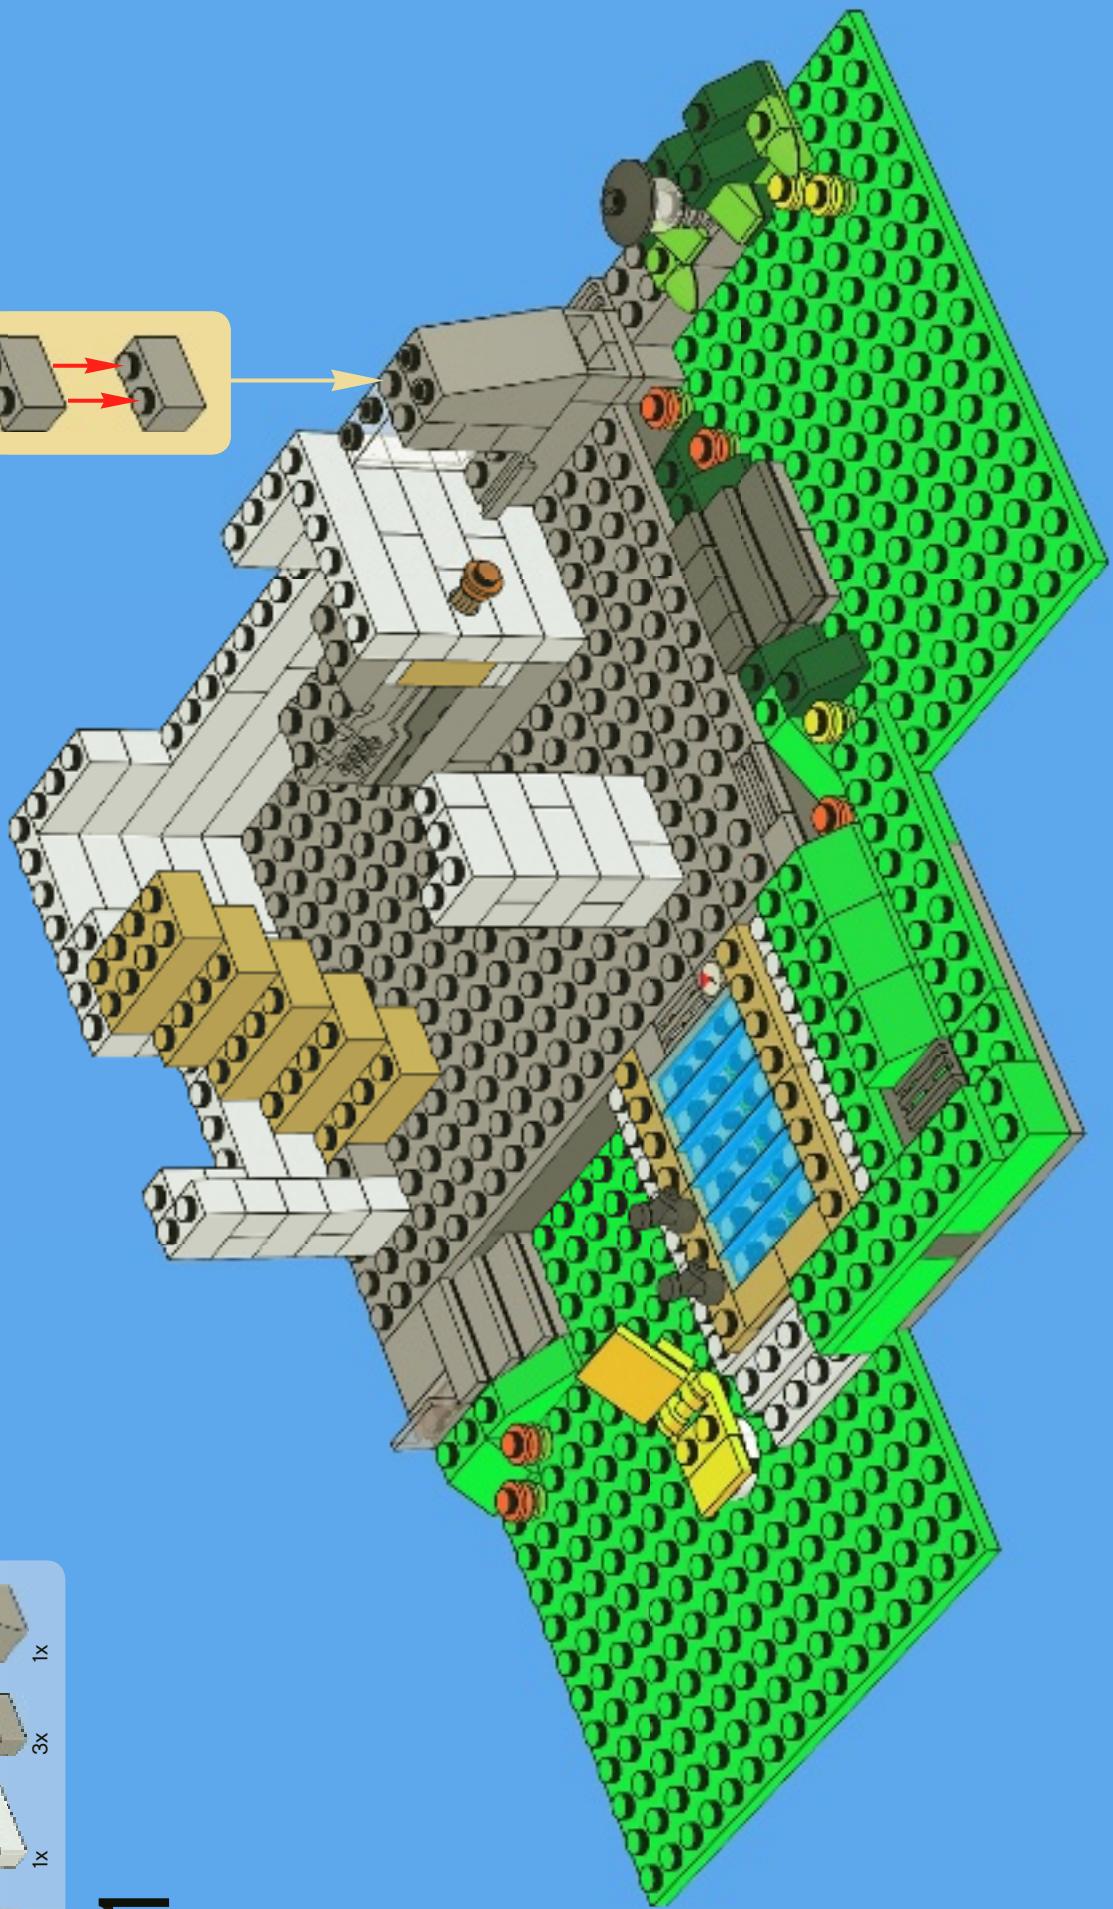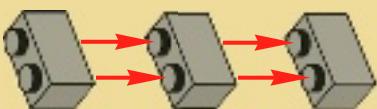




31

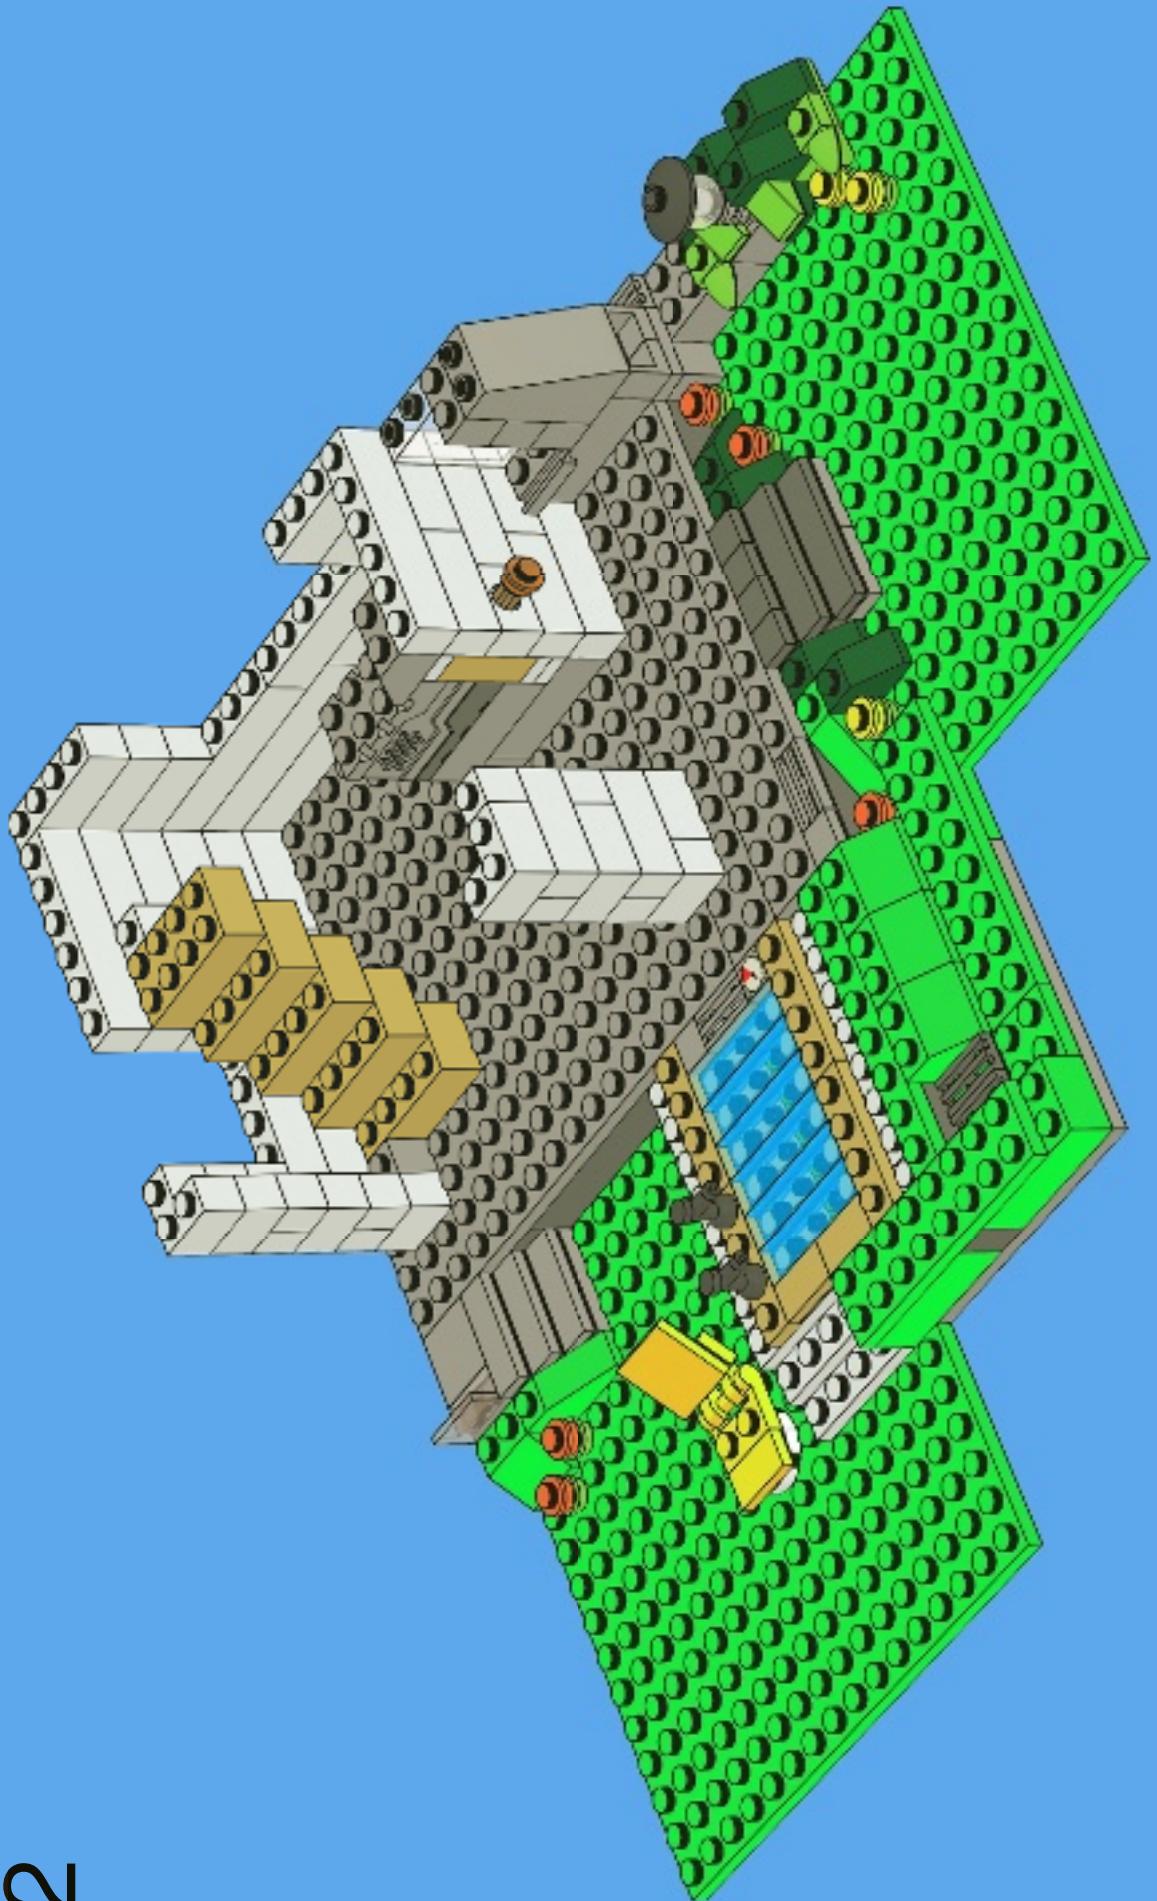

32

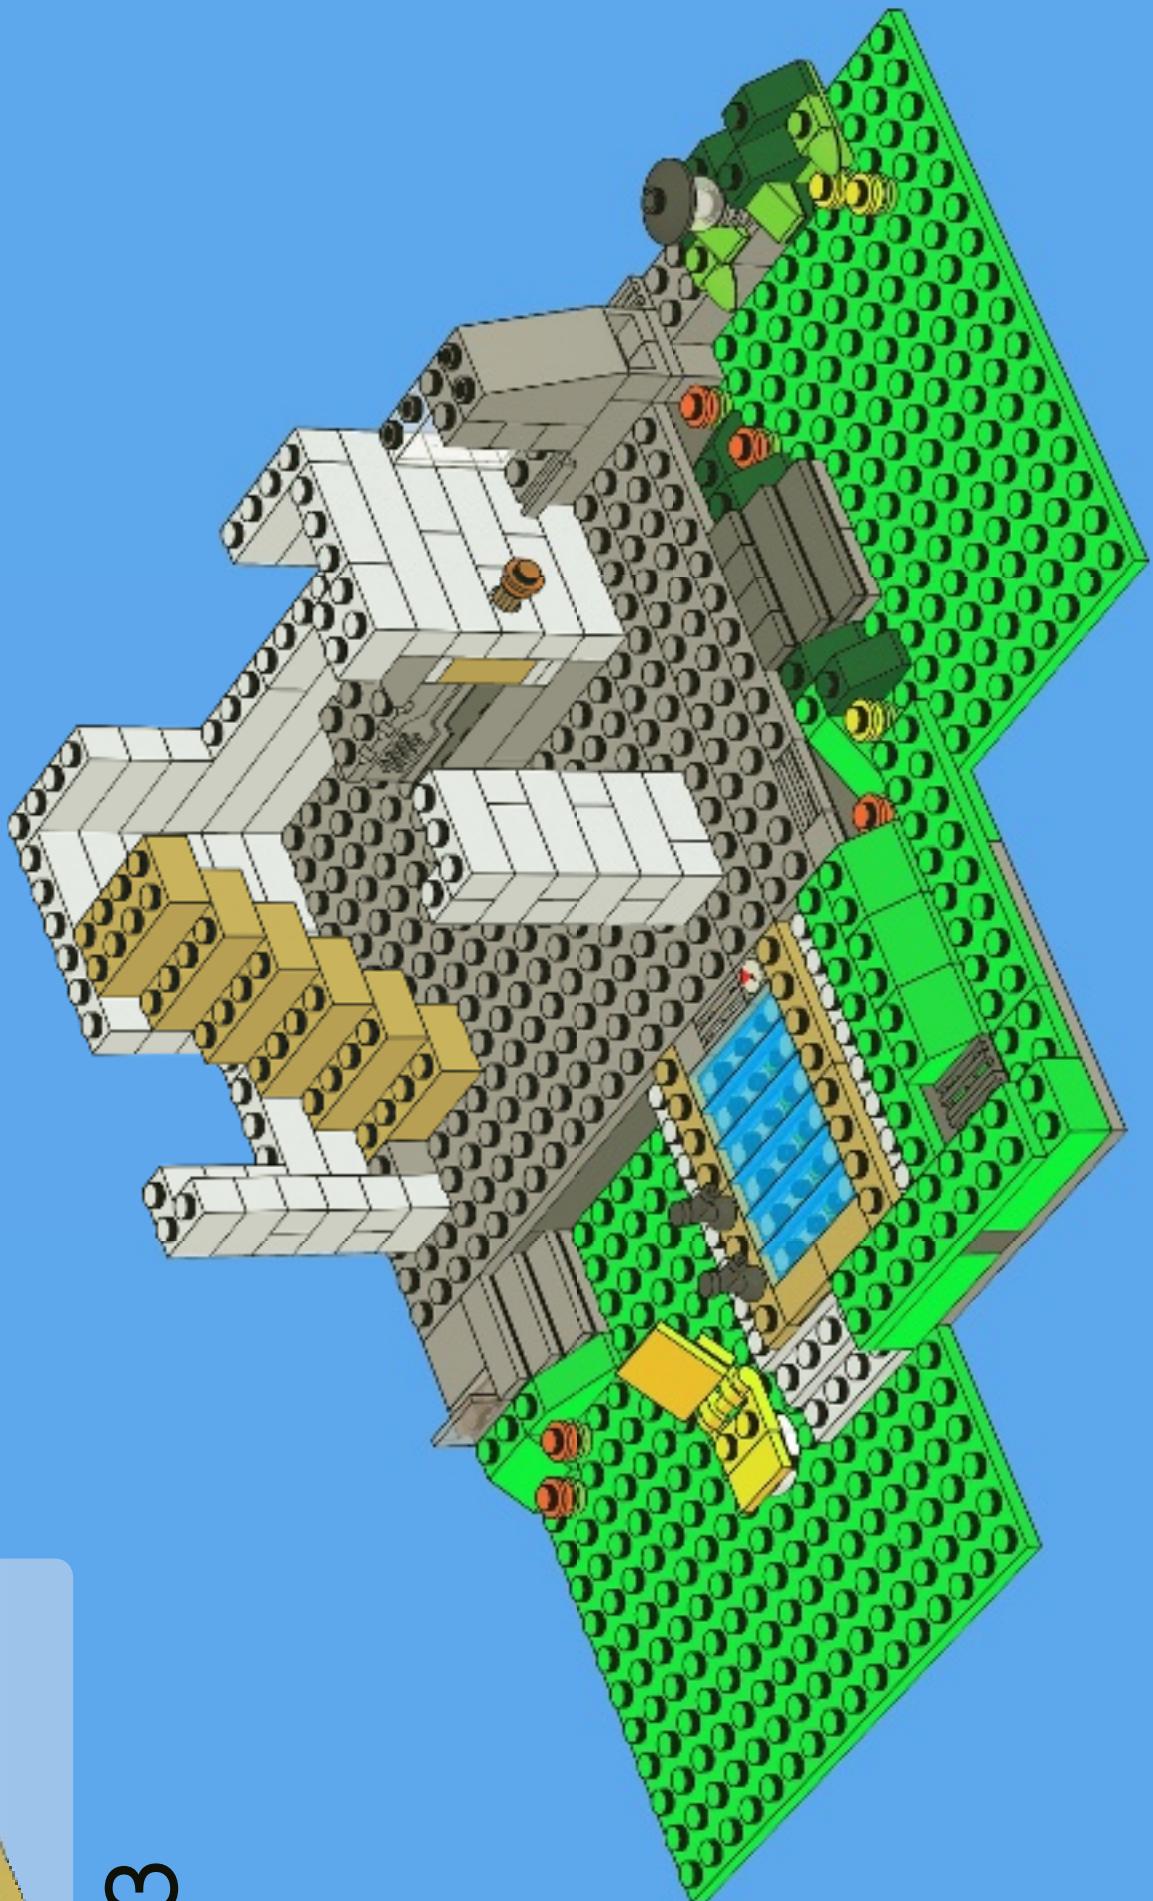


33

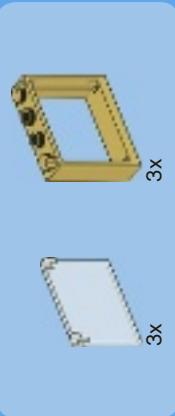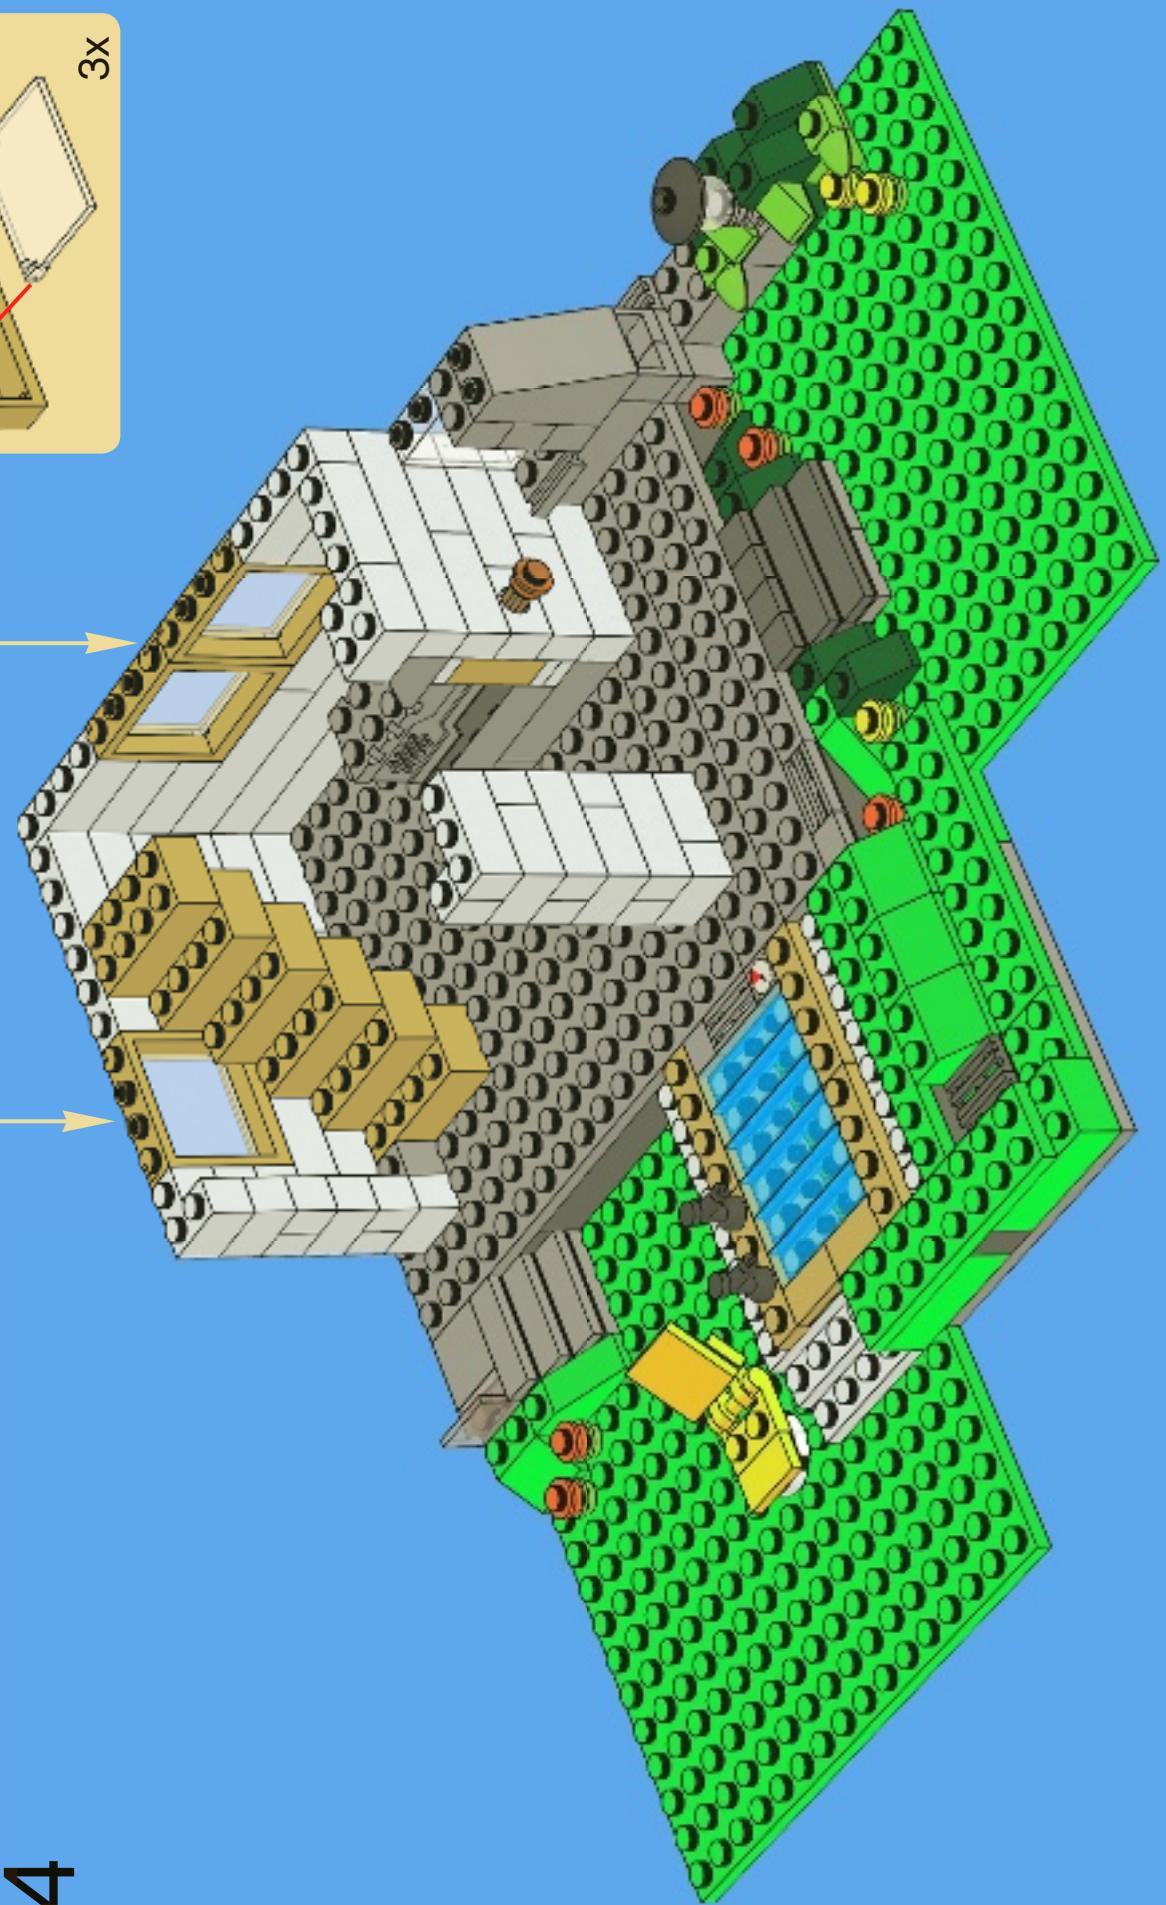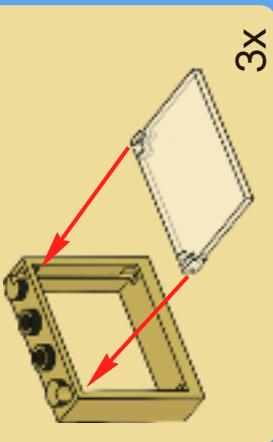



34



2

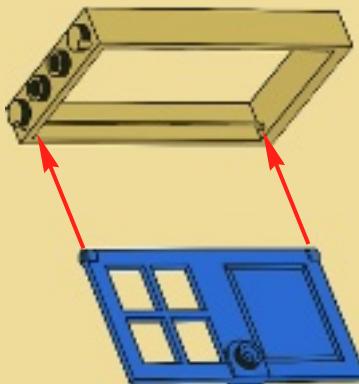


1

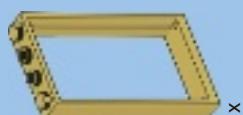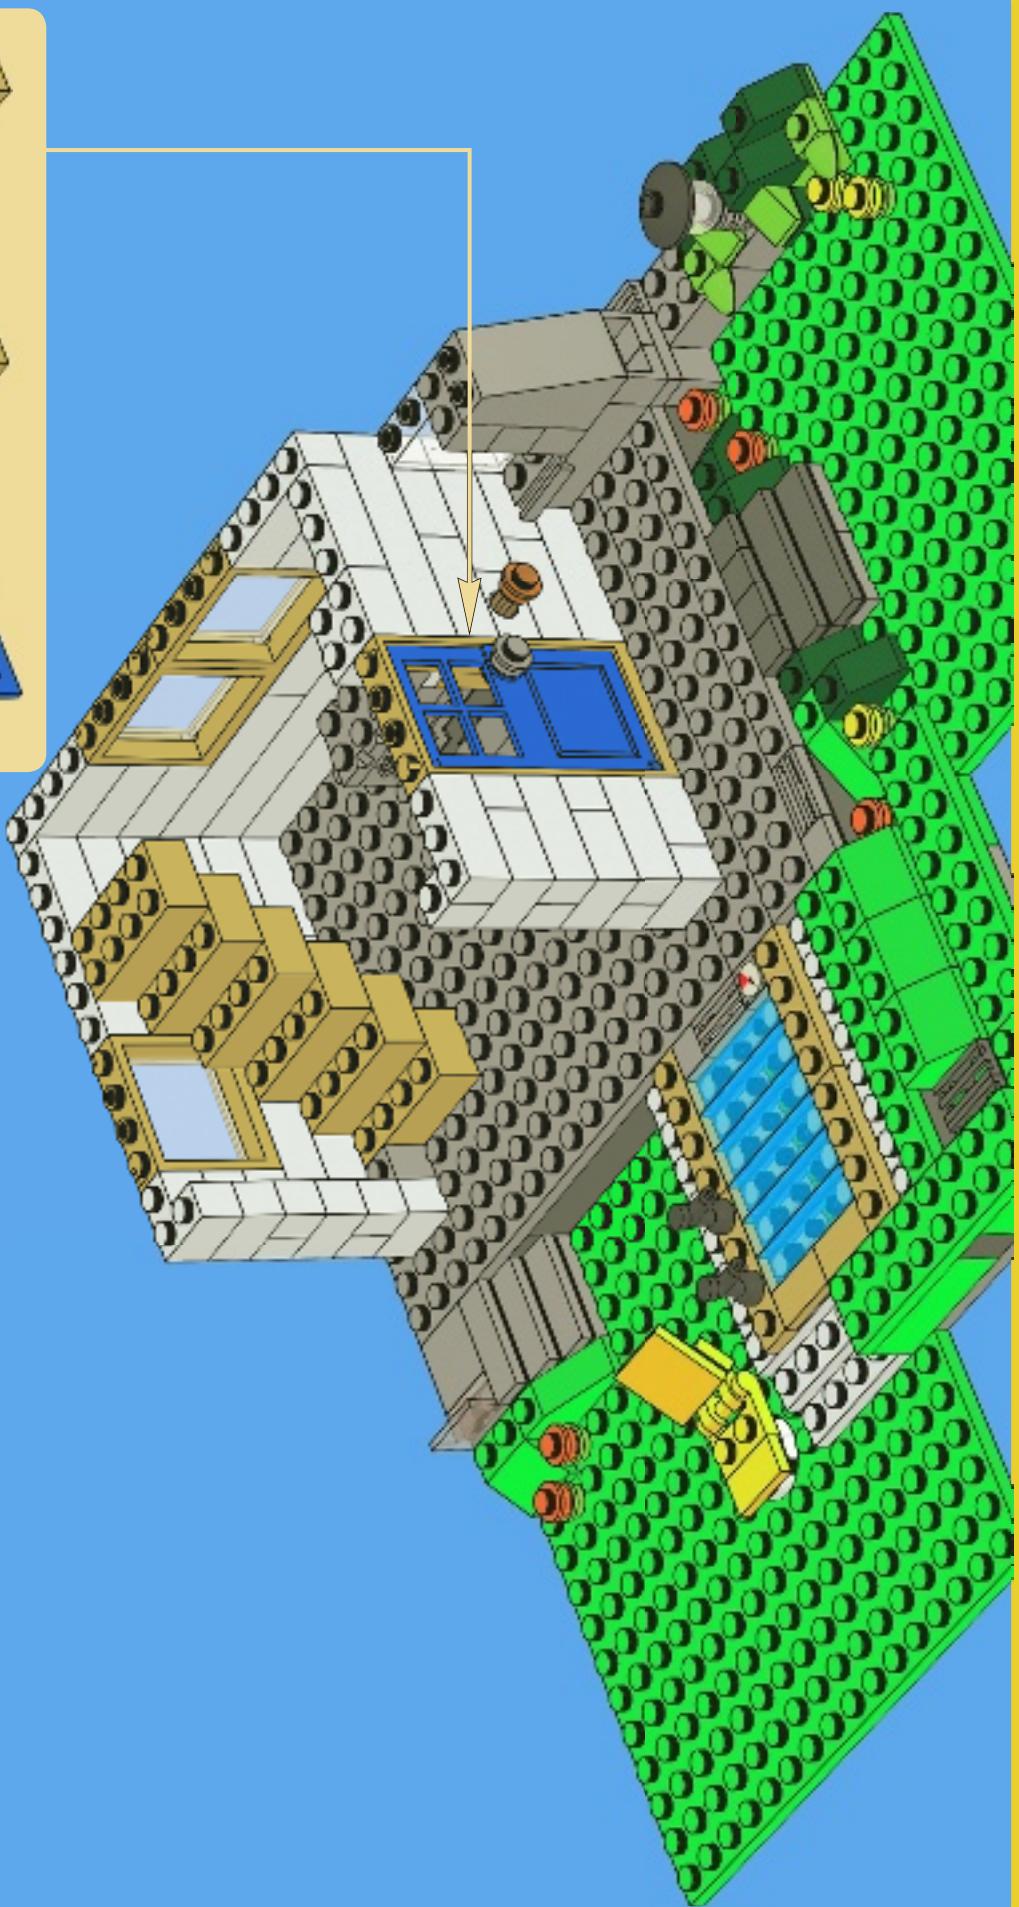


35





36

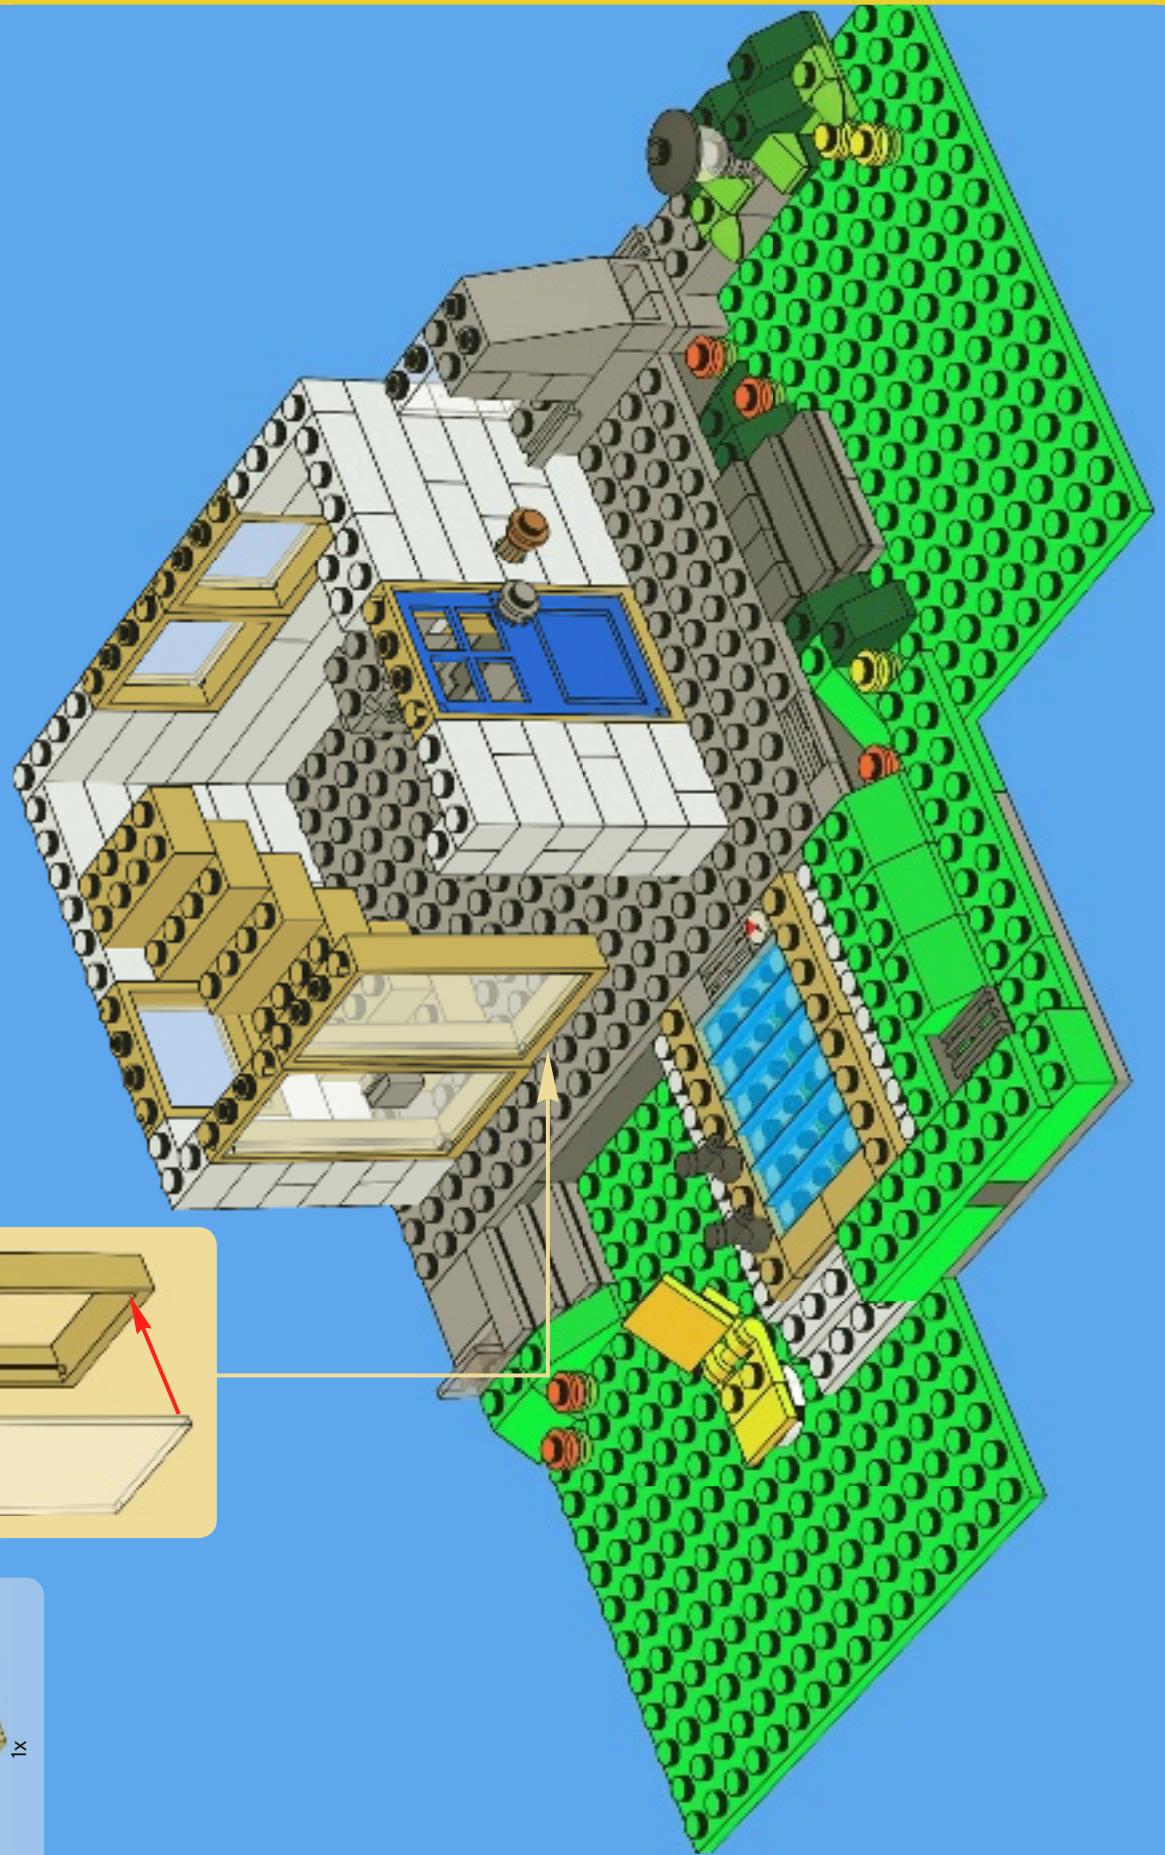



37

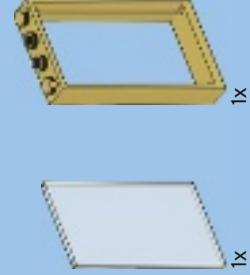

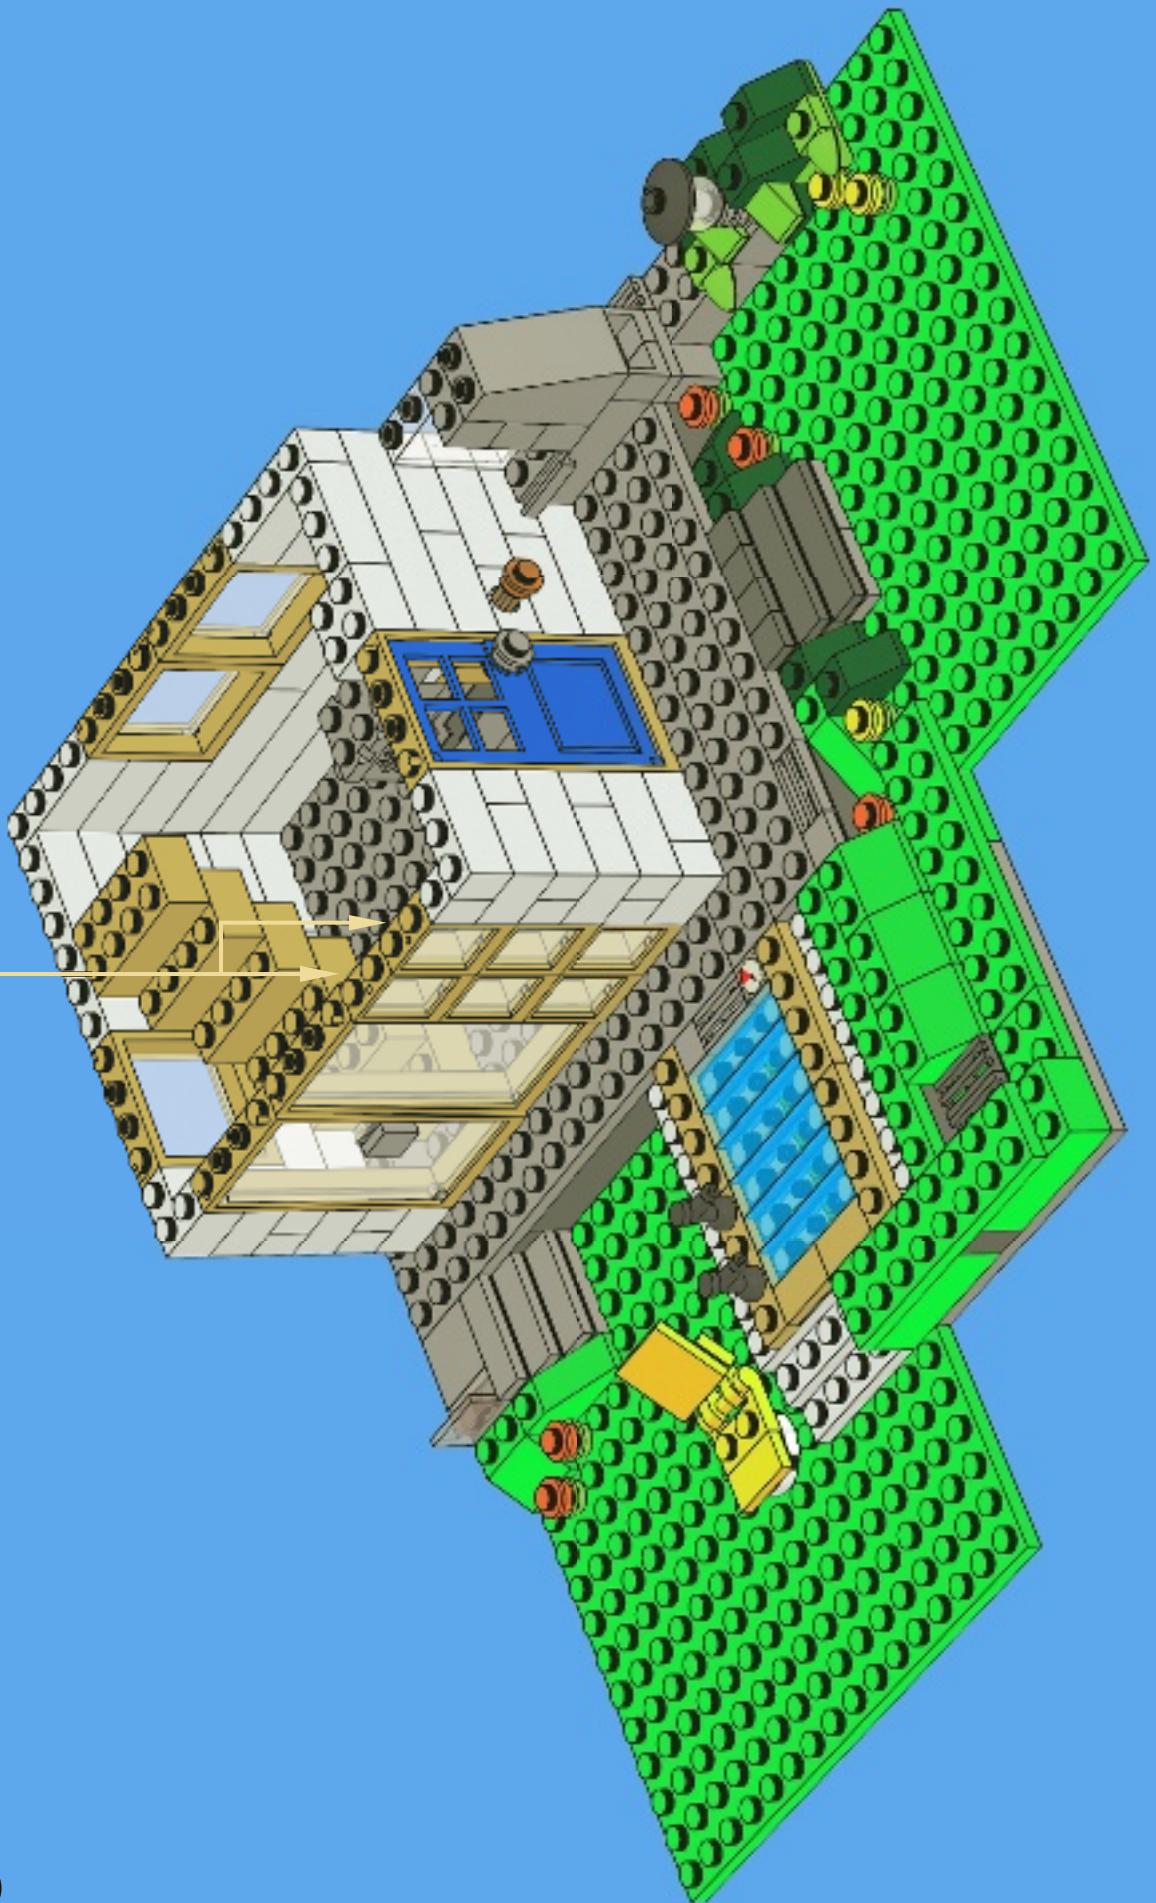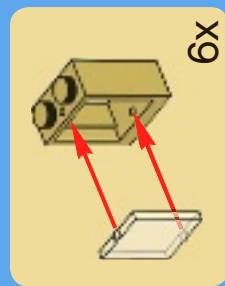


38





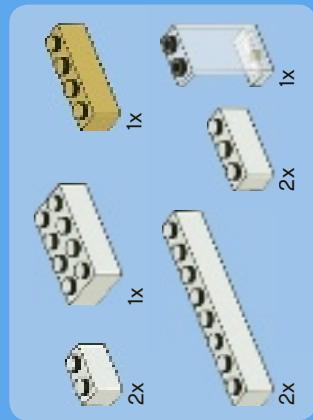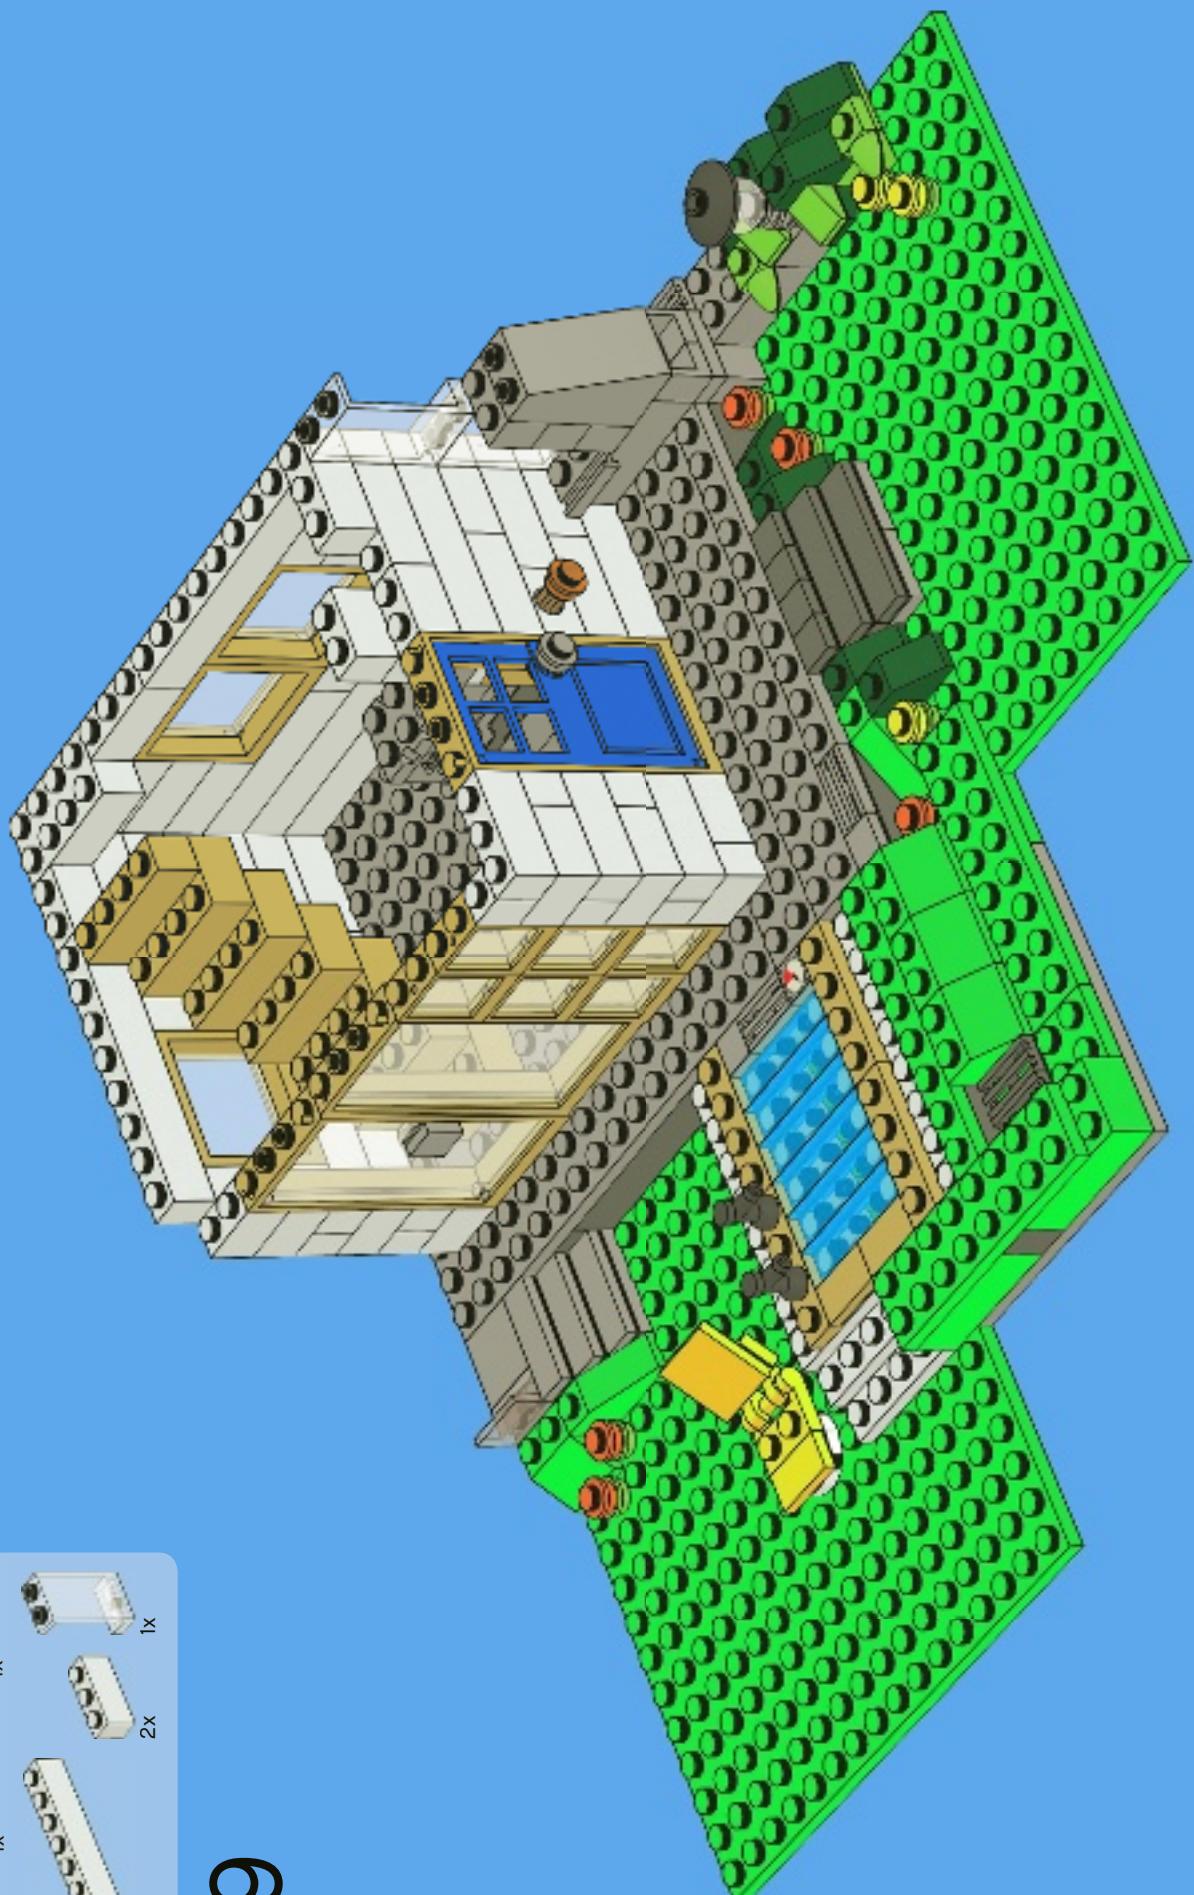


39

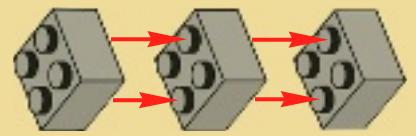

40

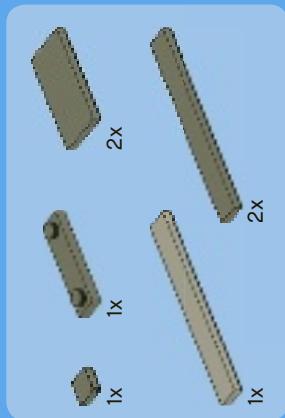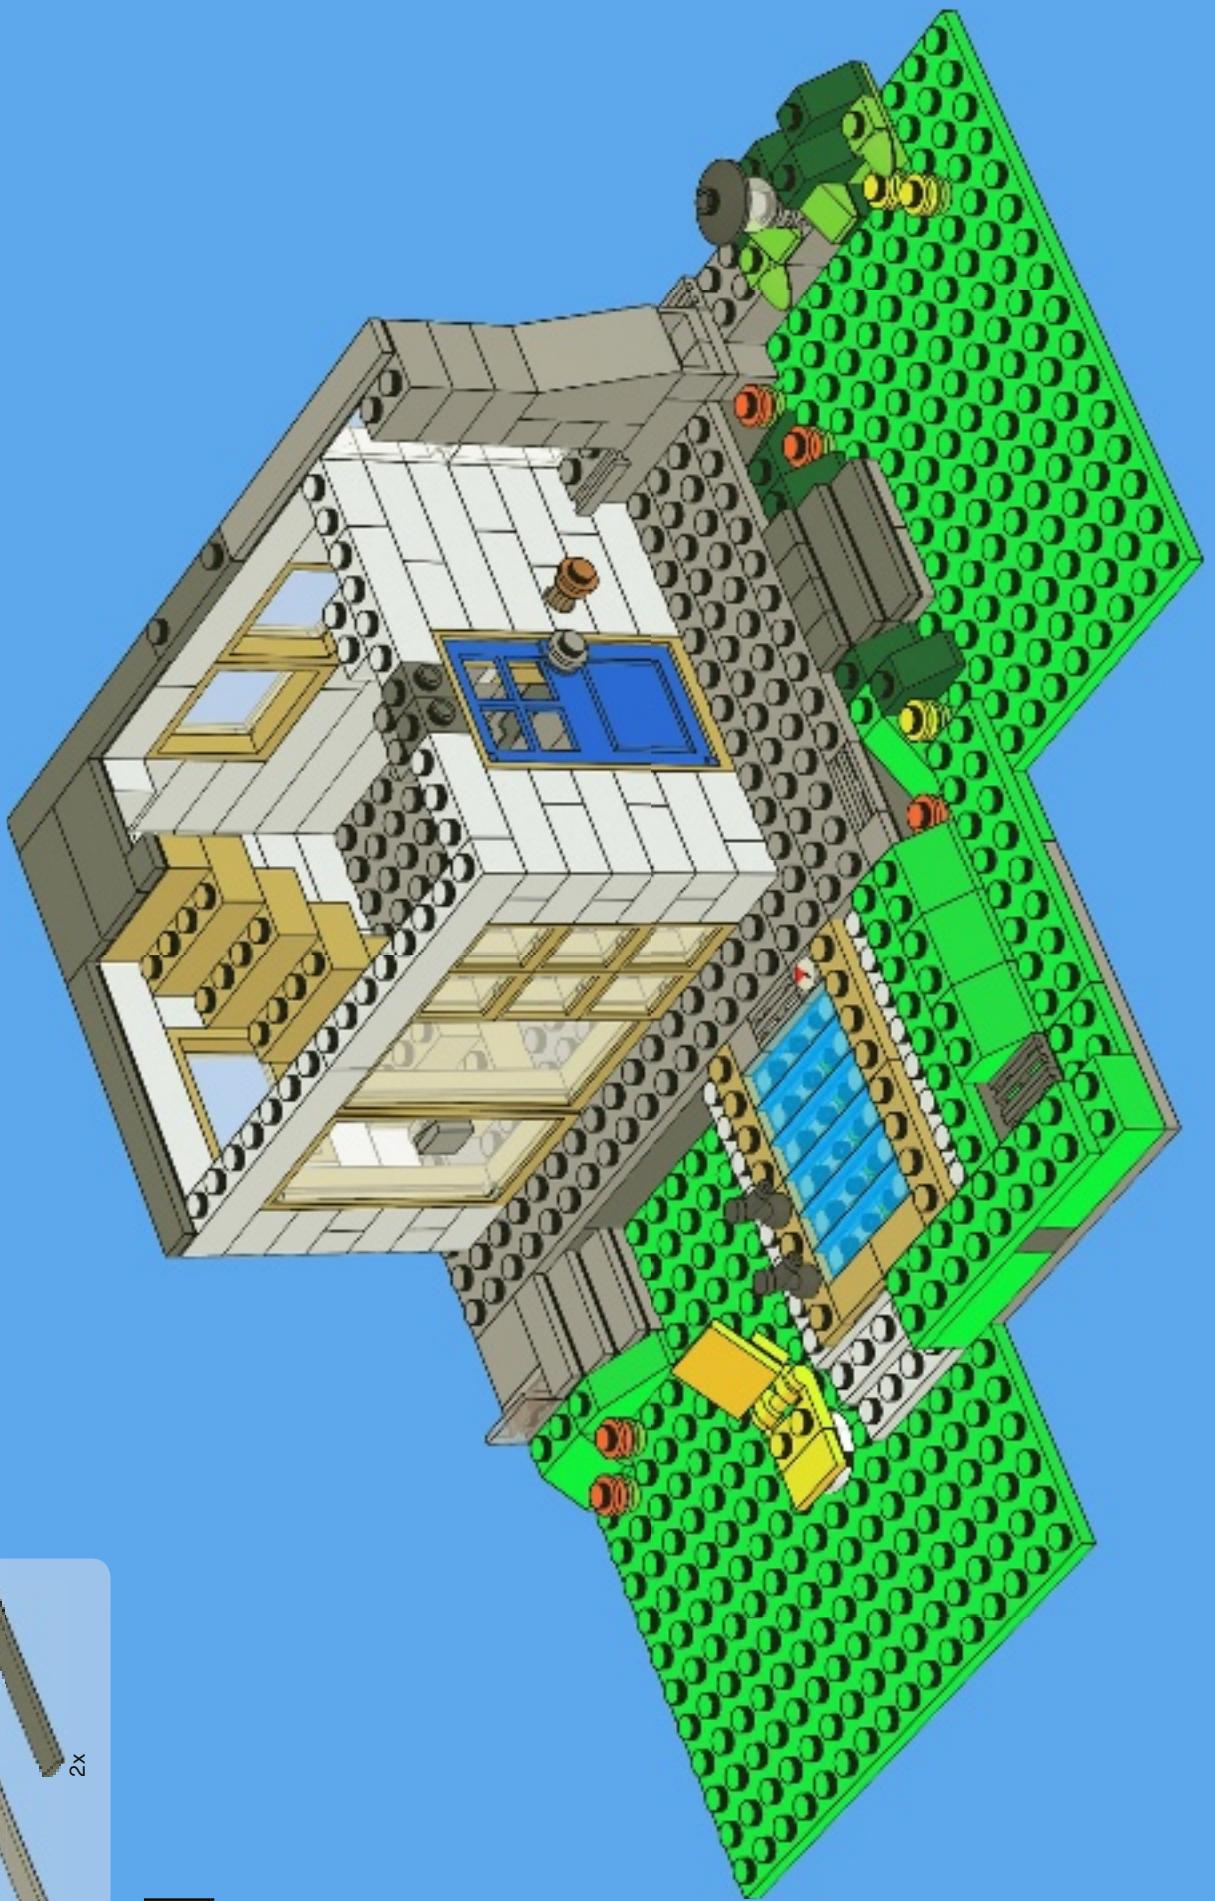

41

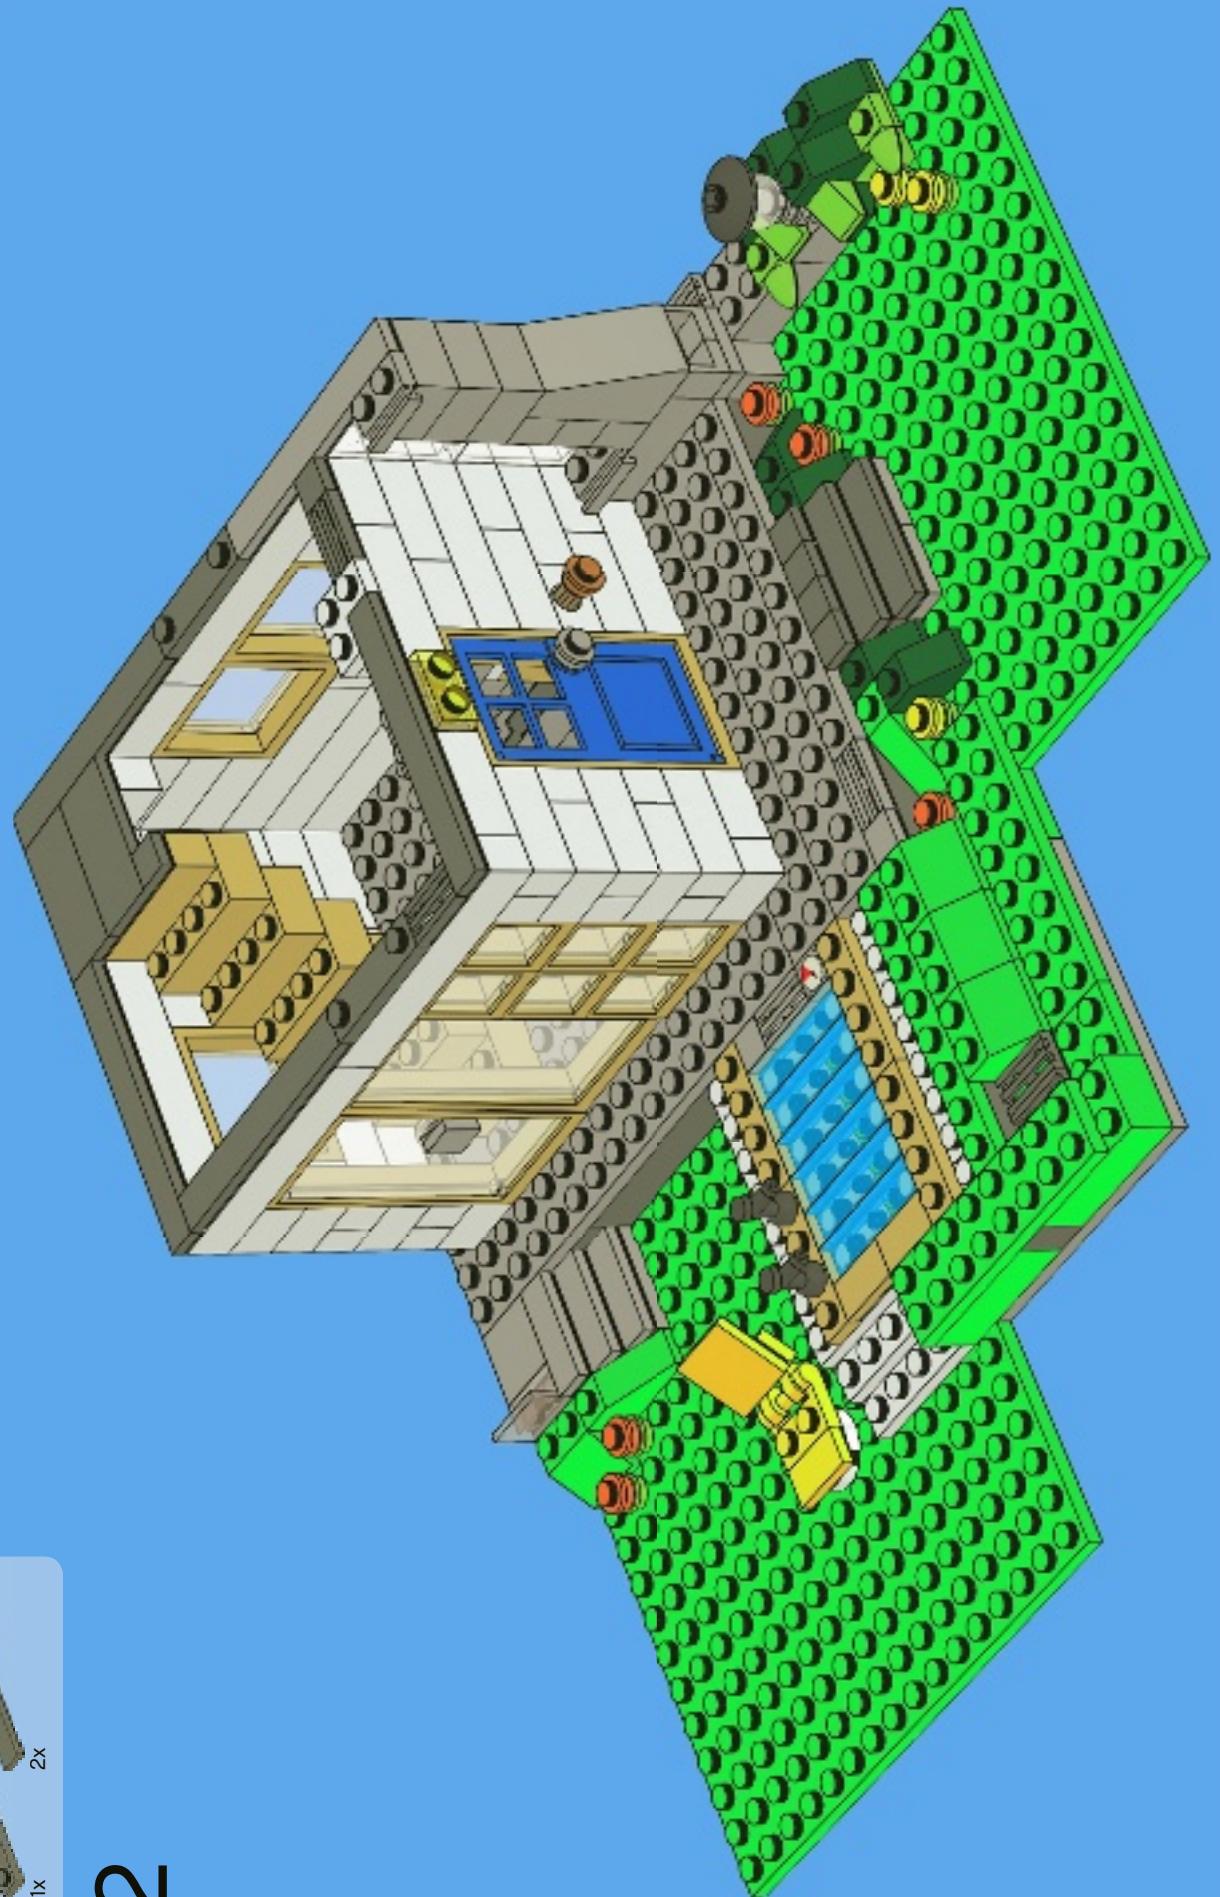


42



2x

1

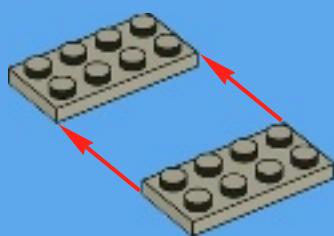


1x



1x



2

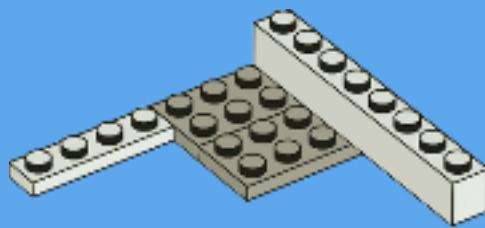



1x


3

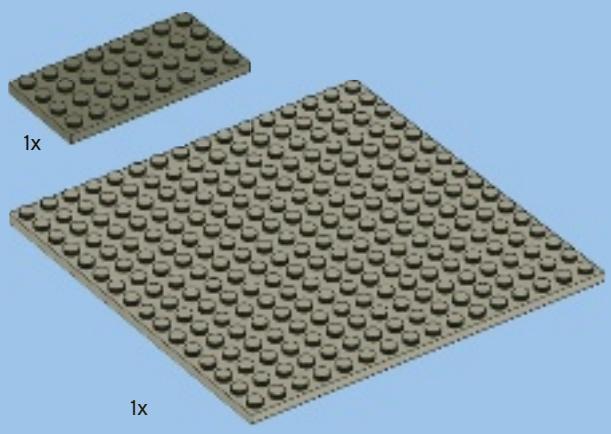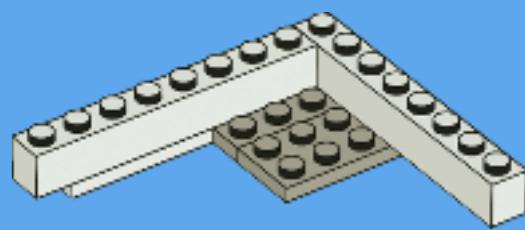


1x



1x

4

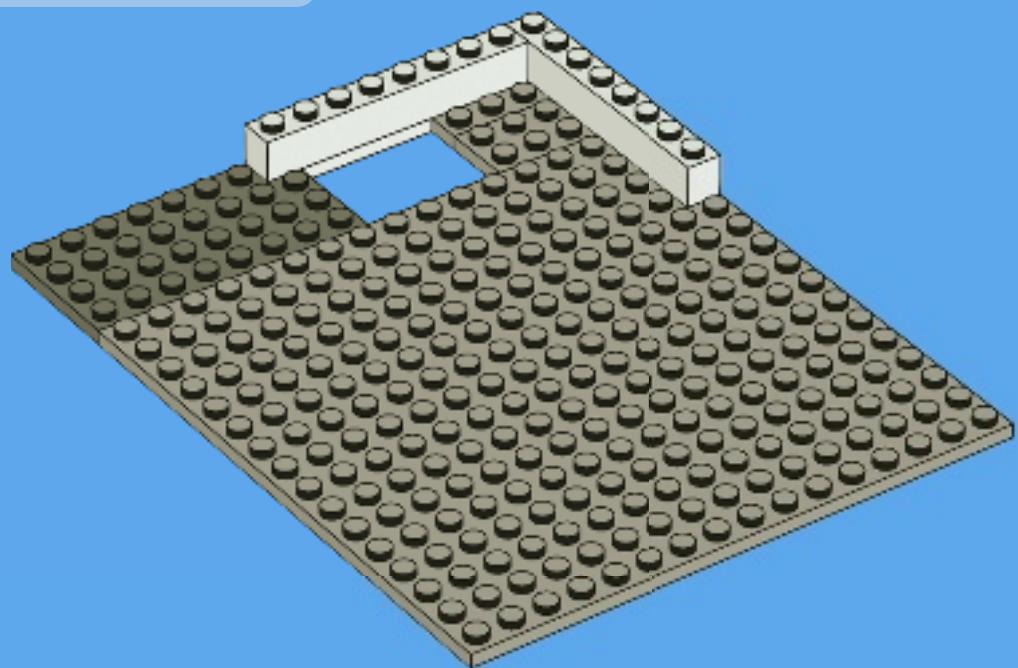


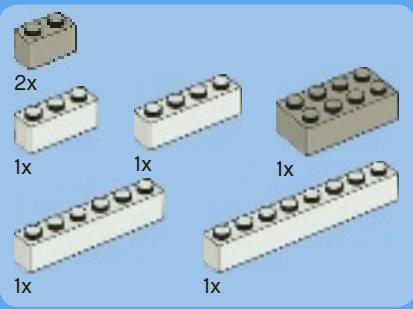


5

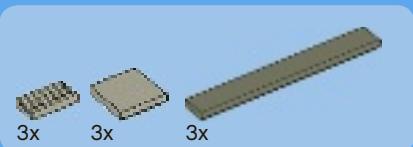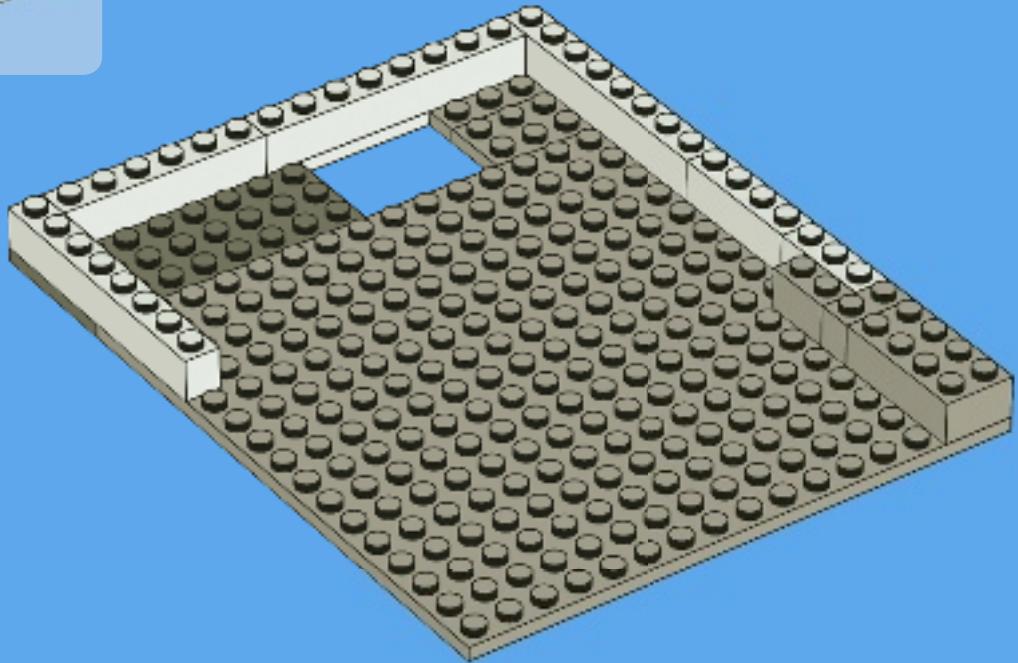


6

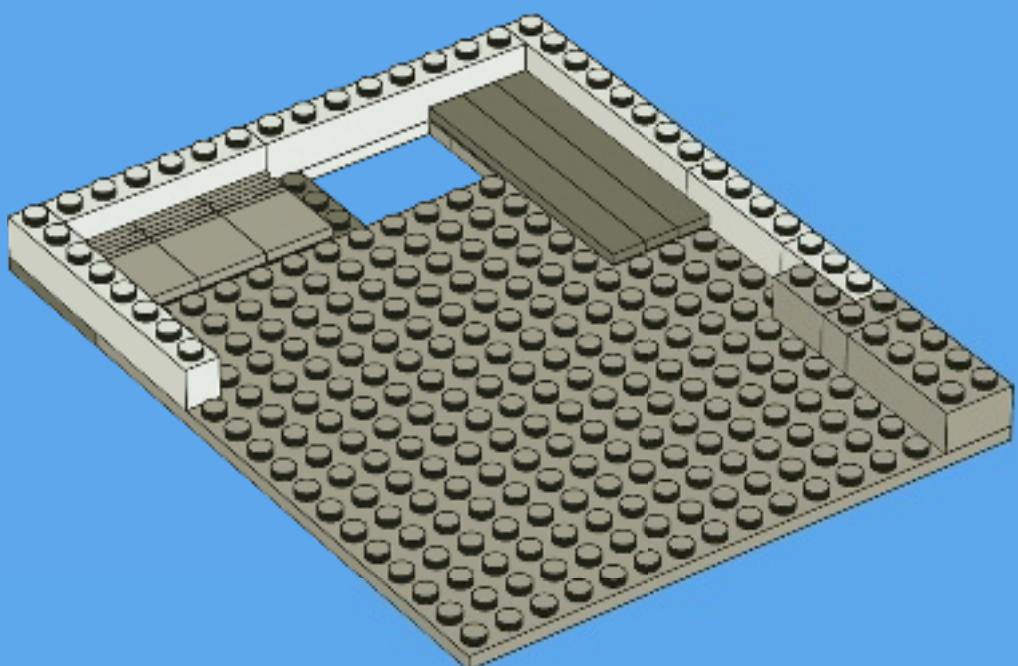


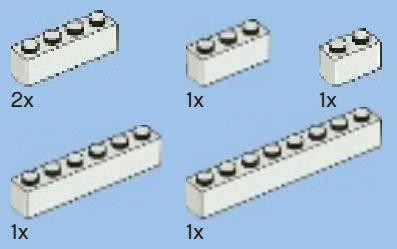

7


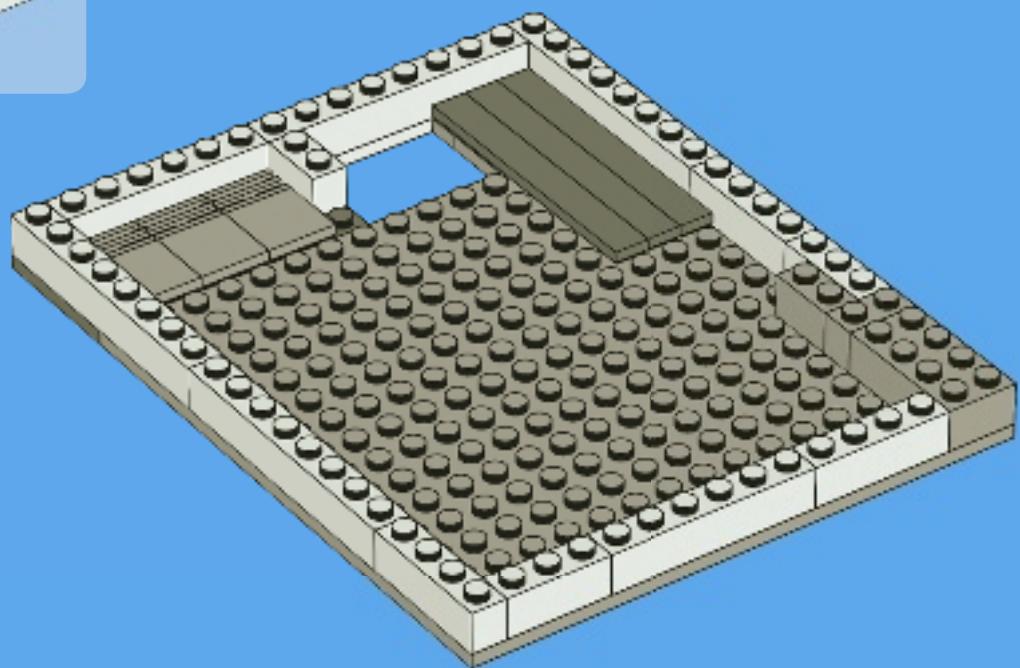


8

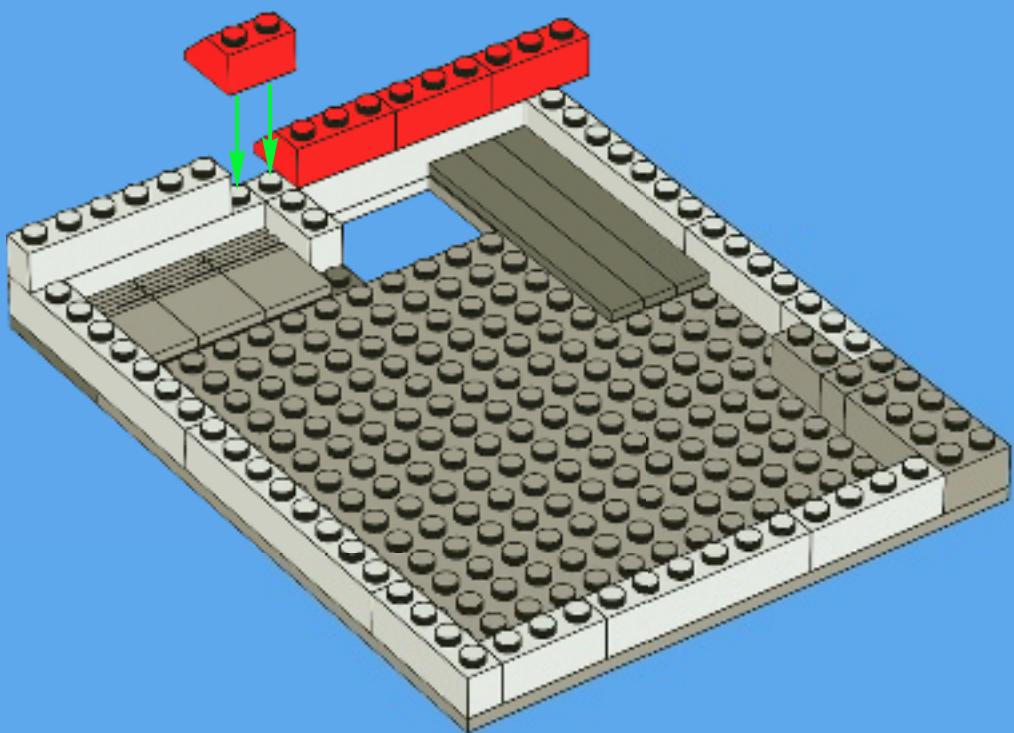






9

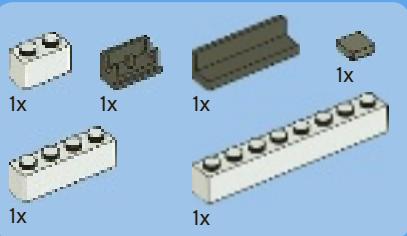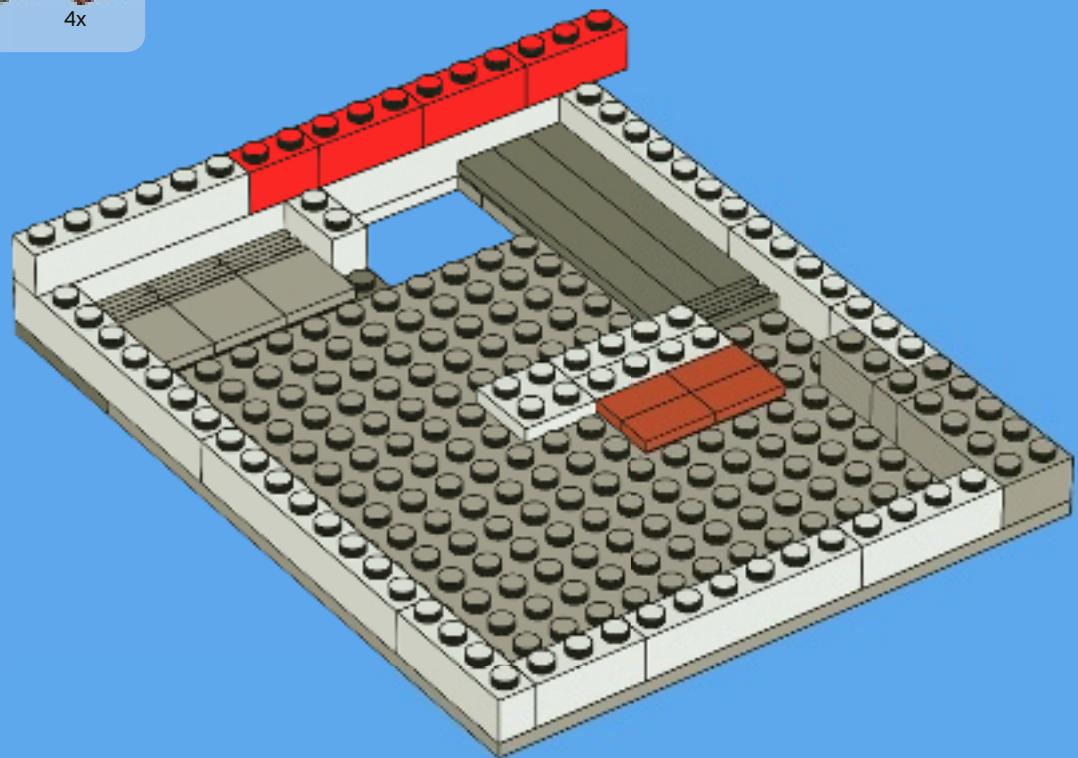


10

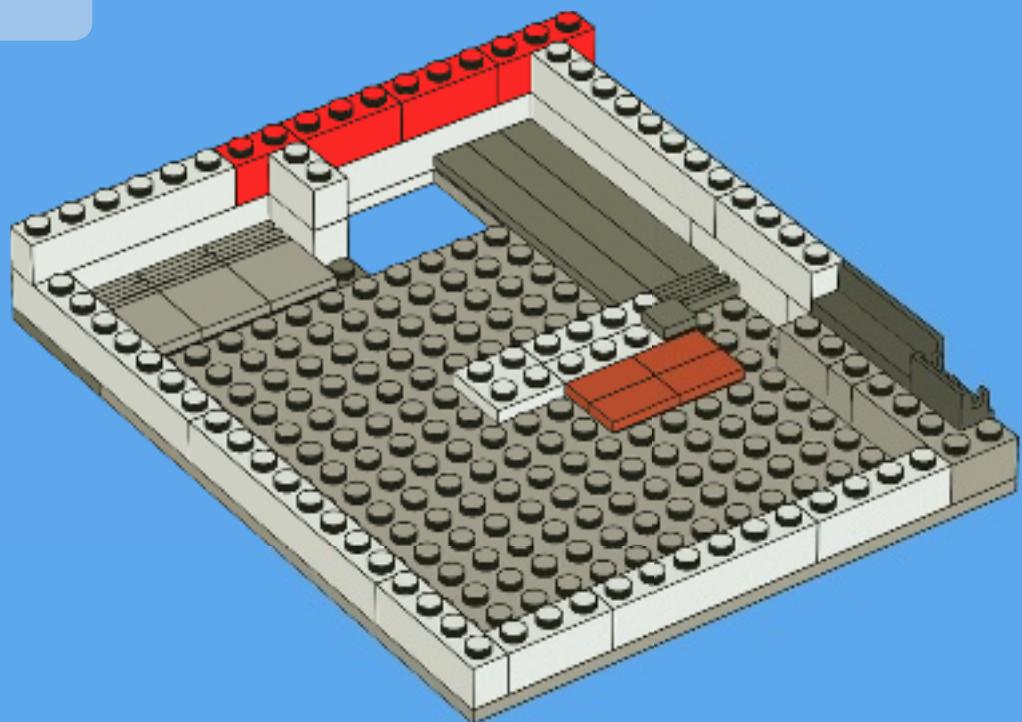


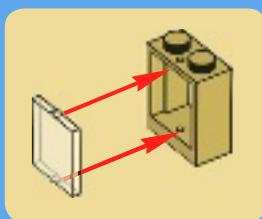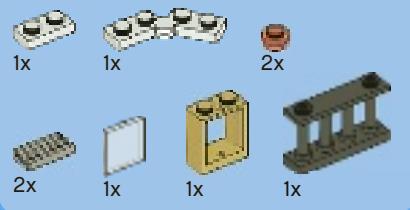

11


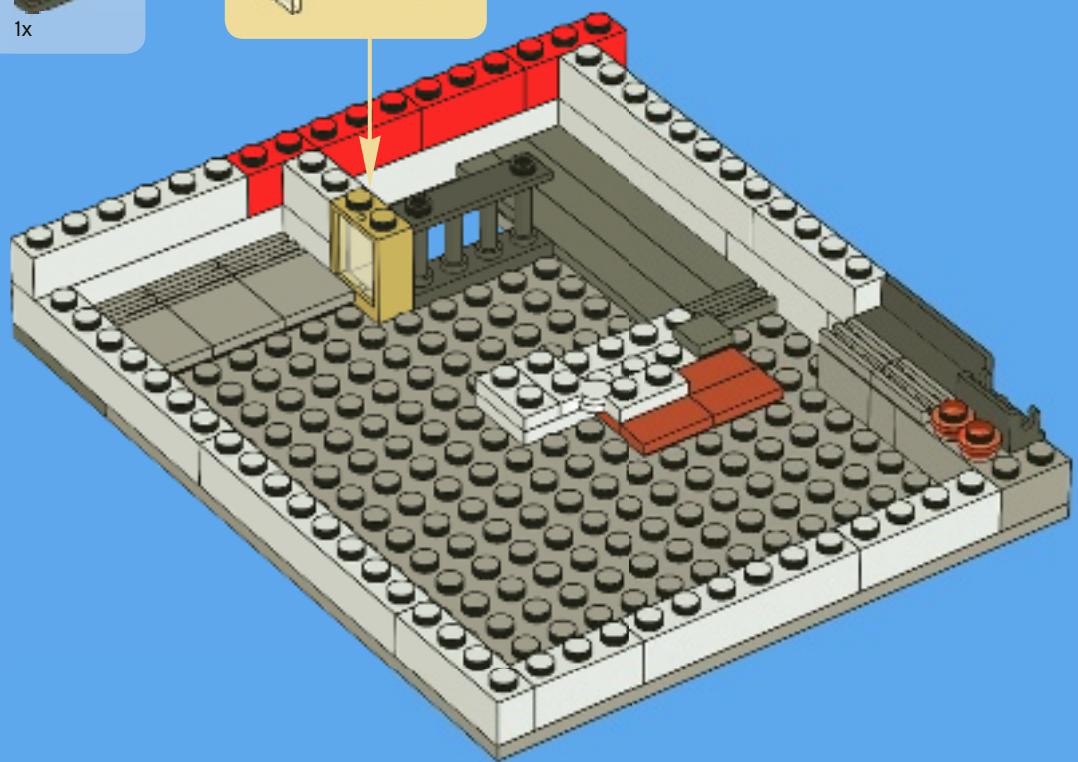


12

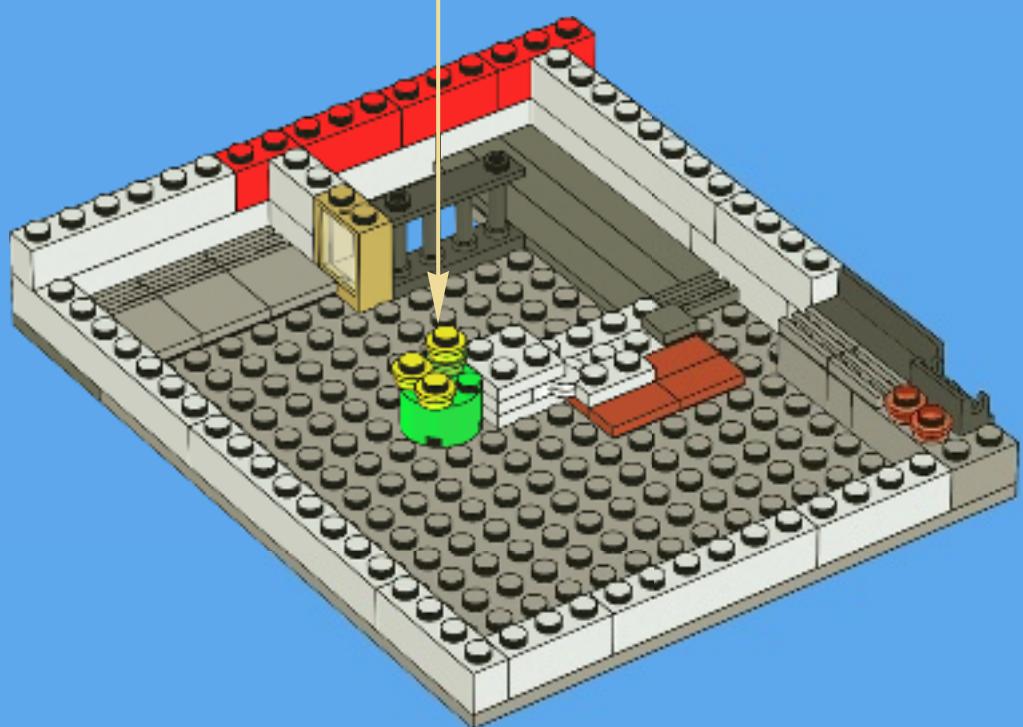




13

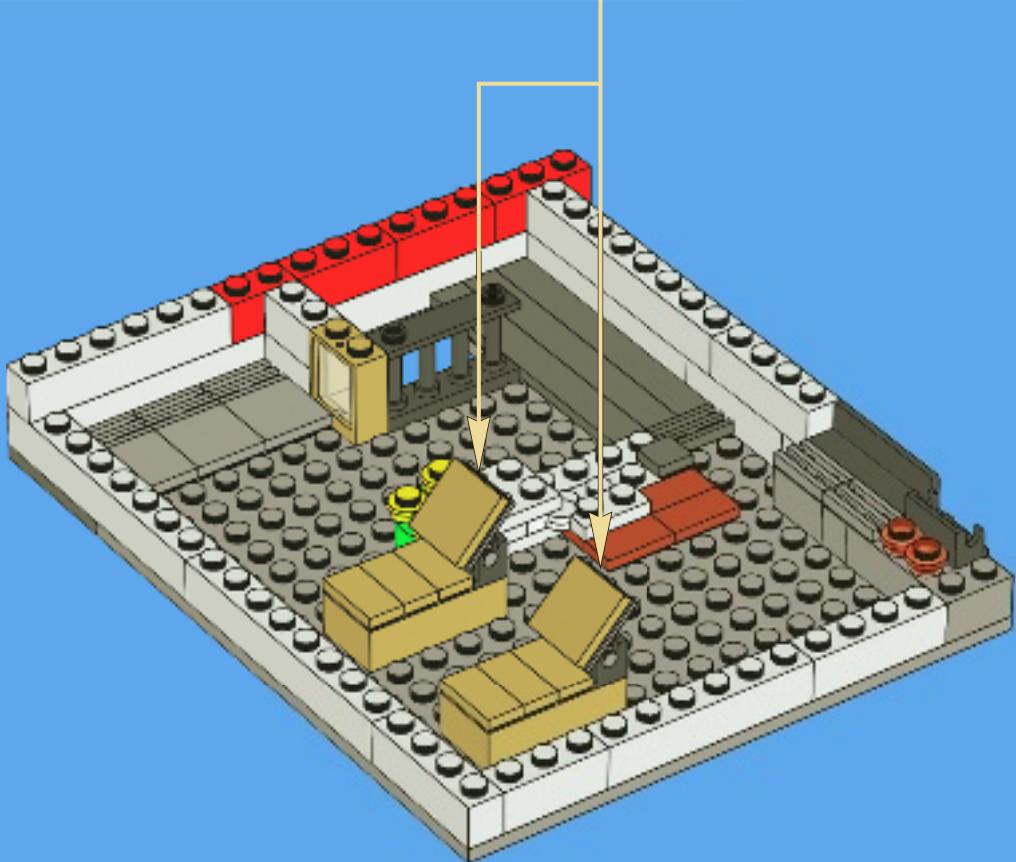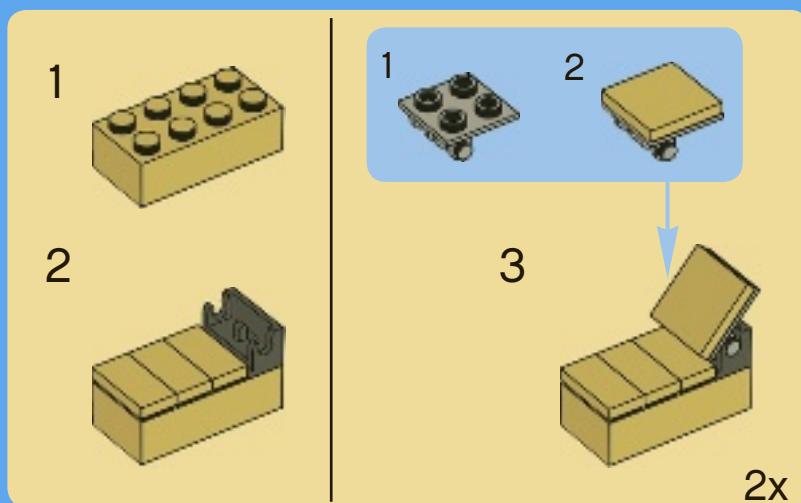




14

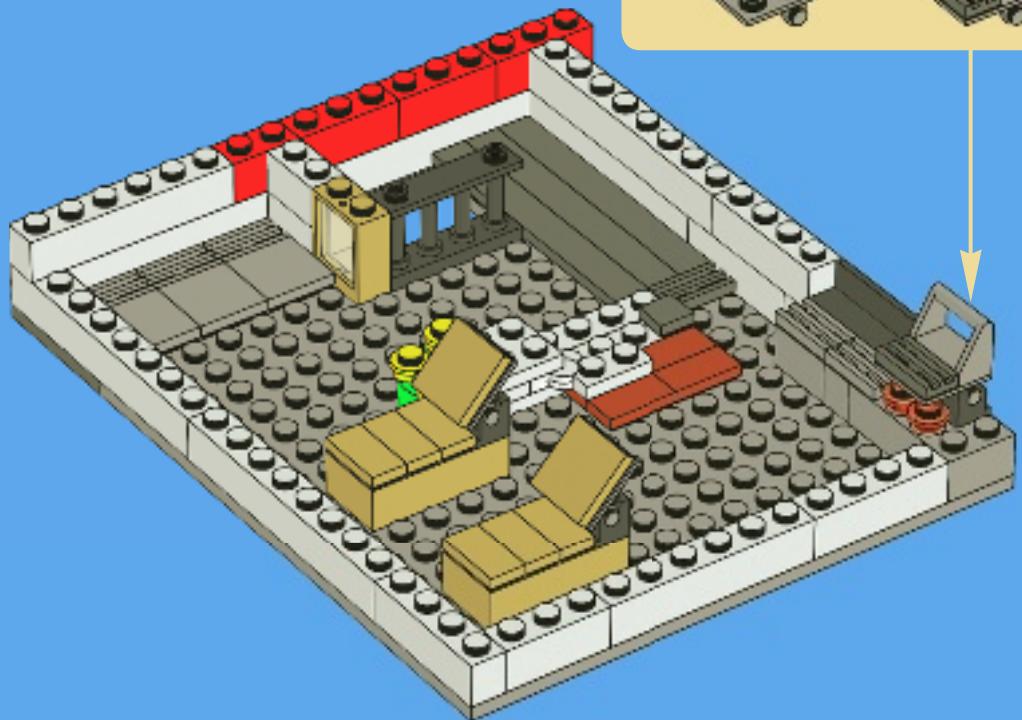


15




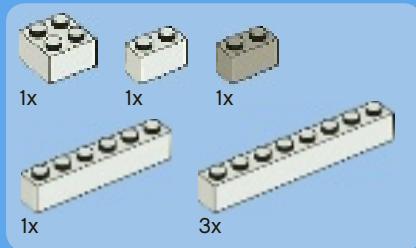

16

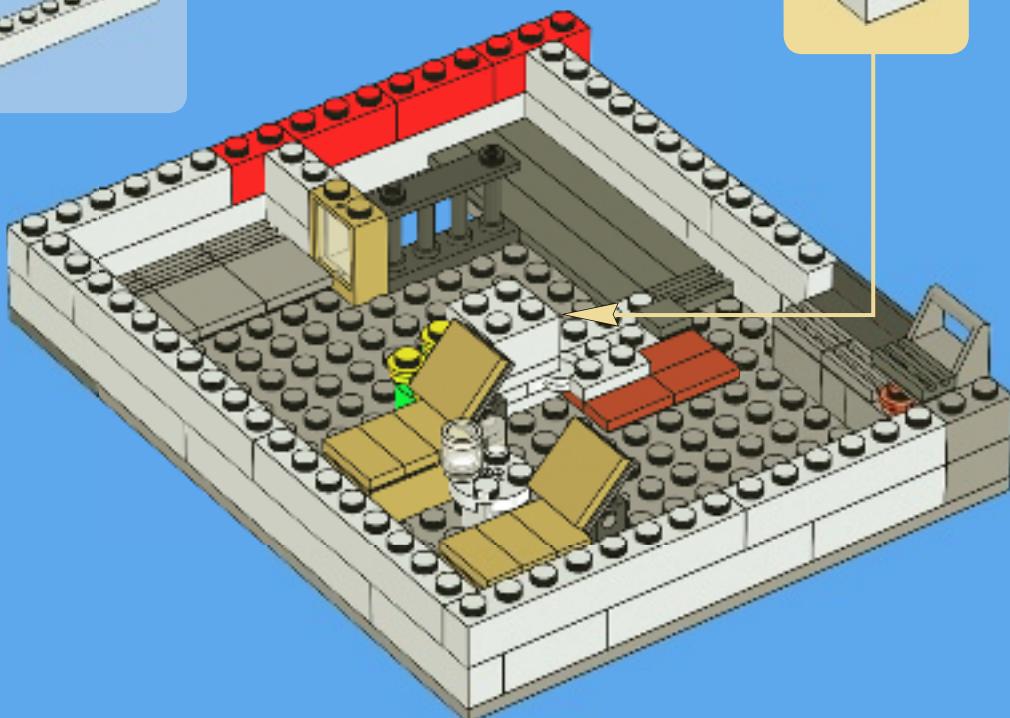

17

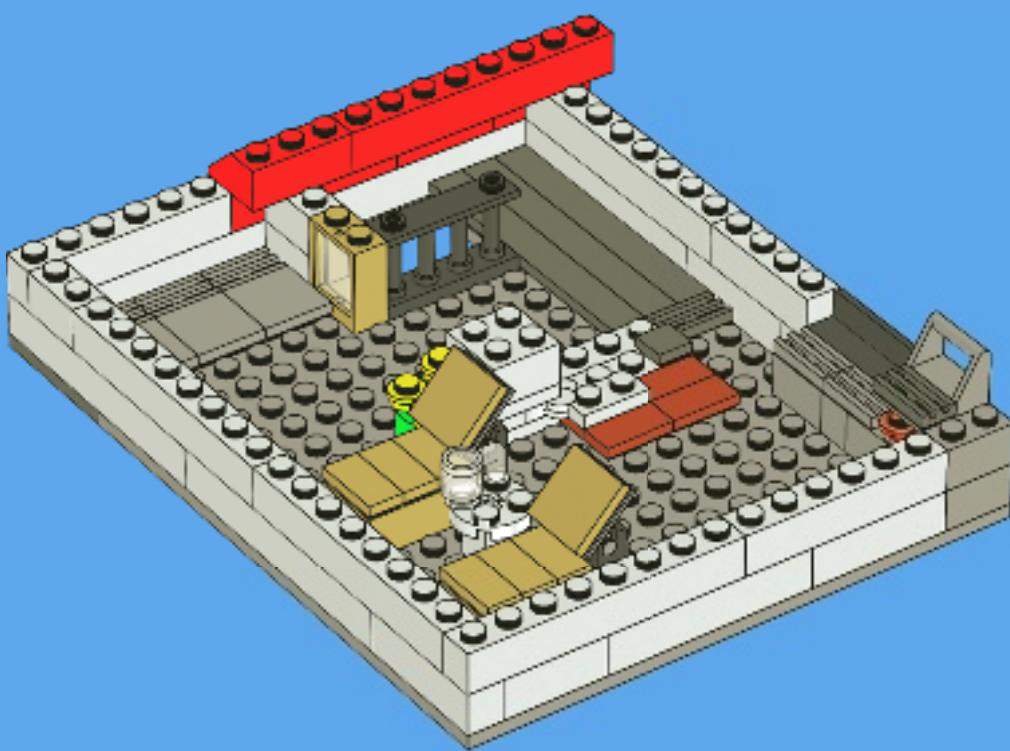



1x




2x




1x

18

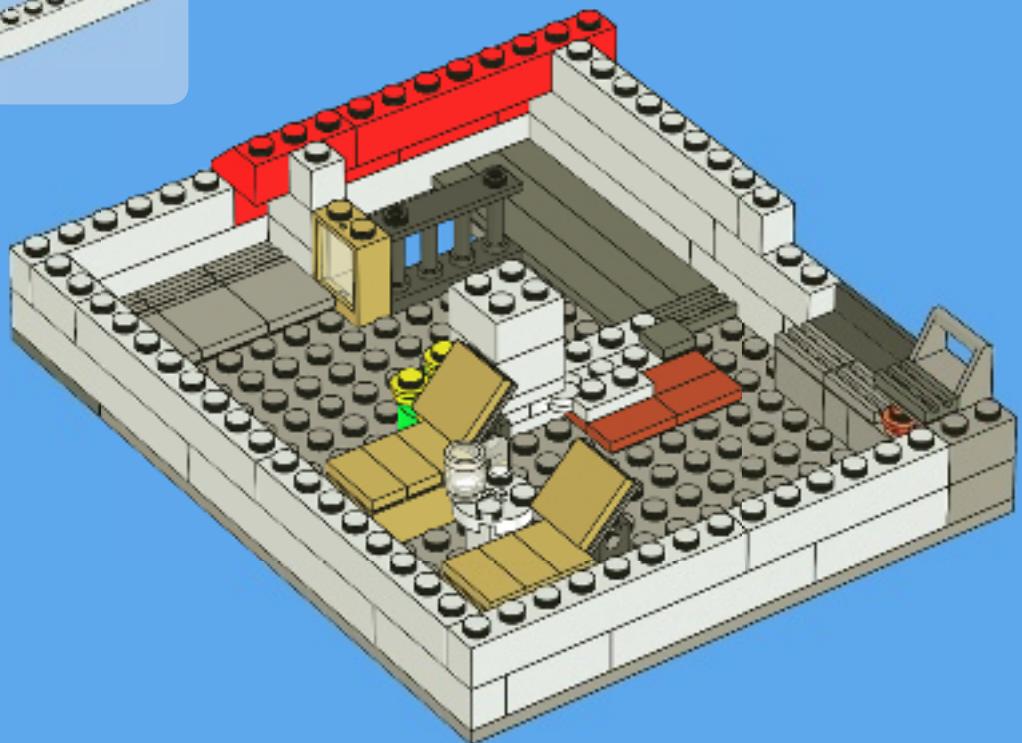


1x

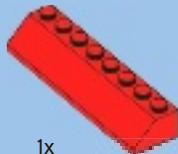



1x

19




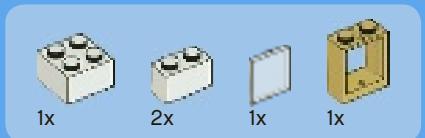


20


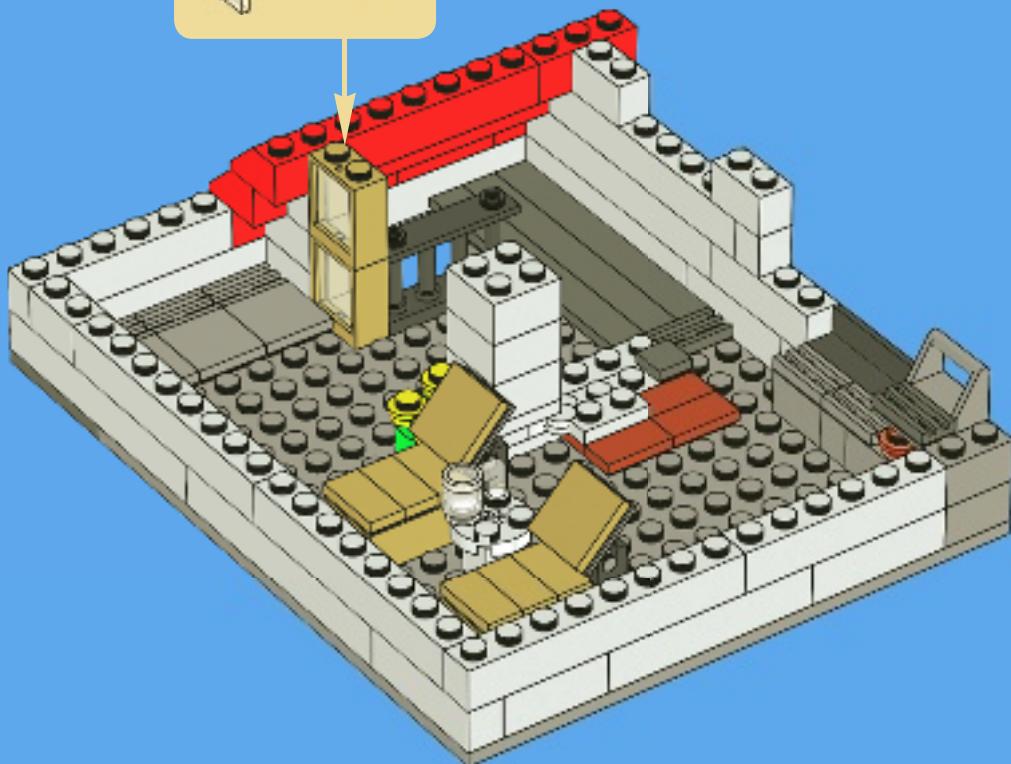
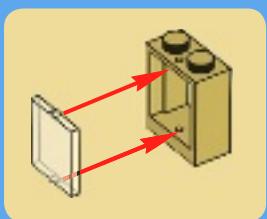


21

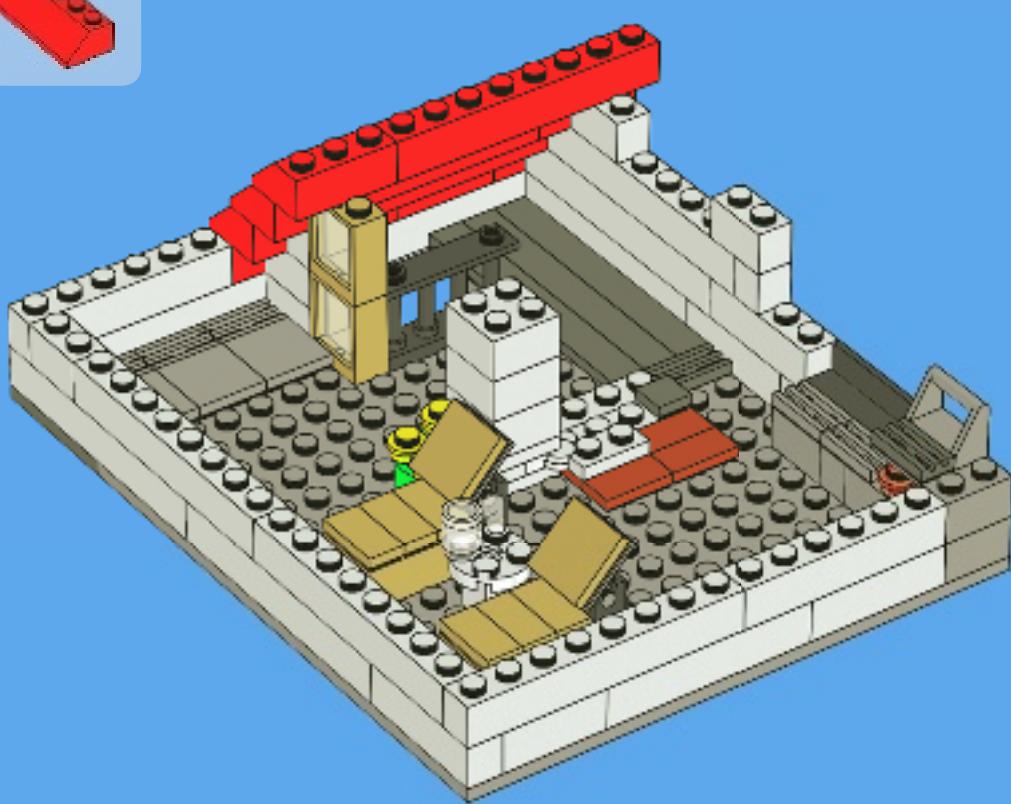


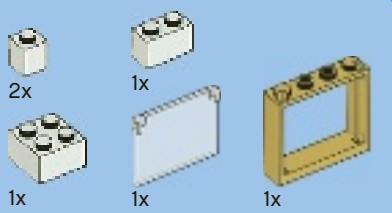

22

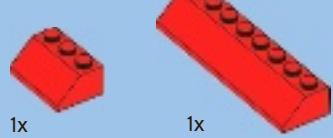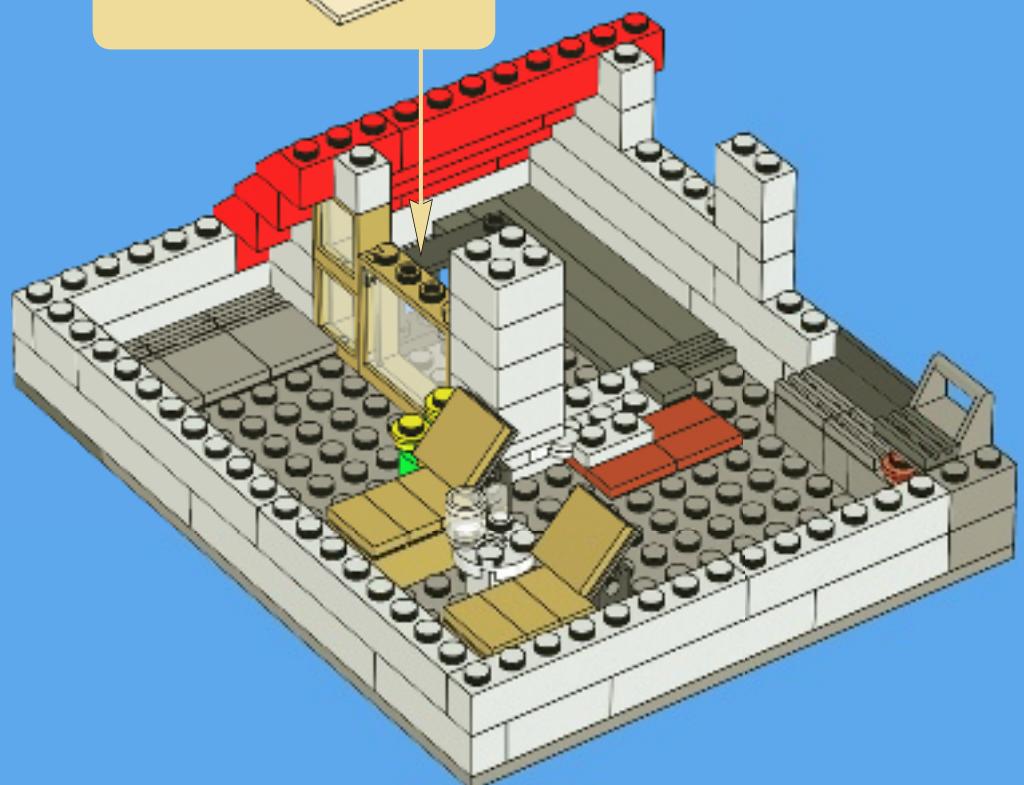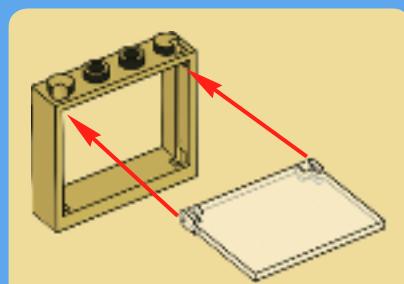



23

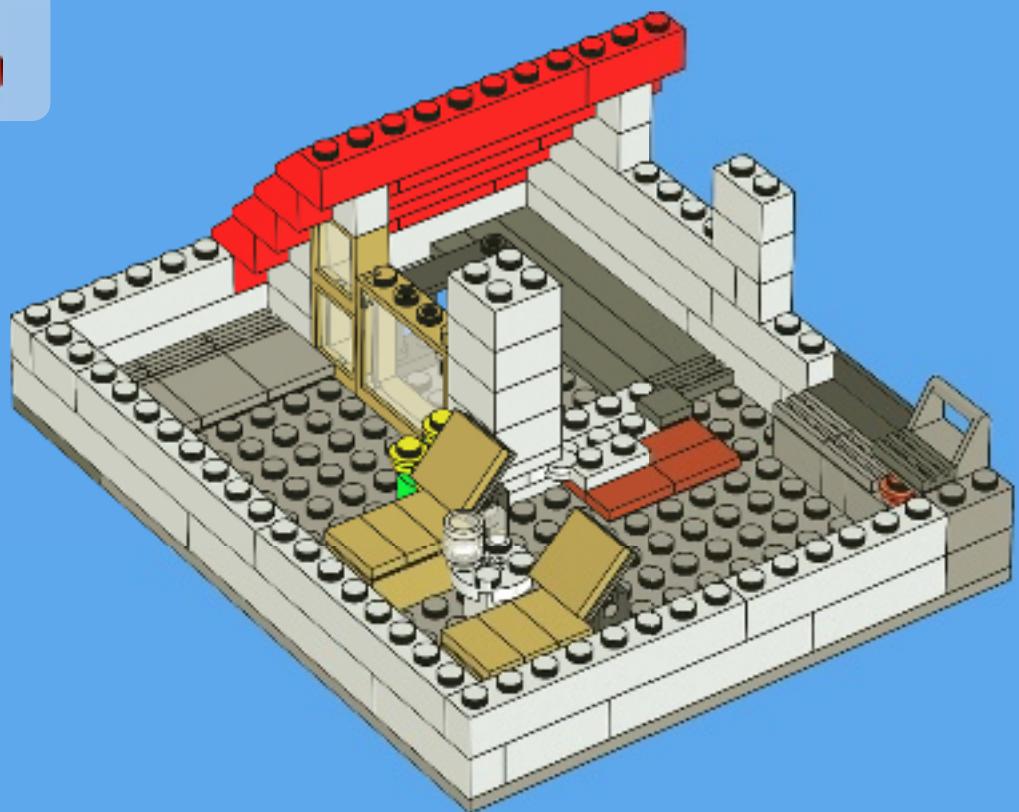





24

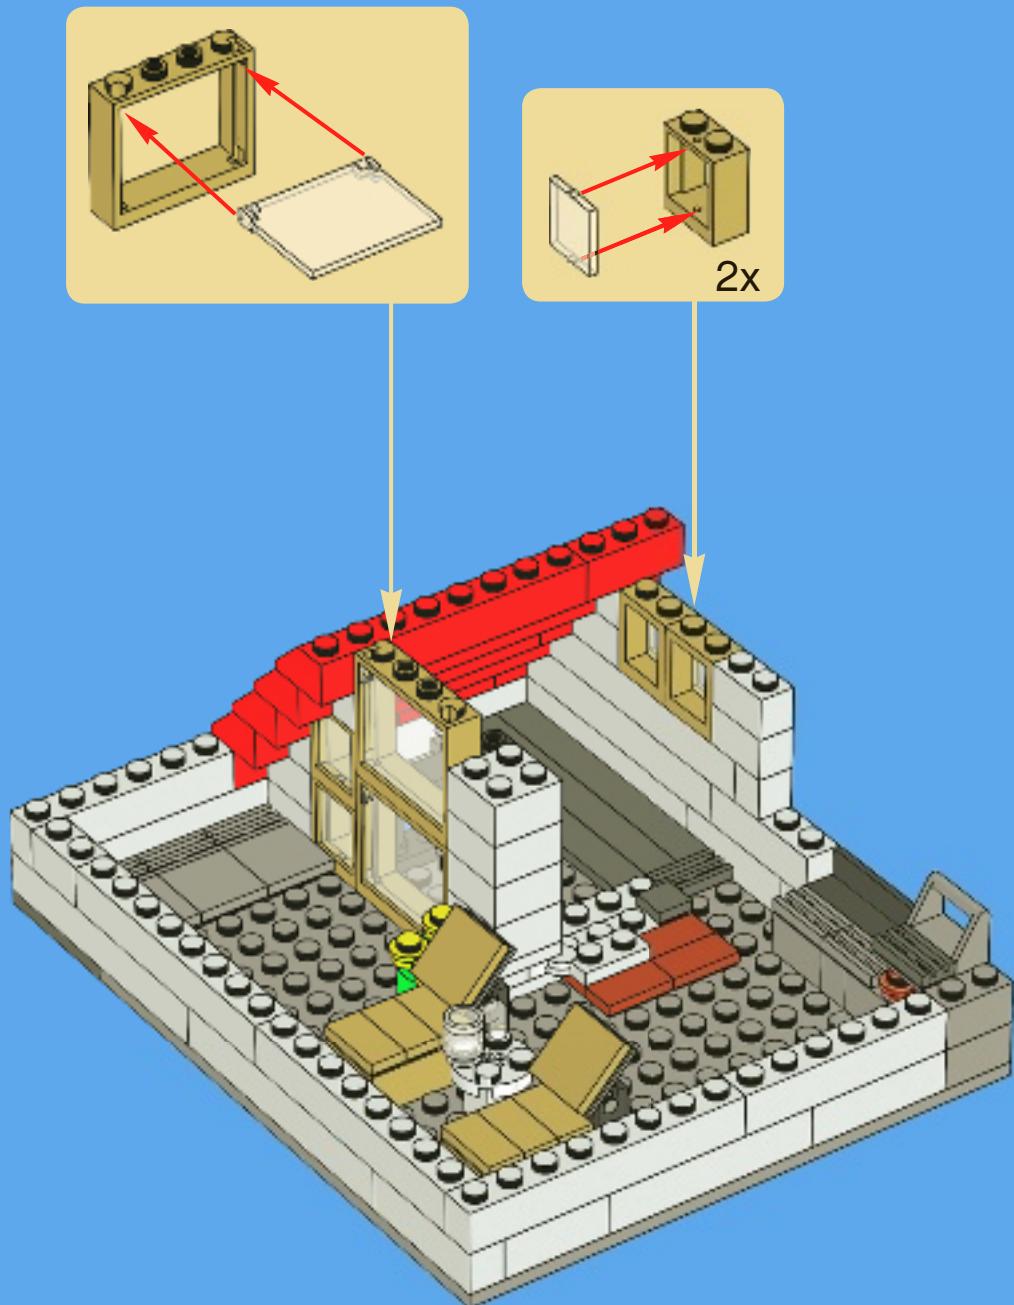


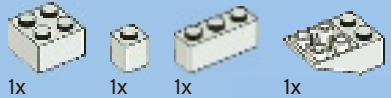


25

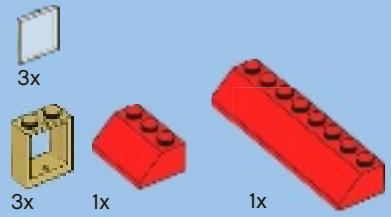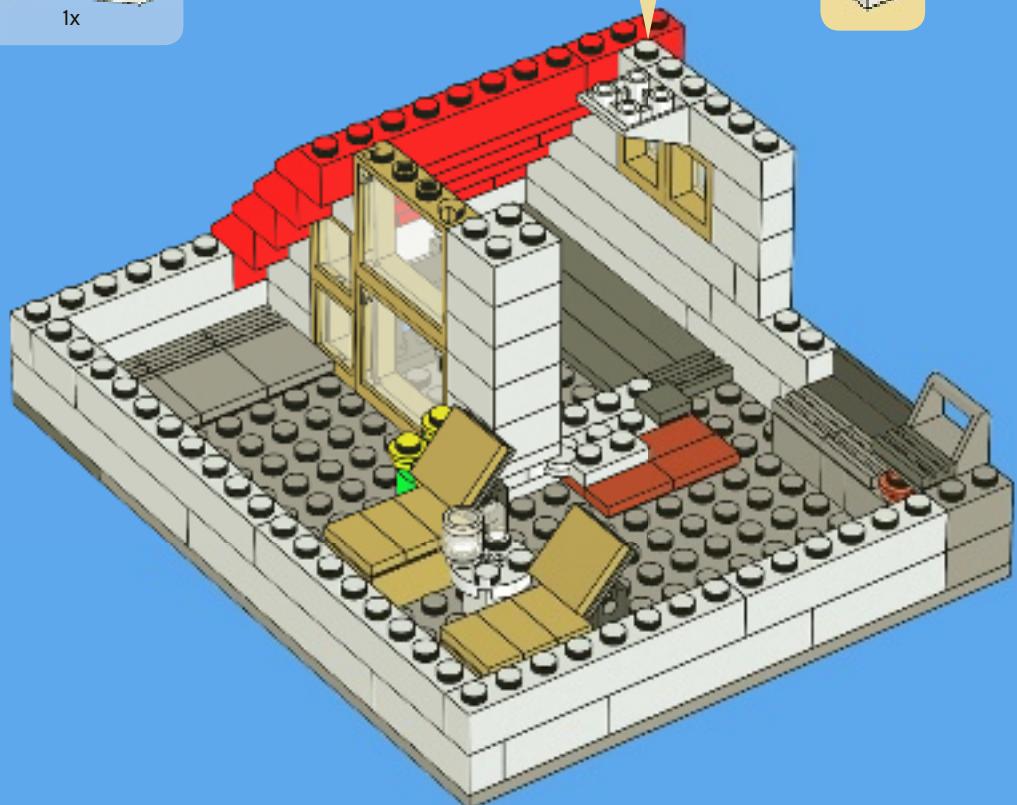

3x

26

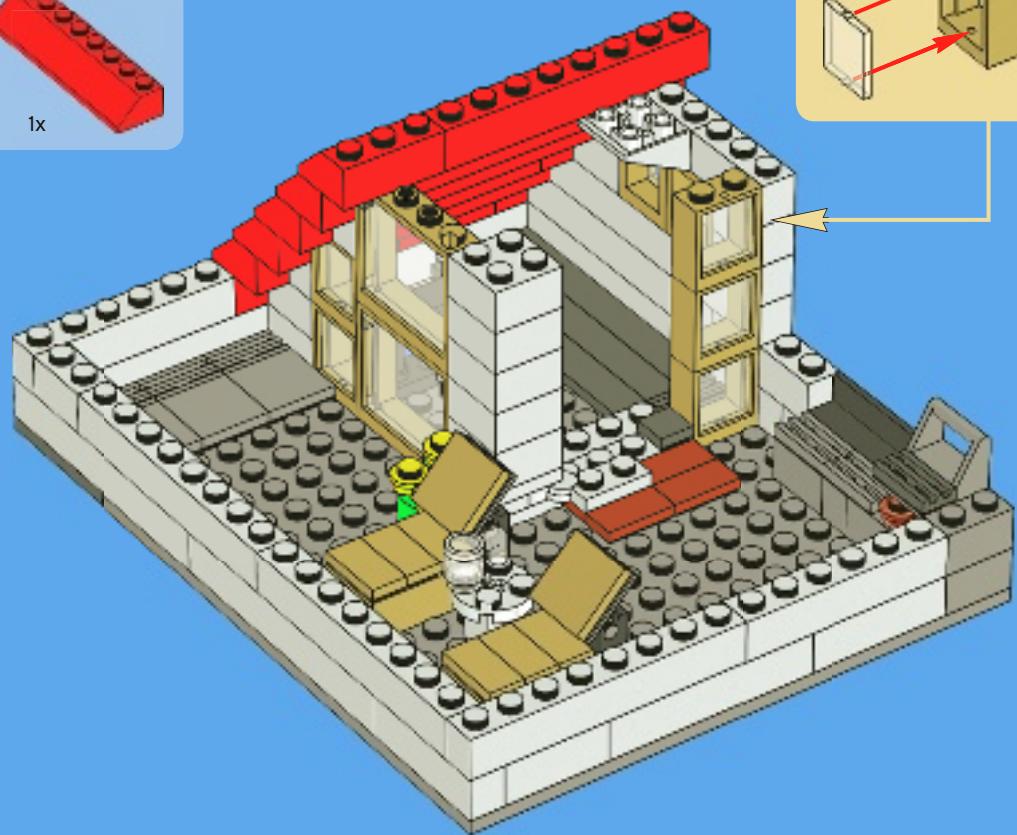
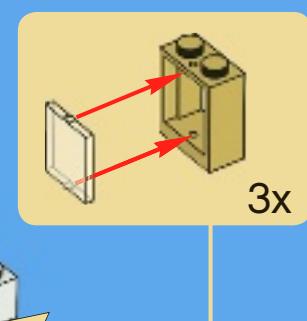




2x




27



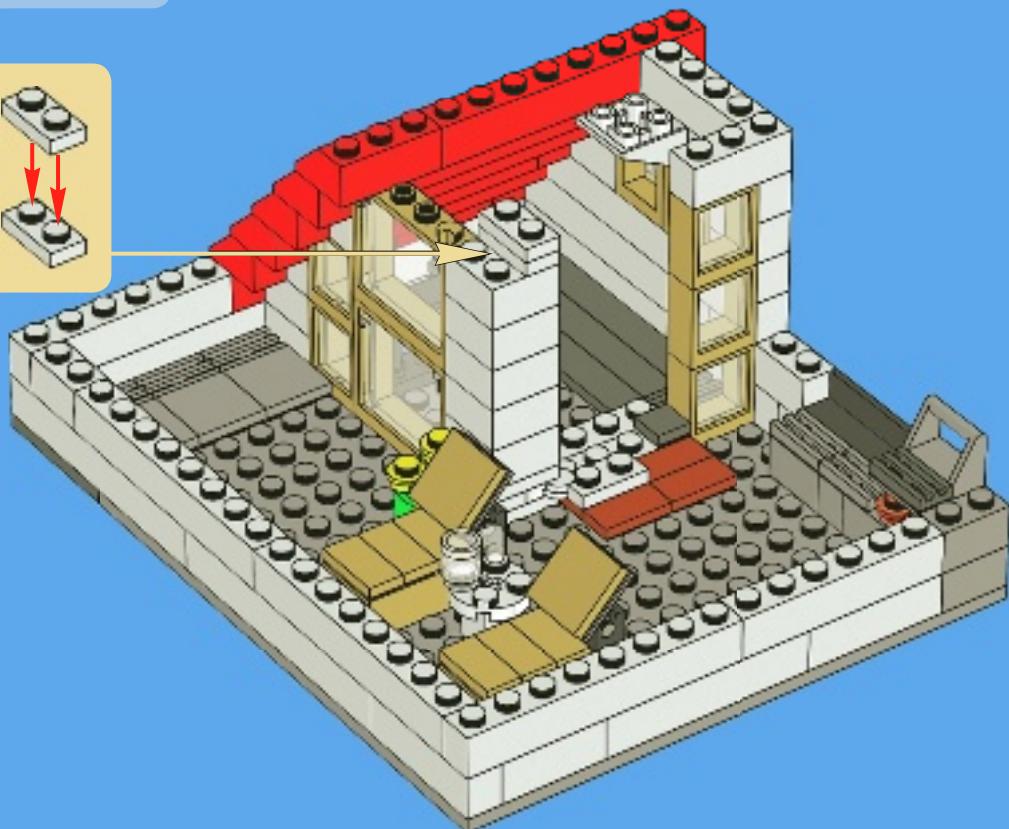
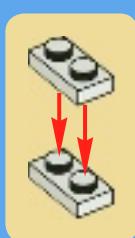


28



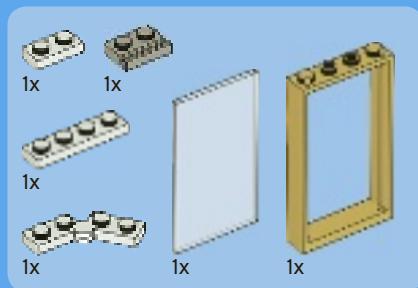

29

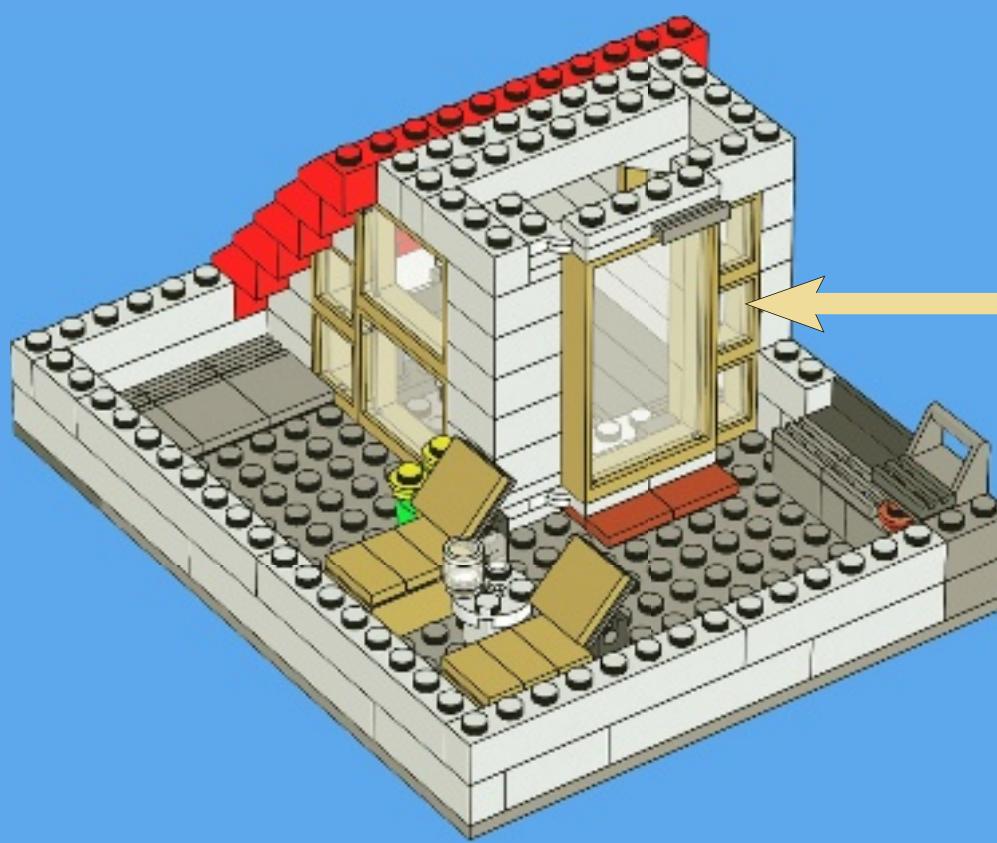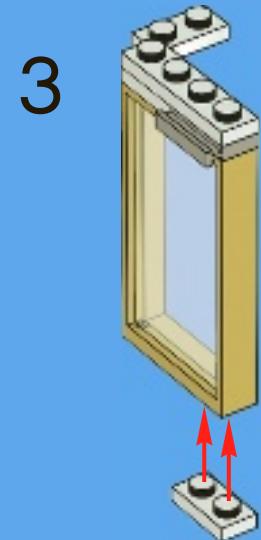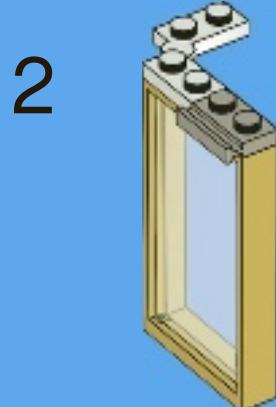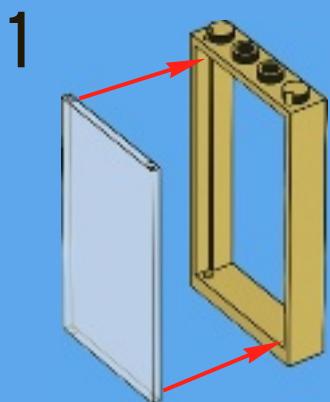




1x




3x

30

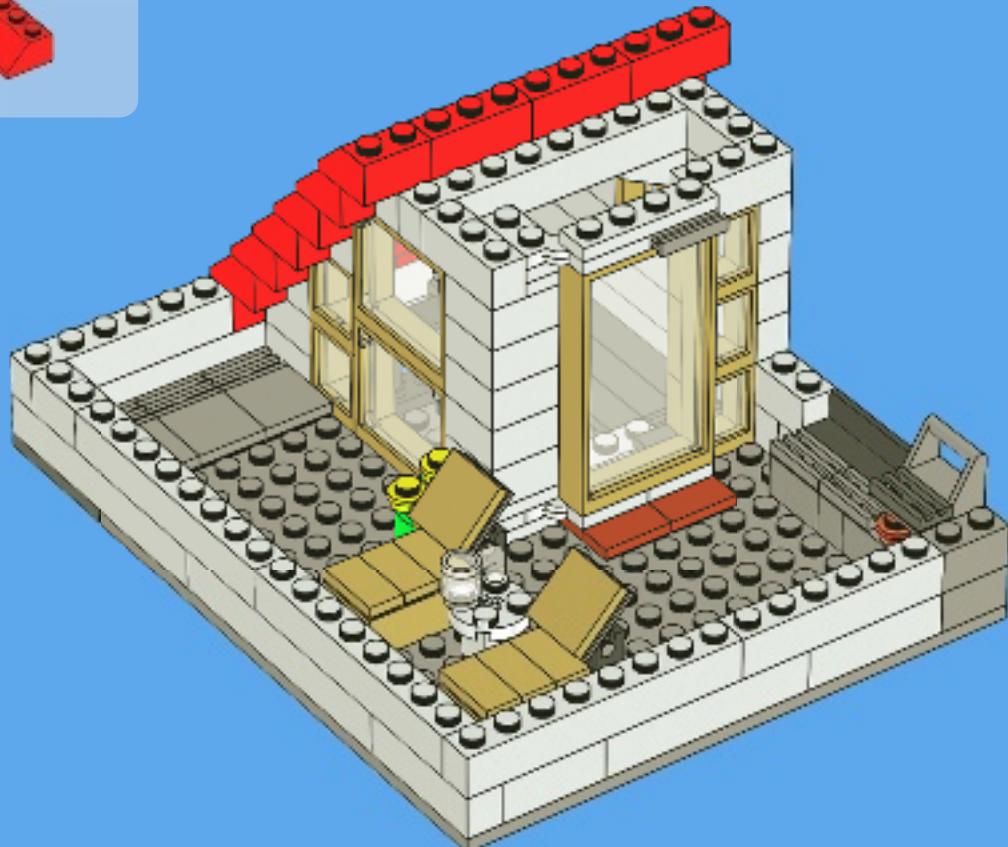

31

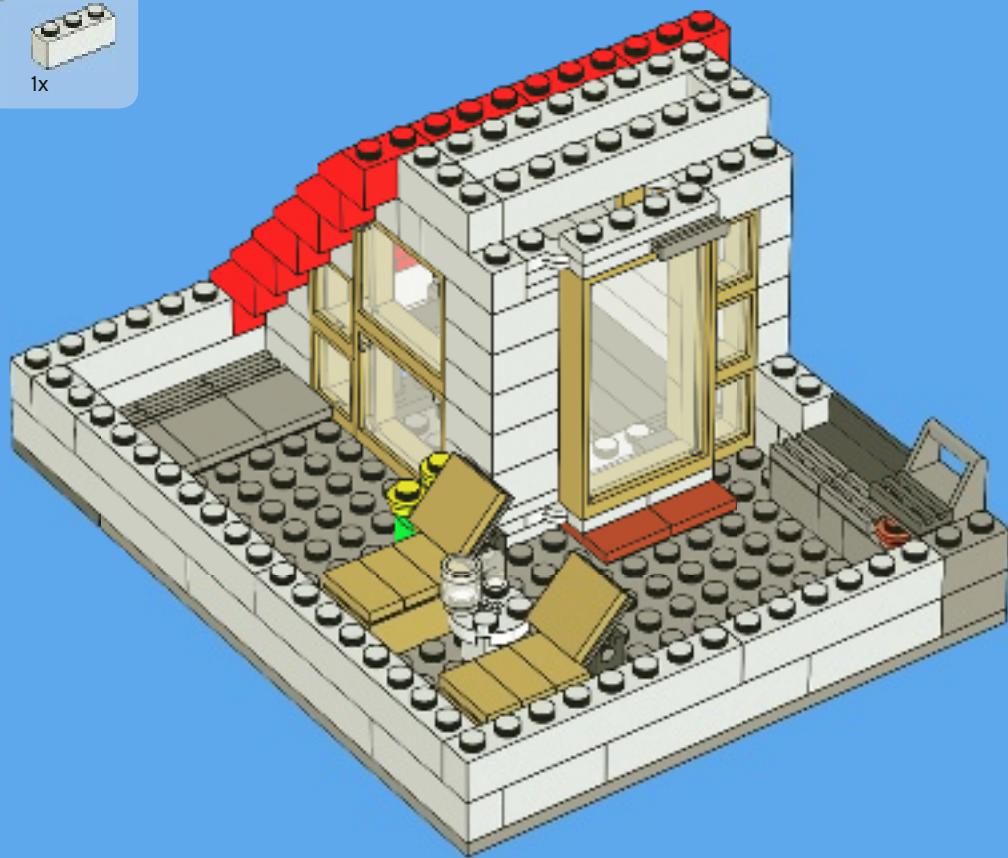




1x



1x

32

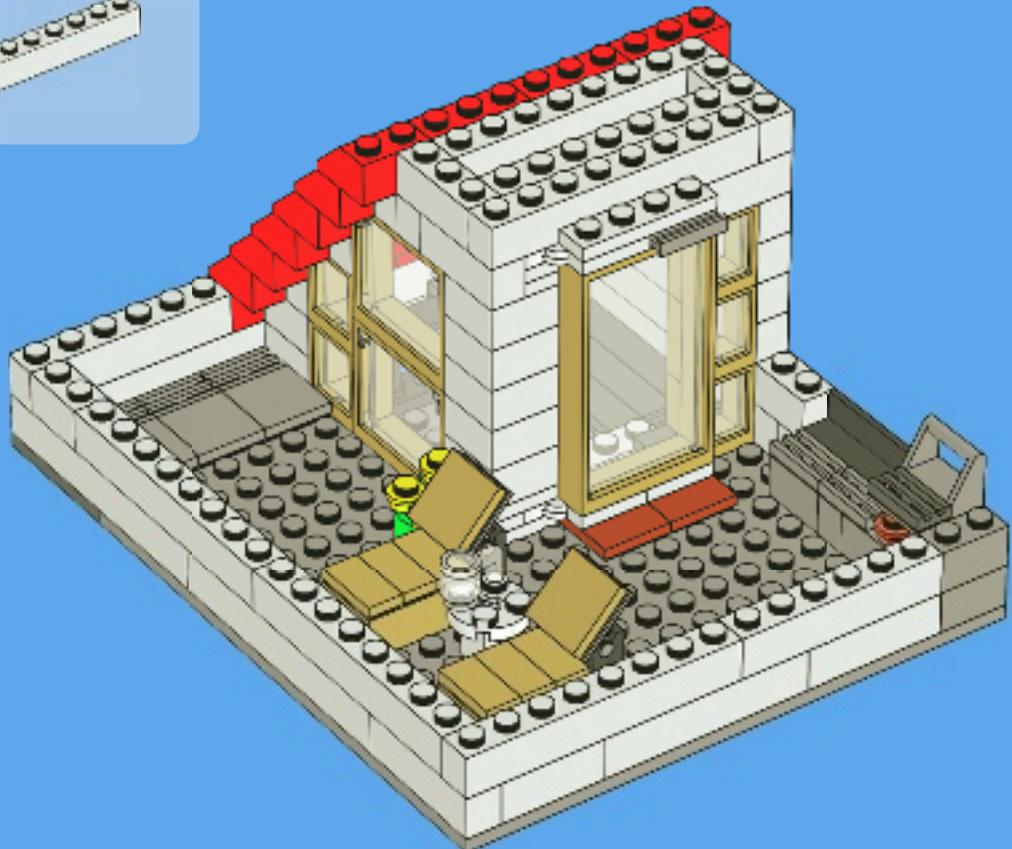


1x




3x

33

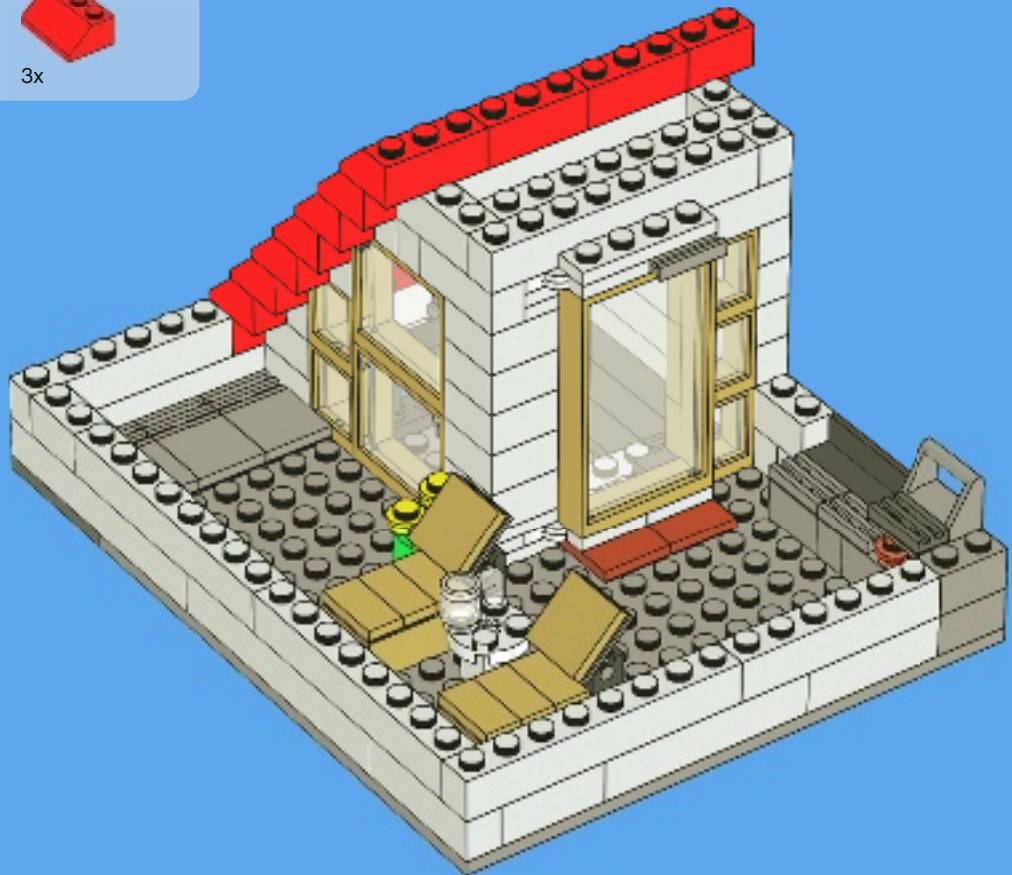





34

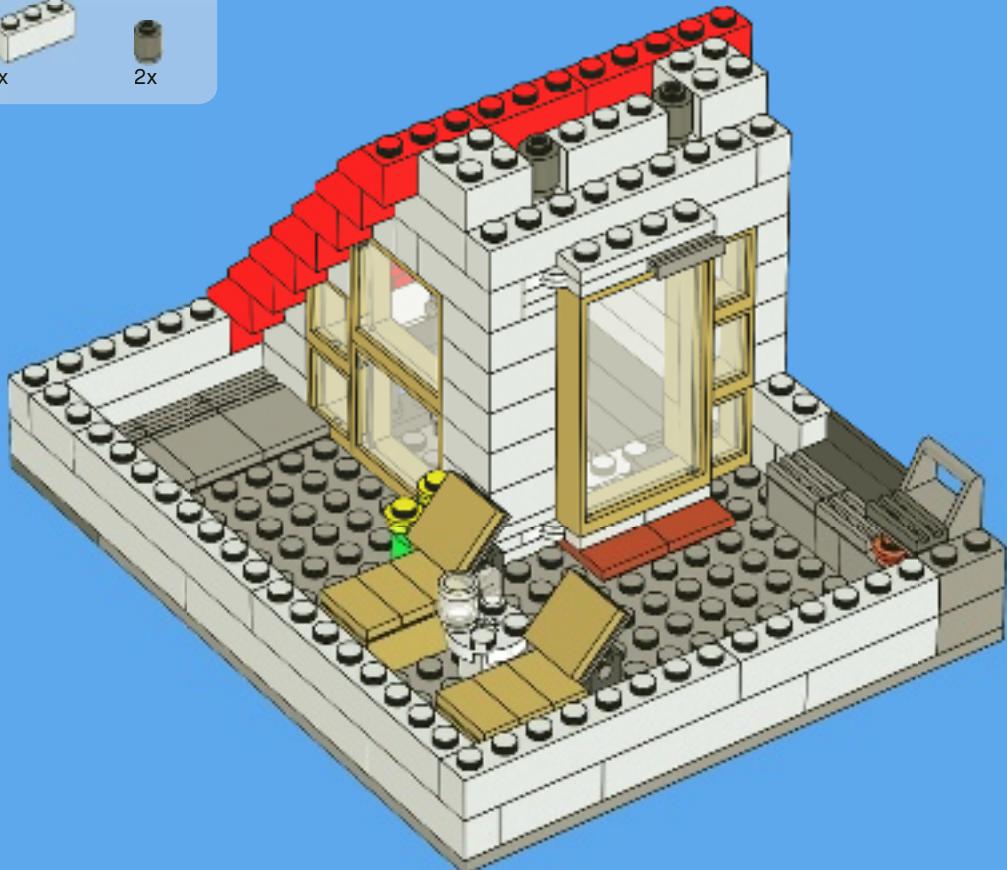


35

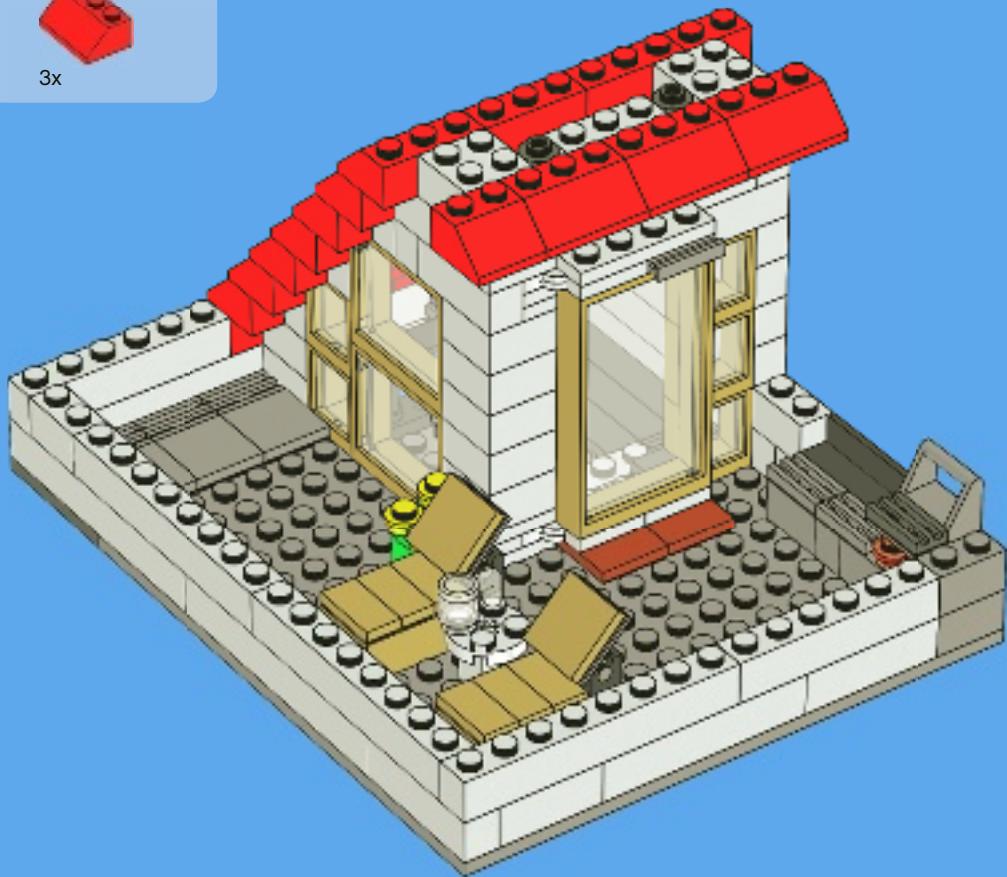

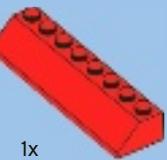


36

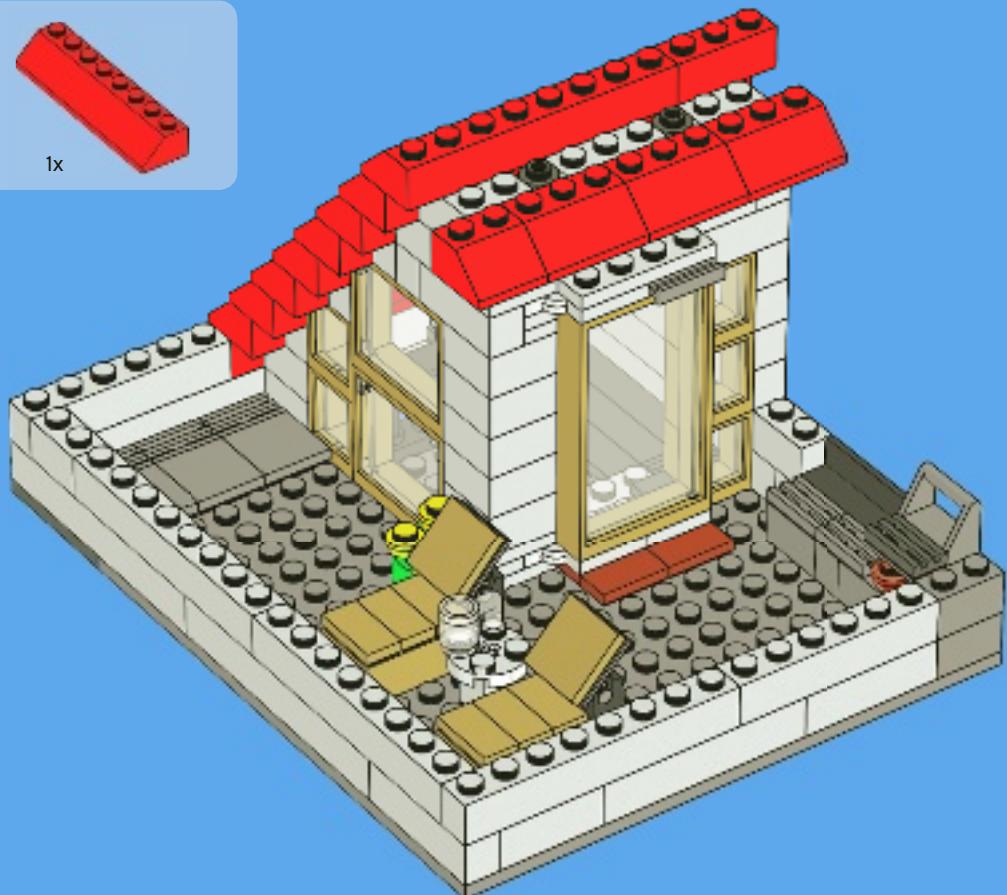

37



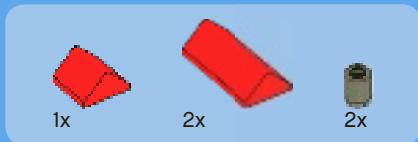

38




1x

1x


2x

39

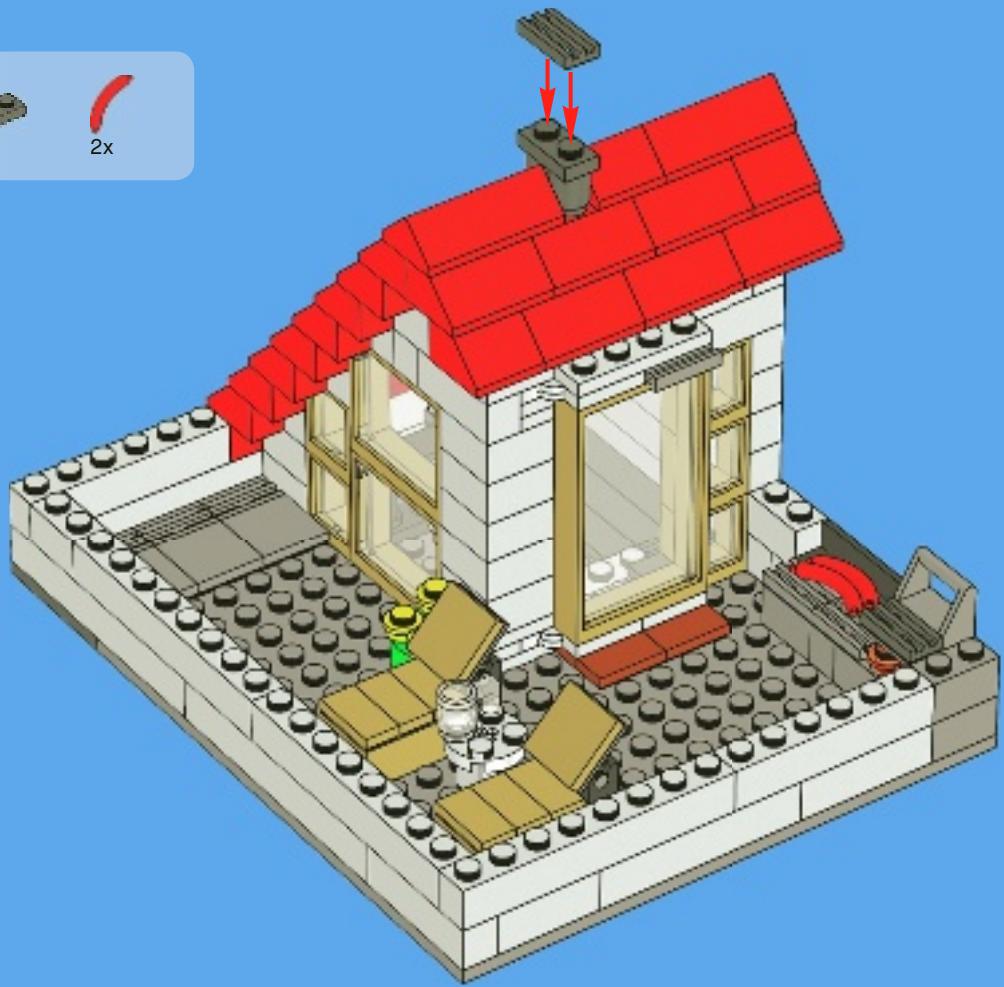

40



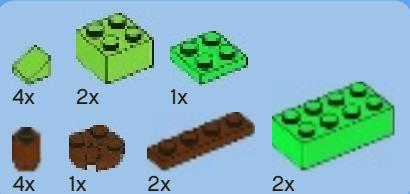

41

1



2




3




4




5

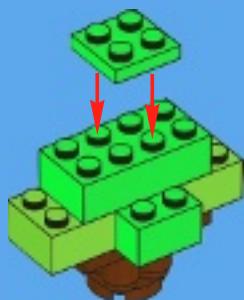

6

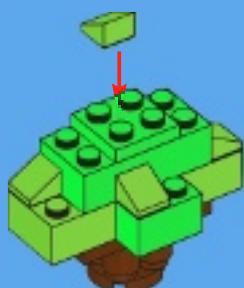


7

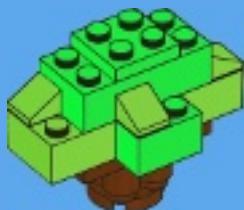




42

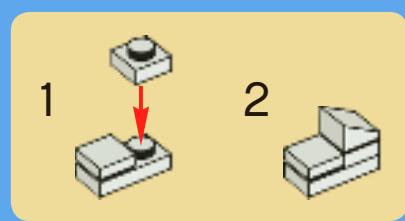


1

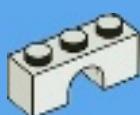

2



3

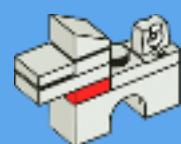



CITY



7279



7285



7286



7287



7288



7498



# WIN!

Go to [www.LEGOSurvey.com/product](http://www.LEGOSurvey.com/product)  
to fill out a survey for a chance  
to win a cool LEGO® Product.  
No purchase necessary.  
Open to all residents where not prohibited.

 [www.LEGO.com](http://www.LEGO.com)



# [www.LEGOSurvey.com/product](http://www.LEGOSurvey.com/product)

## GEWINNE!

Nimm an der Umfrage auf [www.LEGOSurvey.com/product](http://www.LEGOSurvey.com/product) teil und hab die Chance ein cooles LEGO® Produkt zu gewinnen!

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen. Teilnahme in allen nicht ausgeschlossenen Ländern möglich.

## WIN!

Ga naar [www.LEGOSurvey.com/product](http://www.LEGOSurvey.com/product), vul een enquêteformulier in en maak kans op een cool LEGO® product.

Geen aankoopverplichting.  
Iedereen mag deelnemen, uitgezonderd ingezetenen van landen waar een enquêteverbod geldt.

## GAGNE !

Visitez [www.LEGOSurvey.com/product](http://www.LEGOSurvey.com/product) pour répondre à un questionnaire et avoir une chance de gagner un produit LEGO® très cool !

Aucune obligation d'achat.  
Ouvert à tous les résidents des pays autorisés.

## 当てよう！

[www.LEGOSurvey.com/product](http://www.LEGOSurvey.com/product) にアクセスして、アンケートにご記入ください。当選者にはレゴ® 製品を差し上げます。

お買い上げの必要はありません。

禁止されていない限り、すべての皆様にご利用いただけます。